



Come cambiare filtro aria  
su **SKODA FAVORIT (781)**  
- Guida alla sostituzione

## VIDEO TUTORIAL SIMILE



Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

### **Importante!**

Questa procedura di sostituzione può essere usata per  
SKODA FAVORIT (781) 1.3

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: VW Lupo (6X1, 6E1) 1.0

**SOSTITUZIONE: FILTRO ARIA - SKODA FAVORIT (781).  
ATTREZZI CHE POTREBBERO ESSERE NECESSARI:**



- Chiave dinamometrica
- Punta HEX n.H5
- Chiave a cricchetto
- Giravite Phillips
- Panno in microfibra
- Copertura parafango

**Acquistare utensili**

Sostituzione: filtro aria - SKODA FAVORIT (781). Il consiglio degli esperti di AUTODOC:


- Osservare i termini, le esigenze e le raccomandazioni di utilizzo fornite dal produttore.
- Si prega di notare: tutti i lavori sulla vettura - SKODA FAVORIT (781) - dovrebbero essere effettuati a motore spento.

**EFFETTUA LA SOSTITUZIONE NEL SEGUENTE ORDINE:**


**1** Aprire il cofano vano motore.

**2** Usa una copertura di protezione del parafrangente per evitare il danneggiamento della verniciatura e dei componenti in plastica dell'auto.

**3** Allenta le viti di serraggio dal coperchio del filtro dell'aria. Usa un cacciavite Phillips. Usa una chiave HEX N.H5. Usa una chiave a cricchetto.

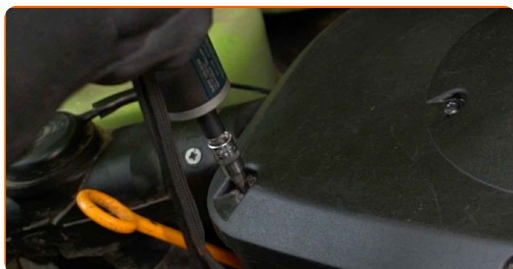

**4** Rimuovi i bulloni di fissaggio.

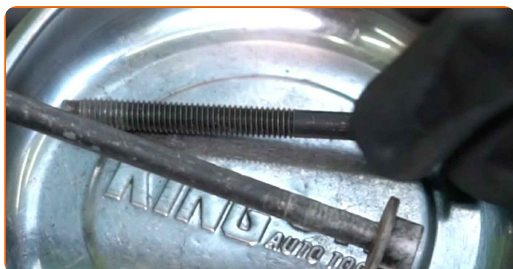

**5** Rimuovere il coperchio del filtro d'aria.




**AUTODOC raccomanda:**

- Sostituzione: filtro aria - SKODA FAVORIT (781). Non esercitare eccessiva forza nella rimozione del pezzo, in quanto si rischia di danneggiarlo.


**6** Rimuovere dall'alloggiamento del filtro l'elemento filtrante da sostituire.



**7** Copri il tubo di aspirazione con un panno in microfibra per evitare che la polvere e lo sporco possano penetrare all'interno del sistema.

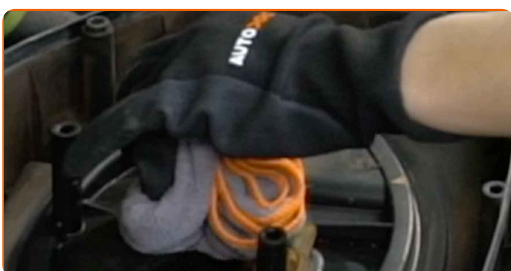

**8** Pulisci il coperchio del filtro dell'aria e l'alloggiamento.

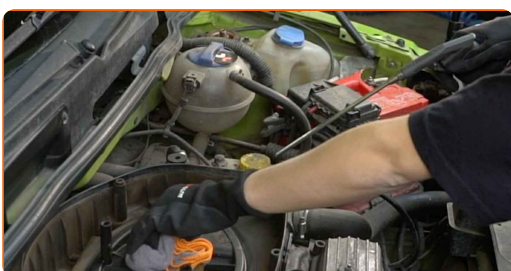

**9** Rimuovi il panno in microfibra dal tubo di aspirazione.

**10** Inserire un nuovo elemento filtrante nell'alloggiamento del filtro. Assicurarsi che i bordi del filtro aderiscano all'alloggiamento.



**AUTODOC raccomanda:**

- Verificare che l'elemento filtrante sia nella posizione corretta. Evitare slineamenti.
- Attenzione! Utilizzare filtri di qualità - SKODA FAVORIT (781).
- Durante l'installazione, assicurarsi che la polvere e lo sporco non entrino nell'alloggiamento del filtro dell'aria.

**11** Montare il coperchio del filtro d'aria. Fissarlo.



**12** Monta i bulloni di fissaggio.



- 13** Avvita le viti di serraggio sul coperchio del filtro dell'aria. Usa un cacciavite Phillips. Usa una chiave HEX N.H5. Usa una chiave a cricchetto.



- 14** Serrare le viti di fissaggio del coperchio del filtro dell'aria. Usa una chiave HEX N.H5. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 8 Nm.



- 15** Rimuovi la copertura di protezione del parafrango.

- 16** Chiudere il cofano.

**BEN FATTO!** 

**VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL**

## AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO**

**FILTRO ARIA: UNA VASTA SELEZIONE**

### **DISCLAIMER:**

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2022. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC GmbH.