

 **AUTODOC CLUB**

Come cambiare cinghia  
poly-V su **SKODA**  
**FELICIA I Station wagon**  
**(6U5)** - Guida alla  
sostituzione

## VIDEO TUTORIAL SIMILE



Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

### **Importante!**

Questa procedura di sostituzione può essere usata per  
SKODA FELICIA I Station wagon (6U5) 1.9 D

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: VW Lupo (6X1, 6E1) 1.0

SOSTITUZIONE: CINGHIA POLY-V - SKODA FELICIA I  
STATION WAGON (6U5). ATTREZZI CHE SARANNO  
NECESSARI:



- Chiave combinate N°15

- Copertura parafango

[Acquistare utensili](#)

Sostituzione: cinghia poly-V - SKODA FELICIA I Station wagon (6U5). Gli esperti di AUTODOC raccomandano:

- Tutti i tipi di lavori dovrebbero essere eseguiti a motore spento.

## SOSTITUZIONE: CINGHIA POLY-V - SKODA FELICIA I STATION WAGON (6U5). PROCEDERE COME SEGUE:


**1** Aprire il cofano vano motore.

**2** Usa una copertura di protezione del parafrangente per evitare il danneggiamento della verniciatura e dei componenti in plastica dell'auto.

**3** Tira lateralmente la puleggia tenditore della cinghia poli V. Utilizza una chiave combinata N°15.




**4** Rimuovi la cinghia poli V.

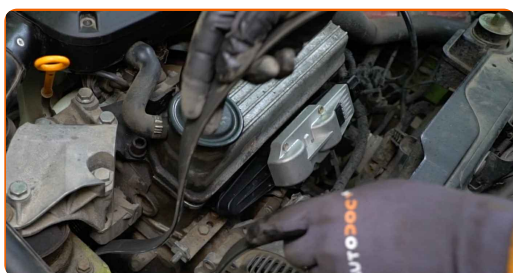

**AUTODOC raccomanda:**

- Controlla le condizioni della puleggia tenditore e della puleggia folle. Sostituiscile se necessario.

**5** Installa la cinghia poli V.

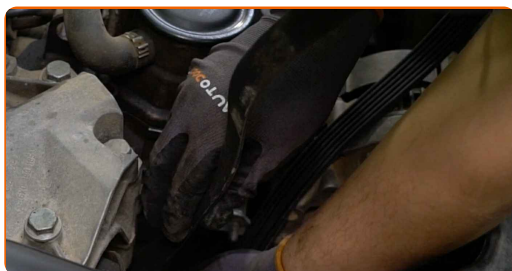

Sostituzione: cinghia poly-V - SKODA FELICIA I Station wagon (6U5). I professionisti raccomandano:

- Assicurati che la cinghia poli V aderisca correttamente alla puleggia.

**6** Tira lateralmente la puleggia tenditore della cinghia poli V. Utilizza una chiave combinata N°15.



**7** Colloca la cinghia poli V sulla puleggia tenditrice.

**8** Far funzionare il motore per qualche minuto. Ciò è necessario per assicurarsi che il componente funzioni correttamente.

**9** Spegni il motore.

**10** Rimuovi la copertura di protezione del parafrangente.

**11** Chiudere il cofano.

**BEN FATTO!** 

**VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL**

## AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO**

**CINGHIA POLY-V: UNA VASTA SELEZIONE**

### **DISCLAIMER:**

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2022. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC GmbH.