

 **AUTODOC CLUB**

Come cambiare candele  
di accensione su **SKODA  
FELICIA II Station wagon  
(6U5)** - Guida alla  
sostituzione

## VIDEO TUTORIAL SIMILE



Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

### **Importante!**

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:  
SKODA FELICIA II Station wagon (6U5) 1.3

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.8 20V

**SOSTITUZIONE: CANDELE DI ACCENSIONE - SKODA FELICIA II STATION WAGON (6U5). ATTREZZI CHE SONO NECESSARI:**



- Lubrificante antigrippaggio per alte temperature
- Chiave a cricchetto
- Chiave dinamometrica
- Copertura parafrango
- Chiave a bussola per candele nr. 16

**Acquistare utensili**

**AUTODOC raccomanda:**


- La procedura di sostituzione è la stessa per tutte le candele.
- Tutti i tipi di lavori dovrebbero essere eseguiti a motore spento.

**SOSTITUZIONE: CANDELE DI ACCENSIONE - SKODA FELICIA II STATION WAGON (6U5). UTILIZZARE LA SEGUENTE PROCEDURA:**

**1** Aprire il cofano vano motore.

**2** Usa una copertura di protezione del parafrangente per evitare il danneggiamento della verniciatura e dei componenti in plastica dell'auto.


**3** Staccare i cavi delle candele dalle candele di accensione.

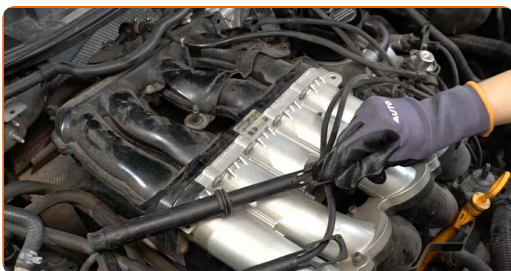


**AUTODOC raccomanda:**

- Evita di danneggiare i cavetti delle candele.
- Tenere a mente la posizione dei cavi delle candele di accensione.


**4** Pulisci lo sporco, la polvere e i detriti all'interno dei fori delle candele.

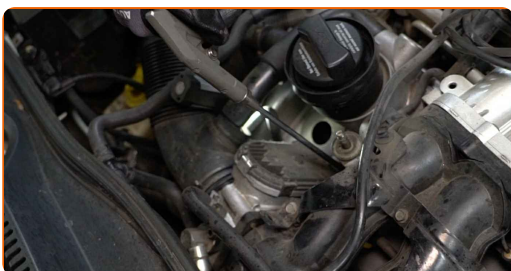

**5** Svita le candele. Usa la chiave a bussola per candele numero 16. Usa una chiave a cricchetto.

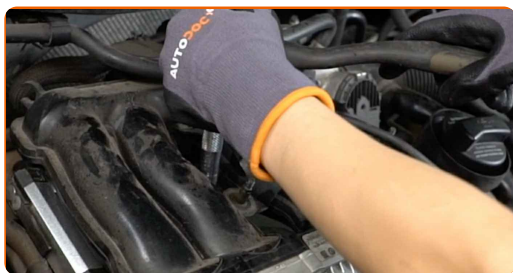

**6** Togli le candele.

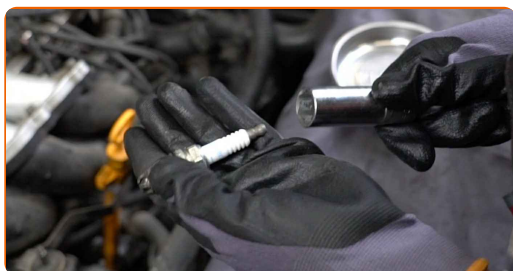

**7** Applica uno strato sottile dello speciale lubrificante antigrippaggio per alte temperature alle filettature delle candele nuove.




**8** Installa le candele nuove nelle loro sedi di montaggio.



Sostituzione: candele di accensione - SKODA FELICIA II Station wagon (6U5).  
 Gli esperti di AUTODOC raccomandano:

- Abbassare le candele nei pozzetti con cautela, facendo attenzione a non danneggiare il GAP (distanza tra gli elettrodi).


- 9** Avvitare le nuove candele e serrarle. Usa la chiave a bussola per candele numero 16. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 26 Nm.

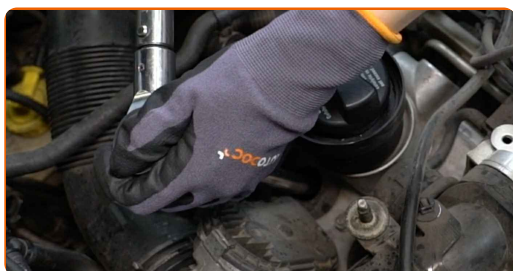

**Sostituzione: candele di accensione - SKODA FELICIA II Station wagon (6U5).  
Consiglio:**

- Non serrare le candele con forza eccessiva. Il superamento della coppia di serraggio consentita potrebbe danneggiare la filettatura.
- Fare attenzione durante il lavoro con la chiave per candele. Il suo slineamento potrebbe causare danni all'accoppiamento filettato.

- 10** Collegare i cavi delle candele alle candele di accensione.

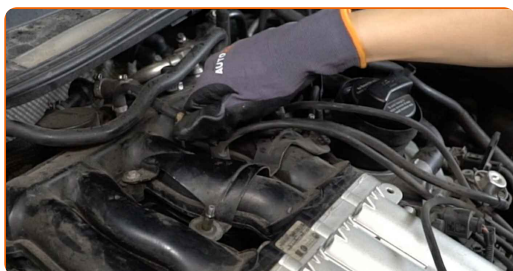

**AUTODOC raccomanda:**

- Sostituzione: candele di accensione - SKODA FELICIA II Station wagon (6U5). Seguire le fasi di installazione.

- 11** Far girare il motore per qualche minuto. Ciò è necessario per assicurarsi che il componente funzioni correttamente.

**12** Spegni il motore.

**13** Rimuovi la copertura di protezione del parafrango.

**14** Chiudere il cofano motore.

**BEN FATTO!** 

**VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL**

# AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO**

**CANDELE DI ACCENSIONE: UNA VASTA SELEZIONE**

## **DISCLAIMER:**

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2023. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC SE.