

 **AUTODOC CLUB**

Come cambiare filtro
carburante su **SKODA**
SUPERB Station wagon
(3T5) - Guida alla
sostituzione

VIDEO TUTORIAL SIMILE



Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

Importante!

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:
SKODA SUPERB Station wagon (3T5) 2.0 TDI 16V

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.6

**SOSTITUZIONE: FILTRO CARBURANTE - SKODA SUPERB
STATION WAGON (3T5). ATTREZZI CHE SARANNO
NECESSARI:**



- Giravite Piatto
- Pinze taglianti
- Contenitore di liquido


Acquistare utensili

Sostituzione: filtro carburante - SKODA SUPERB Station wagon (3T5).
AUTODOC raccomanda:

- Assicurare dell'adeguata ventilazione del luogo di lavoro. I vapori di carburante sono velenosi.
- Tutti i tipi di lavori dovrebbero essere eseguiti a motore spento.

SOSTITUZIONE: FILTRO CARBURANTE - SKODA SUPERB STATION WAGON (3T5). PROCEDERE COME SEGUE:

1 Apri il tappo del serbatoio carburante.

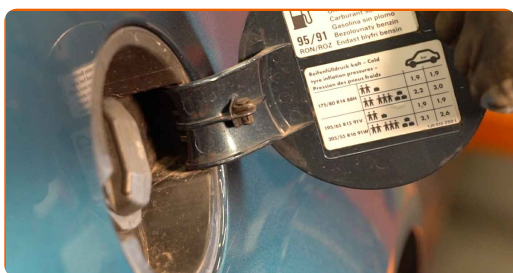


2 Svita il tappo del serbatoio carburante.




3 Solleva l'automobile utilizzando un martinetto e posizionala su una fossa di ispezione e manutenzione.

4 Scollega gli elementi di fissaggio del filtro carburante. Usa delle tenaglie.

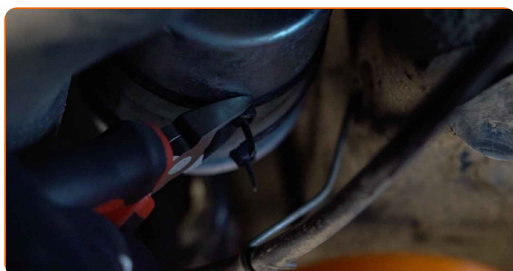

5 Attrezzati di un contenitore per i liquidi.

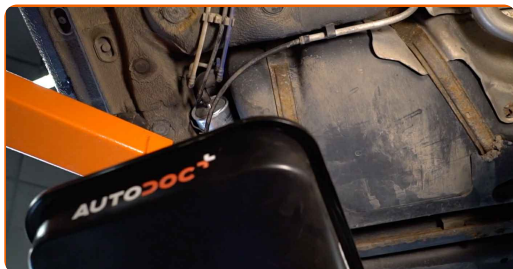


6 Stringi le clip e stacca i tubi di rifornimento carburante dall'alloggiamento del filtro dell'olio. Usa un giravite piatto.



Sostituzione: filtro carburante - SKODA SUPERB Station wagon (3T5). Gli esperti di AUTODOC raccomandano:

- Fai attenzione! Il carburante potrebbe fuoriuscire dall'alloggiamento del filtro e dai tubi.

7 Rimuovere il filtro del carburante.

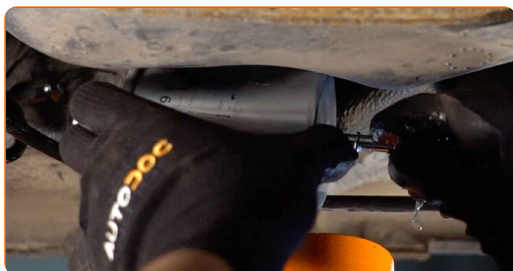

8 Riponi la cartuccia del filtro vecchio nel recipiente.

9 Installare il nuovo filtro del carburante.




Sostituzione: filtro carburante - SKODA SUPERB Station wagon (3T5).
AUTODOC raccomanda:

- Assicurati che il filtro carburante sia posizionato correttamente. Traccia un segno nella direzione di flusso del carburante.
- Durante l'installazione, evita che lo sporco e la polvere penetrino nell'alloggiamento del filtro carburante.
- SKODA SUPERB Station wagon (3T5) - È importante utilizzare solo filtri di alta qualità.

10 Collegare i tubi del carburante al filtro del carburante e bloccare i ganci di fissaggio.



11 Collega gli elementi di fissaggio del filtro carburante. Usa delle tenaglie.

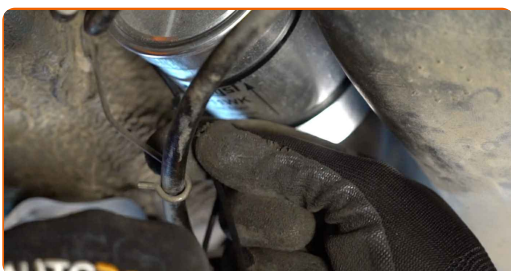

12 Togli il contenitore per i liquidi da sotto il filtro carburante.



13 Abbassare l'automobile.

14 Avvita il tappo del filtro carburante.



15 Chiudi lo sportello del serbatoio carburante.



Sostituzione: filtro carburante - SKODA SUPERB Station wagon (3T5). Gli esperti di AUTODOC raccomandano:

- Prima dell'avvio, accendi e spegni il motore diverse volte. Ciò deve essere fatto per attivare la pompa del carburante e permettere allo stesso di circolare all'interno del sistema.

16 Far funzionare il motore per qualche minuto. Ciò è necessario per assicurarsi che il componente funzioni correttamente.

17

Spegni il motore.

Sostituzione: filtro carburante - SKODA SUPERB Station wagon (3T5). I professionisti raccomandano:

- Al fine di proteggere l'ambiente dall'inquinamento, assicurati di smaltire i filtri utilizzati presso dei punti di raccolta specifici.

BEN FATTO! 

[VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL](#)

AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

FILTRO CARBURANTE: UNA VASTA SELEZIONE

DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2023. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC SE.