

 **AUTODOC CLUB**

Come cambiare candele  
di accensione su **SKODA  
SUPERB Station wagon  
(3T5)** - Guida alla  
sostituzione

## VIDEO TUTORIAL SIMILE



Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

### **Importante!**

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:  
SKODA SUPERB Station wagon (3T5) 1.8 TSI, SKODA SUPERB Station wagon (3T5)  
1.8 TSI 4x4, SKODA SUPERB Station wagon (3T5) 2.0 TSI

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.8 TSI

**SOSTITUZIONE: CANDELE DI ACCENSIONE - SKODA  
SUPERB STATION WAGON (3T5). ATTREZZI CHE  
POTREBBERO ESSERE NECESSARI:**



- Lubrificante antigrippaggio per alte temperature
- Chiave a bussola per candele nr. 16
- Chiave a cricchetto
- Chiave dinamometrica
- Copertura parafango

**Acquistare utensili**

Sostituzione: candele di accensione - SKODA SUPERB Station wagon (3T5).  
AUTODOC raccomanda:


- La procedura di sostituzione è la stessa per tutte le candele.
- Tutti i tipi di lavori dovrebbero essere eseguiti a motore spento.

## SOSTITUZIONE: CANDELE DI ACCENSIONE - SKODA SUPERB STATION WAGON (3T5). UTILIZZARE LA SEGUENTE PROCEDURA:

**1** Aprire il cofano.

**2** Usa una copertura di protezione del parafrangente per evitare il danneggiamento della verniciatura e dei componenti in plastica dell'auto.

**3** Rimuovere la copertura del motore.

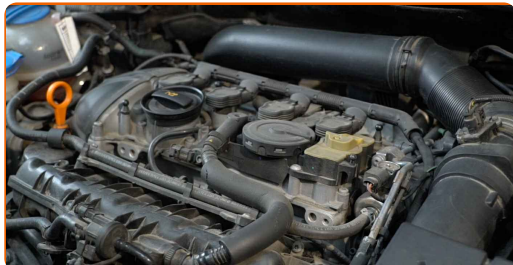


AUTODOC raccomanda:

- Solleva il coperchio del motore tenendolo contemporaneamente da due lati.
- Sostituzione: candele di accensione - SKODA SUPERB Station wagon (3T5). Non esercitare eccessiva forza nella rimozione del pezzo, in quanto si rischia di danneggiarlo.


4

Scollega i connettori dalle bobine di accensione.

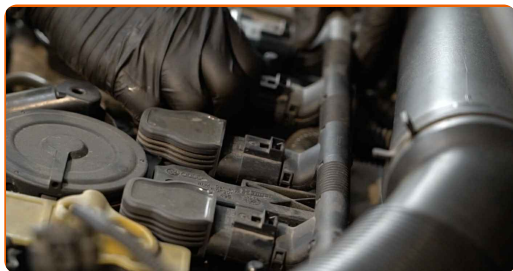

5

Togli la bobina di accensione dall'alloggiamento della candela.

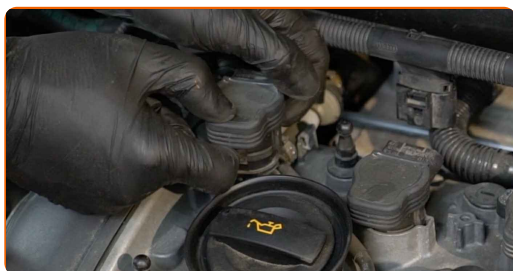


Sostituzione: candele di accensione - SKODA SUPERB Station wagon (3T5).  
Consiglio:

- Ricorda la sequenza dei vari passaggi per lo smontaggio della bobina di accensione.


6

Pulisci lo sporco, la polvere e i detriti all'interno dei fori delle candele.

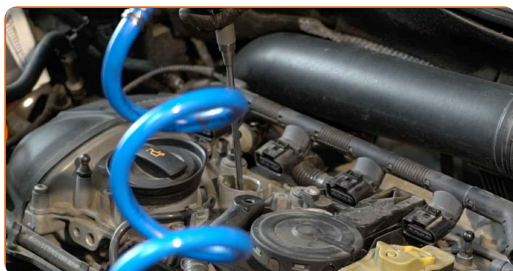


7

Svita le candele. Usa la chiave a bussola per candele numero 16. Usa una chiave a cricchetto.

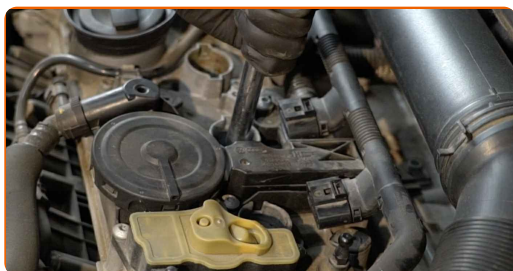


8

Togli le candele. Usa la chiave a bussola per candele numero 16.

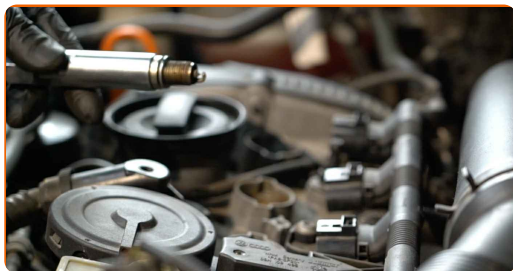


9

Applica uno strato sottile dello speciale lubrificante antigrippaggio per alte temperature alle filettature delle candele nuove.

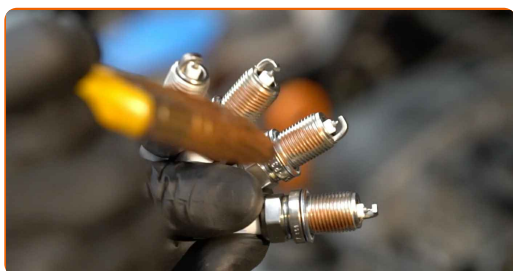


10

Installa le candele nuove nelle loro sedi di montaggio. Usa la chiave a bussola per candele numero 16.

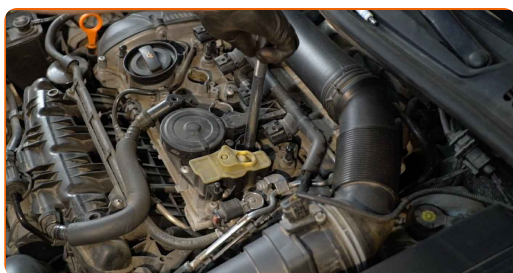

11


Avvitare le nuove candele e serrarle. Usa la chiave a bussola per candele numero 16. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 27 Nm.

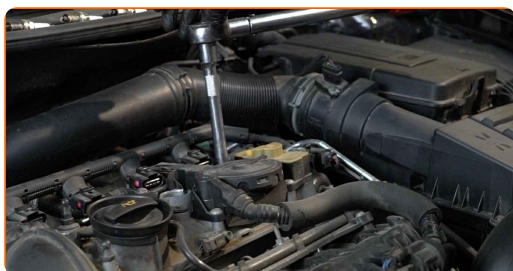

Sostituzione: candele di accensione - SKODA SUPERB Station wagon (3T5). Gli esperti di AUTODOC raccomandano:

- Non serrare le candele con forza eccessiva. Il superamento della coppia di serraggio consentita potrebbe danneggiare la filettatura.
- Fare attenzione durante il lavoro con la chiave per candele. Il suo slineamento potrebbe causare danni all'accoppiamento filettato.


**12** Installa le bobine di accensione ai fori delle candele. Assicurati di sentire un clic indicante che si trova installato saldamente.

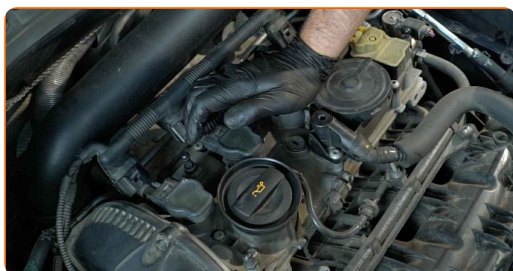


**AUTODOC raccomanda:**

- Sostituzione: candele di accensione - SKODA SUPERB Station wagon (3T5). Seguire le fasi di installazione.

**13** Collega i connettori delle bobine di accensione.

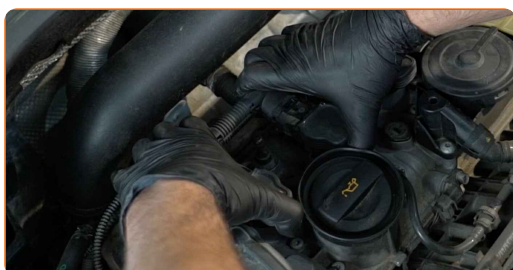

**14** Montare il coperchio motore e fissarlo.

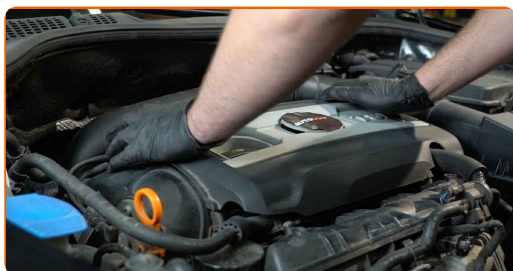

Sostituzione: candele di accensione - SKODA SUPERB Station wagon (3T5). Gli esperti di AUTODOC raccomandano:

- Assicurati che il coperchio del motore sia ben posizionato. Non dovrebbe spostarsi dai fissaggi guida.
- Non usare una forza eccessiva quando installi il pezzo, altrimenti potresti danneggiare gli elementi di fissaggio.

**15** Rimuovi la copertura di protezione del parafrangente.

**16** Chiudere il cofano.

**17** Far funzionare il motore per qualche minuto. Ciò è necessario per assicurarsi che il componente funzioni correttamente.

**18** Spegni il motore.

**BEN FATTO!** 

**VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL**



# AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



**+ AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

**UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO**

**CANDELE DI ACCENSIONE: UNA VASTA SELEZIONE**

## **DISCLAIMER:**

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2023. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC SE.