



Come cambiare filtro aria
su **SKODA SUPERB**
Station wagon (3V5) -
Guida alla sostituzione

VIDEO TUTORIAL SIMILE



Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

Importante!

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:

SKODA SUPERB Station wagon (3V5) 2.0 TSI, SKODA SUPERB Station wagon (3V5) 1.6 TDI, SKODA SUPERB Station wagon (3V5) 2.0 TDI, SKODA SUPERB Station wagon (3V5) 2.0 TDI 4x4, SKODA SUPERB Station wagon (3V5) 1.8 TSI, SKODA SUPERB Station wagon (3V5) 2.0 TSI 4x4

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: VW Golf VII Hatchback (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.8 TSI

**SOSTITUZIONE: FILTRO ARIA - SKODA SUPERB
STATION WAGON (3V5). ELENCO DEGLI ATTREZZI
NECESSARI:**



- Punta Torx T25
- Chiave a cricchetto
- Panno in microfibra
- Copertura parafango

Acquistare utensili

Sostituzione: filtro aria - SKODA SUPERB Station wagon (3V5). Il consiglio di AUTODOC:

- Osservare i termini, le esigenze e le raccomandazioni di utilizzo fornite dal produttore.
- Si prega di notare: tutti i lavori sulla vettura - SKODA SUPERB Station wagon (3V5) - dovrebbero essere effettuati a motore spento.

EFFETTUA LA SOSTITUZIONE NEL SEGUENTE ORDINE:

1 Aprire il cofano vano motore.

2 Usa una copertura di protezione del parafrangente per evitare il danneggiamento della verniciatura e dei componenti in plastica dell'auto.

3 Scollegare il tubo di sfiato del carter dall'alloggiamento del filtro dell'aria.



4 Scollegare il tubo del vuoto dall'alloggiamento del filtro dell'aria.



5 Allenta le viti di serraggio dal coperchio del filtro dell'aria. Usa la chiave Torx T 25. Usa una chiave a cricchetto.




6 Rimuovere il coperchio del filtro d'aria.



7 Rimuovere dall'alloggiamento del filtro l'elemento filtrante da sostituire.



8 Copri il tubo di aspirazione con un panno in microfibra per evitare che la polvere e lo sporco possano penetrare all'interno del sistema.

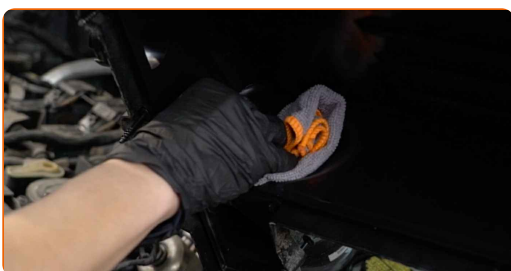

9 Pulisci il coperchio del filtro dell'aria e l'alloggiamento.



10 Rimuovi il panno in microfibra dal tubo di aspirazione.



11 Inserire un nuovo elemento filtrante nell'alloggiamento del filtro.



Sostituzione: filtro aria - SKODA SUPERB Station wagon (3V5). Consiglio:

- Assicurarsi che i bordi del filtro aderiscano all'alloggiamento.
- Attenzione! Utilizzare filtri di qualità - SKODA SUPERB Station wagon (3V5).
- Durante l'installazione, assicurarsi che la polvere e lo sporco non entrino nell'alloggiamento del filtro dell'aria.

12 Montare il coperchio del filtro d'aria. Fissarlo.



13 Avvita le viti di serraggio sul coperchio del filtro dell'aria. Usa la chiave Torx T 25. Usa una chiave a cricchetto.



14 Collegare il tubo del vuoto all'alloggiamento del filtro dell'aria.



15 Collegare il tubo di sfiato del carter all'alloggiamento del filtro dell'aria.



16 Rimuovi la copertura di protezione del parafrangente.

17 Chiudere il cofano.

BEN FATTO! 

VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL

AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



The advertisement features two smartphones. The left one shows the app's search and offers page for a Mercedes-Benz 2+1 Pritsche (901, 902) with 208 CDI (82 PS, Bj ab ... 2.4 l engine). It highlights 'TODAY'S OFFERS' with a tire and filter, and 'CATEGORIES' including 'Axel Mounting Steering Whe...' and 'Spark, Gl... Ignit...'. The right smartphone shows the app's main interface with the AUTODOC logo and various car parts. To the right of the phones are three dark buttons: 'GET IT ON Google Play', 'Download on the App Store', and 'Download'.

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

FILTRO ARIA: UNA VASTA SELEZIONE

DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2022. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC GmbH.