

 **AUTODOC CLUB**

Come cambiare candele
di accensione su **SUZUKI**
Wagon R+ Hatchback
(MM) - Guida alla
sostituzione

VIDEO TUTORIAL SIMILE



Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

Importante!

Questa procedura di sostituzione può essere usata per SUZUKI Wagon R+ Hatchback (MM) 1.3 (RB 413), SUZUKI Wagon R+ Hatchback (MM) 1.3 4WD (RB 413)

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: SUZUKI SWIFT III (MZ, EZ) 1.5 (RS 415)

SOSTITUZIONE: CANDELE DI ACCENSIONE - SUZUKI WAGON R+ HATCHBACK (MM). ATTREZZI CHE POTREBBERO ESSERE NECESSARI:



- Lubrificante antigrippaggio per alte temperature
- Bussola nr. 8
- Bussola nr. 10
- Chiave a bussola per candele nr. 16
- Chiave a cricchetto
- Chiave dinamometrica
- Giravite Piatto
- Copertura parafango

Acquistare utensili

Sostituzione: candele di accensione - SUZUKI Wagon R+ Hatchback (MM). Gli esperti di AUTODOC raccomandano:

- La procedura di sostituzione è la stessa per tutte le candele.
- Tutti i tipi di lavori dovrebbero essere eseguiti a motore spento.

SOSTITUZIONE: CANDELE DI ACCENSIONE - SUZUKI WAGON R+ HATCHBACK (MM). UTILIZZARE LA SEGUENTE PROCEDURA:


1 Aprire il cofano.

2 Usa una copertura di protezione del parafrangente per evitare il danneggiamento della verniciatura e dei componenti in plastica dell'auto.

3 Sganciare le clip del coperchio del filtro dell'aria. Usa un giravite piatto.




4 Svitare il perno di fissaggio della carcassa del filtro d'aria. Utilizza una chiave a bussola N°10. Usa una chiave a cricchetto.

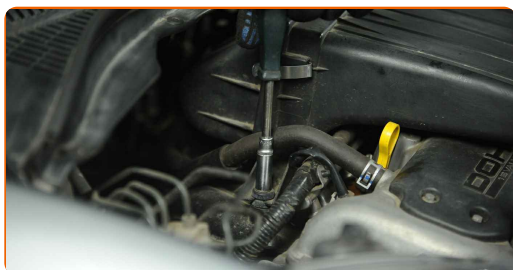

5 Scollega il tubo di aspirazione dell'aria dall'alloggiamento del filtro dell'aria.




6 Estrarre la carcassa del filtro d'aria.

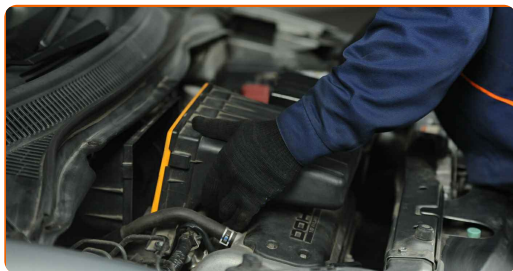

7 Svita gli elementi di fissaggio del coperchio del motore. Utilizza una chiave a bussola N°8. Usa una chiave a cricchetto.



8 Rimuovere la copertura del motore.

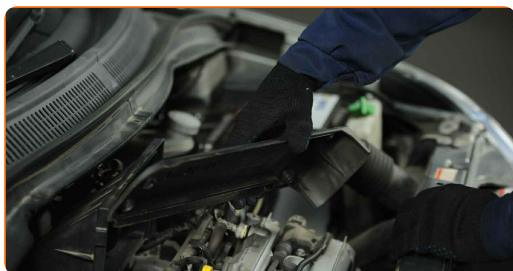

AUTODOC raccomanda:

- Sostituzione: candele di accensione - SUZUKI Wagon R+ Hatchback (MM). Non esercitare eccessiva forza nella rimozione del pezzo, in quanto si rischia di danneggiarlo.

9

Rimuovi i cavi connettori della candela dai loro fori. Usa un giravite piatto.



Sostituzione: candele di accensione - SUZUKI Wagon R+ Hatchback (MM). Il consiglio degli esperti di AUTODOC:

- Evita di danneggiare i cavetti delle candele.
- Ricorda la sequenza dei cavi connettori delle candele.


10

Scollega gli elementi di fissaggio della bobina di accensione. Utilizza una chiave a bussola N°10. Usa una chiave a cricchetto.



11

Scollega i connettori dalle bobine di accensione. Usa un giravite piatto.

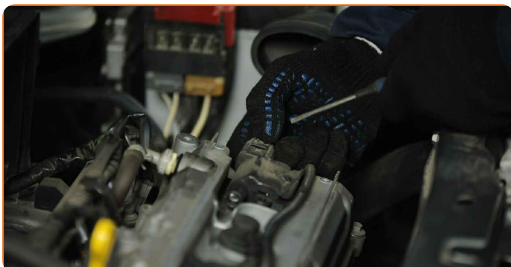

12 Estrai le bobine di accensione dai fori delle candele.



Sostituzione: candele di accensione - SUZUKI Wagon R+ Hatchback (MM).
AUTODOC raccomanda:

- Ricorda la sequenza dei vari passaggi per lo smontaggio della bobina di accensione.

13 Pulisci lo sporco, la polvere e i detriti all'interno dei fori delle candele.

14 Svita le candele. Usa la chiave a bussola per candele numero 16. Usa una chiave a cricchetto.



15 Togli le candele. Usa la chiave a bussola per candele numero 16.




- 16** Applica uno strato sottile dello speciale lubrificante antigrippaggio per alte temperature alle filettature delle candele nuove.



- 17** Installa le candele nuove nelle loro sedi di montaggio. Usa la chiave a bussola per candele numero 16.



- 18** Avvitare le nuove candele e serrarle. Usa la chiave a bussola per candele numero 16. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 25 Nm.

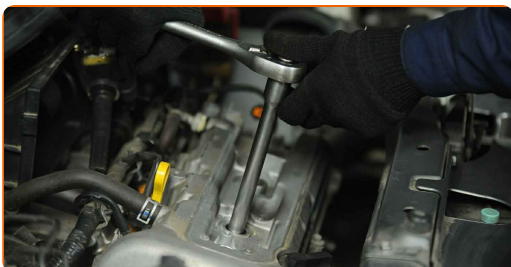

Sostituzione: candele di accensione - SUZUKI Wagon R+ Hatchback (MM). I professionisti raccomandano:

- Non serrare le candele con forza eccessiva. Il superamento della coppia di serraggio consentita potrebbe danneggiare la filettatura.
- Fare attenzione durante il lavoro con la chiave per candele. Il suo slineamento potrebbe causare danni all'accoppiamento filettato.

- 19** Installa le bobine di accensione ai fori delle candele. Assicurati di sentire un clic indicante che si trova installato saldamente.




Sostituzione: candele di accensione - SUZUKI Wagon R+ Hatchback (MM). Il consiglio di AUTODOC:

- Segui la sequenza di passaggi per l'installazione.

- 20** Collega i connettori delle bobine di accensione.



- 21** Installa i cavi connettori della candela nei fori delle candele. Assicurati di sentire un clic indicante che si trova installato saldamente.

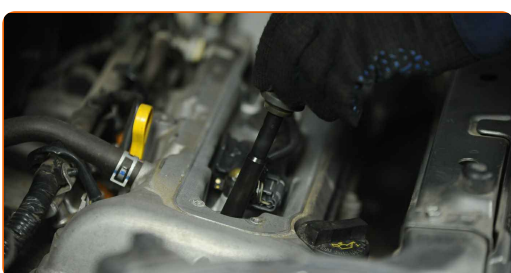

Sostituzione: candele di accensione - SUZUKI Wagon R+ Hatchback (MM). Consiglio:

- Segui la sequenza di passaggi per l'installazione.

- 22** Serra gli elementi di fissaggio delle bobine di accensione. Utilizza una chiave a bussola N°10. Usa una chiave a cricchetto.



- 23** Montare il coperchio motore e fissarlo.




**Sostituzione: candele di accensione - SUZUKI Wagon R+ Hatchback (MM).
AUTODOC raccomanda:**

- Assicurati che il coperchio del motore sia ben posizionato. Non dovrebbe spostarsi dai fissaggi guida.
- Sostituzione: candele di accensione - SUZUKI Wagon R+ Hatchback (MM). Non esercitare eccessiva forza durante l'installazione. Ciò potrebbe danneggiare gli elementi di fissaggio.

- 24** Avvita gli elementi di fissaggio del coperchio del motore. Utilizza una chiave a bussola N°8. Usa una chiave a cricchetto.




25 Montare la carcassa del filtro d'aria.

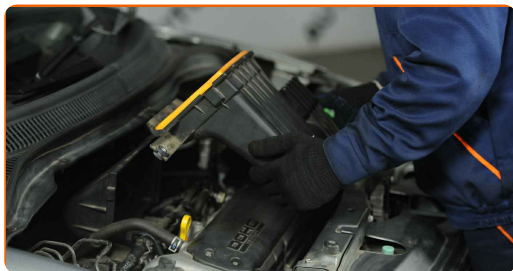


26 Collega il tubo di aspirazione dell'aria all'alloggiamento del filtro dell'aria.



27 Avvitare i bulloni di fissaggio della carcassa del filtro. Utilizza una chiave a bussola N°10. Usa una chiave a cricchetto.

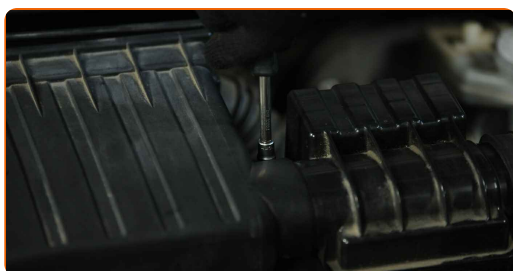

28 Spingere le clip del coperchio del filtro dell'aria in posizione.

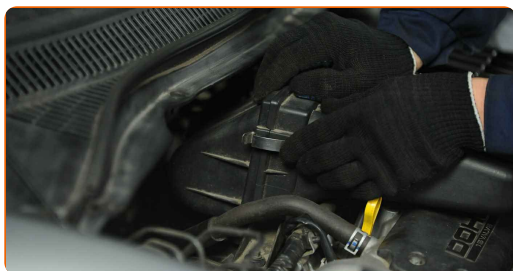

29 Rimuovi la copertura di protezione del parafrango.

30 Chiudere il cofano.

31 Far funzionare il motore per qualche minuto. Ciò è necessario per assicurarsi che il componente funzioni correttamente.

32 Spegni il motore.

BEN FATTO! 

[VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL](#)

AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

CANDELE DI ACCENSIONE: UNA VASTA SELEZIONE

DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2023. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC SE.