



Come cambiare filtro aria  
su **TOYOTA Urban  
Cruiser (\_P1\_)** - Guida alla  
sostituzione

## VIDEO TUTORIAL SIMILE



Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

** Importante!**

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:  
TOYOTA Urban Cruiser (\_P1\_) 1.33 (NSP110\_)

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: TOYOTA Yaris Hatchback (\_P1\_) 1.3 (NCP10\_, SCP12\_)

SOSTITUZIONE: FILTRO ARIA - TOYOTA URBAN CRUISER (\_P1\_). ATTREZZI CHE SARANNO NECESSARI:



- Giravite Piatto
- Giravite phillips
- Copertura parafango

**Acquistare utensili**

Sostituzione: filtro aria - TOYOTA Urban Cruiser (\_P1\_). AUTODOC raccomanda:


- Osservare i termini, le esigenze e le raccomandazioni di utilizzo fornite dal produttore.
- Tutti i tipi di lavori dovrebbero essere eseguiti a motore spento.

**SOSTITUZIONE: FILTRO ARIA - TOYOTA URBAN CRUISER (\_P1\_). SEQUENZA RACCOMANDATA DELLE FASI:**


**1** Aprire il cofano vano motore.

**2** Usa una copertura di protezione del parafrango per evitare il danneggiamento della verniciatura e dei componenti in plastica dell'auto.


**3** Scollega il collare di fissaggio del tubo di aspirazione. Usa un cacciavite Phillips.

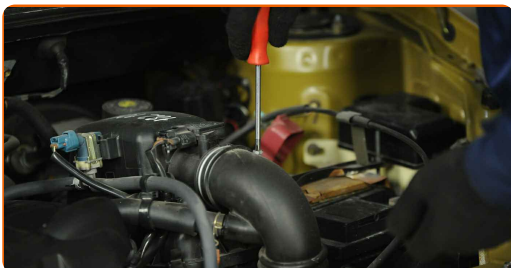

**4** Scollega il tubo di aspirazione dell'aria dall'alloggiamento del filtro dell'aria.

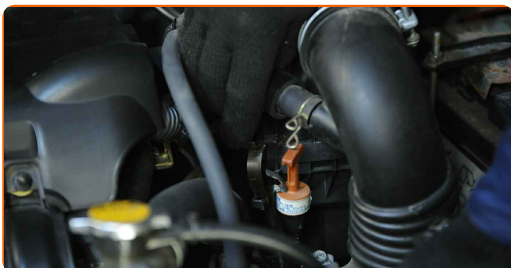

**5** Scollega il connettore del debimetro. Usa un giravite piatto.

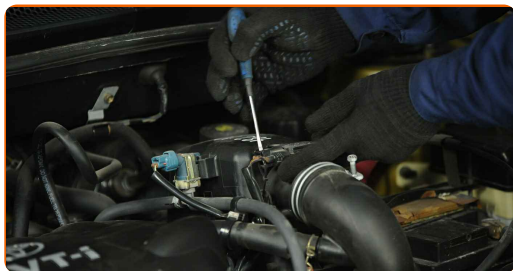

**6** Far scorrere i clip del coperchio filtro.



**7** Rimuovere il coperchio del filtro d'aria.



**8** Rimuovere dall'alloggiamento del filtro l'elemento filtrante da sostituire.



**9** Pulisci il coperchio del filtro dell'aria e l'alloggiamento.

Sostituzione: filtro aria - TOYOTA Urban Cruiser (\_P1\_). Consiglio:

- Prima di pulire il coperchio del filtro dell'aria e l'alloggiamento, copri i componenti del condotto dell'aria, il debimetro (se diponibile), la valvola a farfalla con un panno pulito.

10

Inserire un nuovo elemento filtrante nell'alloggiamento del filtro. Assicurarsi che i bordi del filtro aderiscano all'alloggiamento.




AUTODOC raccomanda:

- Sostituzione: filtro aria - TOYOTA Urban Cruiser (\_P1\_). Assicurarsi di posizionare correttamente l'elemento filtrante. Evitare il disallineamento.
- Prendersi cura di usare solo fitri di qualità.
- Durante l'installazione, assicurarsi che la polvere e lo sporco non entrino nell'alloggiamento del filtro dell'aria.

11

Montare il coperchio del filtro d'aria. Fissarlo.

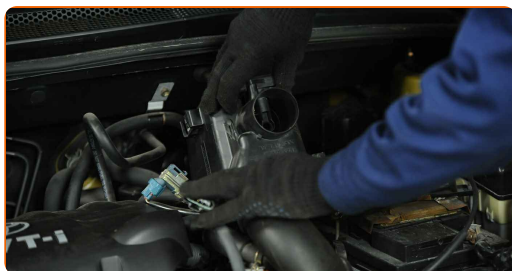

**12** Serra le clip del coperchio della scatola del filtro dell'aria.



**13** Collega il connettore del debimetro.



**14** Collega il tubo di aspirazione dell'aria all'alloggiamento del filtro dell'aria.



**15** Fissa il collare di fissaggio al tubo di aspirazione. Usa un cacciavite Phillips.



**16** Rimuovi la copertura di protezione del parafrango. Chiudere il cofano.

**BEN FATTO!** 

**VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL**

# AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO**

**FILTRO ARIA: UNA VASTA SELEZIONE**

## **DISCLAIMER:**

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2023. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC SE.