



Come cambiare cinghia
poly-V su **TOYOTA Yaris**
II Hatchback (XP9) -
Guida alla sostituzione

VIDEO TUTORIAL SIMILE



Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

Importante!

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:
TOYOTA Yaris II Hatchback (XP9) 1.0 GPL (KSP90_)

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: TOYOTA Aygo (AB10) 1

SOSTITUZIONE: CINGHIA POLY-V - TOYOTA YARIS II HATCHBACK (XP9). ATTREZZI CHE SARANNO NECESSARI:



- WD-40 spray lubrificante
- Pulitore freni
- Grasso al rame
- Chiave combinate N°12
- Bussola nr. 10
- Bussola nr. 12
- Bussola nr. 14
- Chiavi a bussola per dadi cerchio ruote N°19
- Chiave a cricchetto
- Chiave dinamometrica
- Giravite phillips
- Copertura parafango
- Cunei ruote

Acquistare utensili

Sostituzione: cinghia poly-V - TOYOTA Yaris II Hatchback (XP9). AUTODOC raccomanda:

- Tutti i tipi di lavori dovrebbero essere eseguiti a motore spento.

SOSTITUZIONE: CINGHIA POLY-V - TOYOTA YARIS II HATCHBACK (XP9). PROCEDERE COME SEGUE:

1 Aprire il cofano.

2 Usa una copertura di protezione del parafrangente per evitare il danneggiamento della verniciatura e dei componenti in plastica dell'auto.

3 Serra le ruote con i cunei.

4 Allentare i bulloni di fissaggio della ruota. Usa la chiave a bussola per dadi cerchio ruota n.19.



5 Solleva l'automobile utilizzando un martinetto e posizionala su una fossa di ispezione e manutenzione.

6 Svita i bulloni delle ruote.



Sostituzione: cinghia poly-V - TOYOTA Yaris II Hatchback (XP9). Consiglio:

- Per evitare incidenti, solleva la ruota quando sviti i bulloni.


7

Smonta le ruote.




8

Svita le viti di fissaggio del coperchio laterale di plastica del motore. Utilizza una chiave a bussola N°10. Usa un cacciavite Phillips.

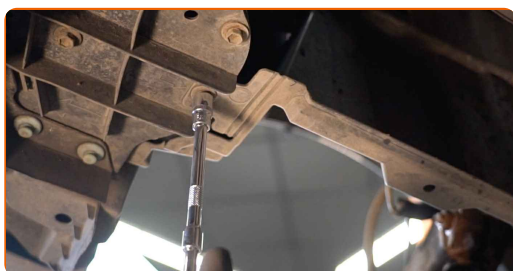


9

Rimuovi il coperchio laterale di plastica.

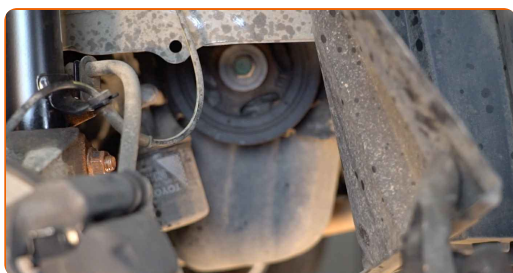


10


Pulisci la puleggia tenditrice della cinghia poli V. Usa lo spray WD-40.

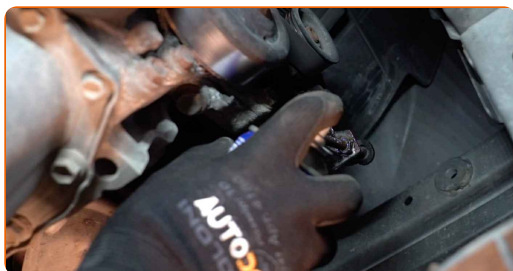

- 11** Allenta il braccio tenditore della cinghia poly V. Utilizza una chiave combinata N°12. Utilizza una chiave a bussola N°12. Utilizza una chiave a bussola N°14. Usa una chiave a cricchetto.

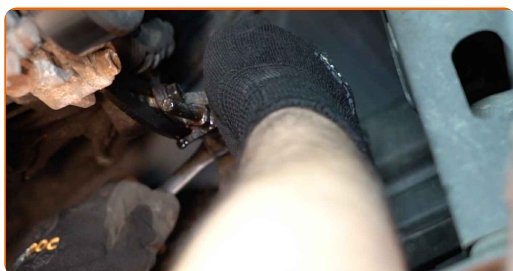


- 12** Rimuovi la cinghia poli V.

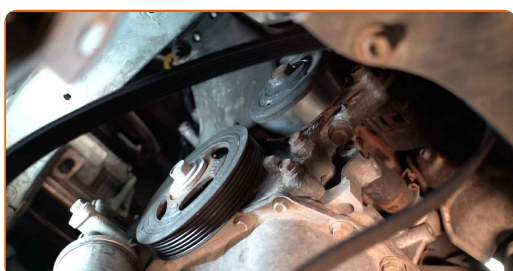

Sostituzione: cinghia poly-V - TOYOTA Yaris II Hatchback (XP9). Gli esperti di AUTODOC raccomandano:

- Controlla le condizioni della puleggia tenditore e della puleggia folle. Sostituiscile se necessario.


- 13** Installa la cinghia poli V.

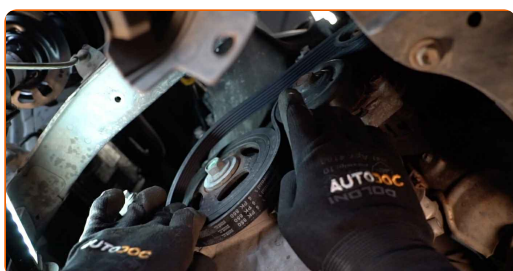

Sostituzione: cinghia poly-V - TOYOTA Yaris II Hatchback (XP9). I professionisti raccomandano:

- Assicurati che la cinghia poli V aderisca correttamente alla puleggia.


- 14** Serra il braccio tenditore della cinghia poly V. Utilizza una chiave combinata N°12. Utilizza una chiave a bussola N°14. Usa una chiave a cricchetto.

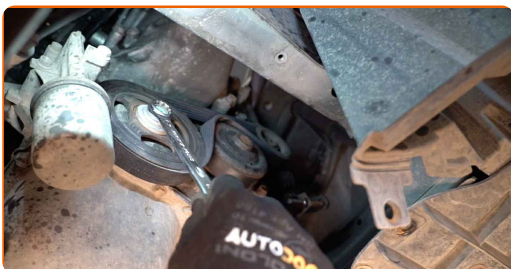


Sostituzione: cinghia poly-V - TOYOTA Yaris II Hatchback (XP9). Il consiglio di AUTODOC:

- Assicurati che la cinghia poly V sia ben tesa.

- 15** Colloca la cinghia poli V sulla puleggia tenditrice.

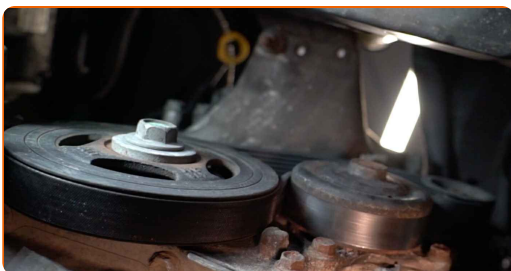

- 16** Installa la copertura di plastica laterale.

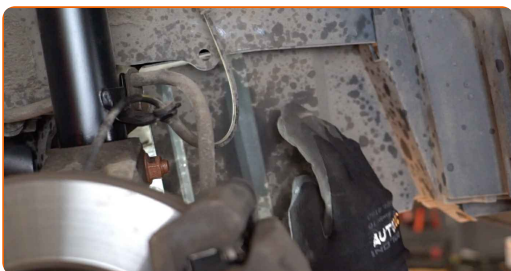

- 17** Avvita le viti di fissaggio del coperchio laterale di plastica del motore. Utilizza una chiave a bussola N°10. Usa un cacciavite Phillips.



18 Far funzionare il motore per qualche minuto. Ciò è necessario per assicurarsi che il componente funzioni correttamente.

19 Tratta la superficie nella quale il disco freno fa contatto con il cerchione della ruota. Usa il grasso al rame.




20 Pulisci la superficie del disco freno. Usa un pulitore freni.



AUTODOC raccomanda:

- Sostituzione: cinghia poly-V - TOYOTA Yaris II Hatchback (XP9). Dopo aver applicato lo spray, attendere qualche minuto.

21 Installare la ruota.

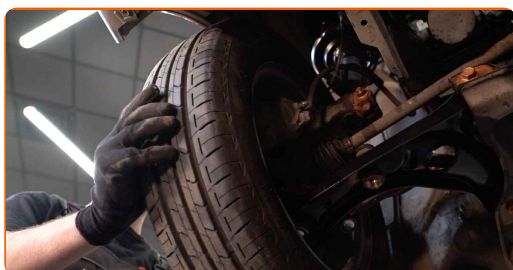

Sostituzione: cinghia poly-V - TOYOTA Yaris II Hatchback (XP9). AUTODOC raccomanda:

- Per evitare incidenti, tieni la ruota sollevata quando avviti i bulloni di serraggio.


22

Avvita i bulloni delle ruote. Usa la chiave a bussola per dadi cerchio ruota n.19.



23

Rimettere il veicolo per terra e, lavorando in ordine incrociato, serrare i bulloni di fissaggio delle ruote. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 103 Nm.

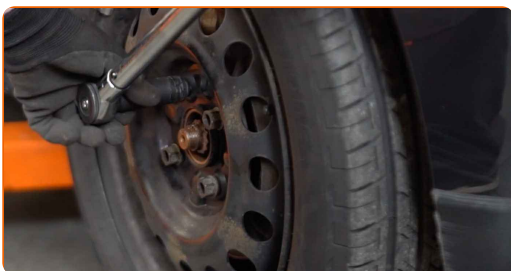

24

Rimuovi la copertura di protezione del parafrango.

25

Chiudere il cofano.

26

Rimuovi i cric e i cunei.

BEN FATTO! 

VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL

AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



AUTODOC+

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

Download

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

CINGHIA POLY-V: UNA VASTA SELEZIONE

DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2022. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC GmbH.