



Come cambiare il  
supporto motore sinistro  
su **Ford Transit Mk7 van**  
– Guida alla sostituzione

## VIDEO TUTORIAL



### **Importante!**

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:

FORD TRANSIT Autobus 2.2 TDCi, FORD TRANSIT Autobus 2.2 TDCi RWD, FORD TRANSIT MK-7 Furgonato 2.2 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 Furgonato 2.2 TDCi RWD, FORD TRANSIT MK-7 Furgonato 2.2 TDCi 4x4, FORD TRANSIT MK-7 Pianale piatto/Telaio 2.2 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 Pianale piatto/Telaio 2.2 TDCi RWD, FORD TRANSIT MK-7 Pianale piatto/Telaio 2.2 TDCi 4x4, FORD TRANSIT Autobus (FD\_ \_, FB\_ \_, FS\_ \_, FZ\_ \_, FC\_ \_) 2.0 DI, FORD TRANSIT Furgonato (FA\_ \_) 2.0 DI, FORD TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM\_ \_, FN\_ \_) 2.0 DI, FORD TRANSIT Autobus (FD\_ \_, FB\_ \_, FS\_ \_, FZ\_ \_, FC\_ \_) 2.0 TDCi, FORD TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM\_ \_, FN\_ \_) 2.0 TDCi, FORD TRANSIT Furgonato (FA\_ \_) 2.0 TDCi, FORD TRANSIT Autobus 2.4 TDCi, (+ 3)

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

**SOSTITUZIONE: SUPPORTO MOTORE - FORD TRANSIT  
MK7 VAN. ELENCO DEGLI ATTREZZI NECESSARI:**



- Spazzola metallica
- Spray WD-40
- Spray detergente multiuso
- Chiave dinamometrica
- Chiave a bussola da 13 mm
- Chiave a bussola da 18 mm
- Chiave a cricchetto
- Avvitatore elettrico
- Cric del veicolo
- Blocco largo di legno
- Copriparafango


**ACQUISTARE UTENSILI**

Sostituzione: supporto motore - Ford Transit Mk7 van. Gli esperti di AUTODOC raccomandano:


- L'intervento deve essere eseguito interamente a quadro spento.

## SOSTITUZIONE: SUPPORTO MOTORE - FORD TRANSIT MK7 VAN. SEQUENZA RACCOMANDATA DELLE FASI:

**1** Aprire il cofano.

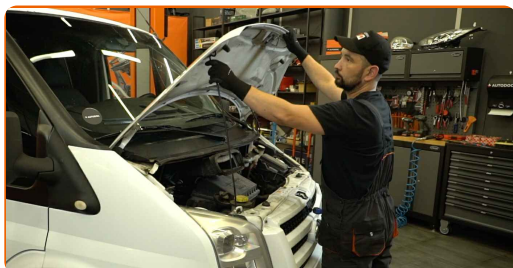


**2** Utilizzare un copriparafango di protezione per evitare danni alla vernice e ai componenti in plastica della vettura.

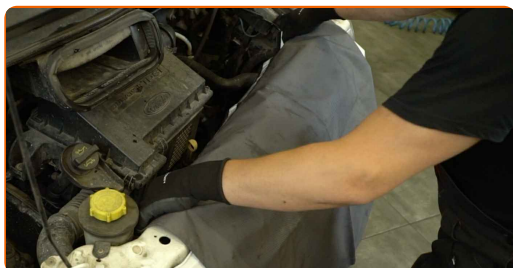


**3** Pulire gli elementi di fissaggio del supporto motore. Utilizzare una spazzola metallica. Utilizzare lo spray WD-40.



- 4** Svitare gli elementi di fissaggio inferiori del supporto motore. Utilizzare una chiave a bussola da 13 mm. Usa una chiave a cricchetto.

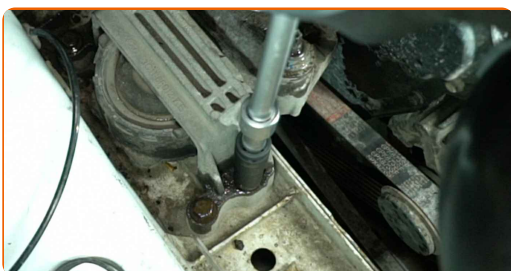

- 5** Rimuovere i bulloni di fissaggio.

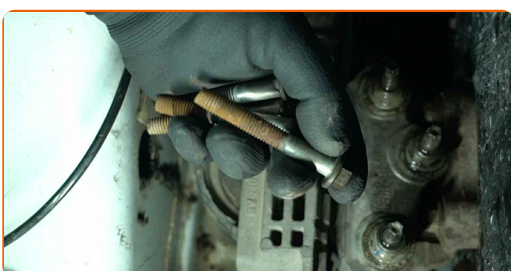

- 6** Sostenere il motore in corrispondenza della coppa dell'olio. Utilizzare un cric.




### Attenzione!

- Posizionare un blocco largo di legno tra il cric e il motore per evitare eventuali danni alla coppa dell'olio.

- 7** Svitare gli elementi di fissaggio superiori del supporto motore. Utilizzare una chiave a bussola da 18 mm. Usa una chiave a cricchetto.



**8** Rimuovere il supporto motore.

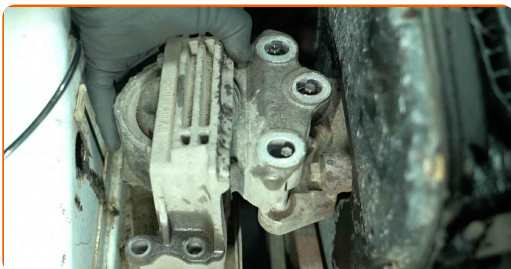

**9** Pulire le sedi di montaggio del supporto motore. Utilizzare una spazzola metallica. Utilizzare uno spray detergente multiuso.




**10** Installare un nuovo supporto motore.



**11** Installare i dadi e i bulloni di fissaggio.



**12** Serrare gli elementi di fissaggio superiori del supporto motore. Utilizzare una chiave a bussola da 18 mm. Utilizzare una chiave dinamometrica. Coppia di serraggio: 115 N·m.

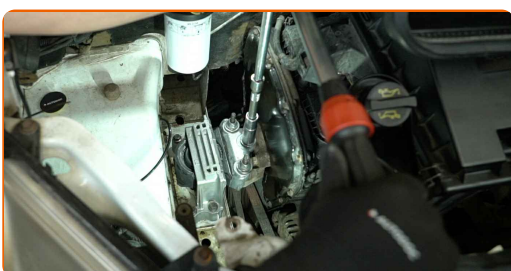

13

Rimuovere il cric da sotto il motore.




Sostituzione: supporto motore - Ford Transit Mk7 van. Consiglio:

- Abbassare il cric delicatamente, senza strattoni, per evitare eventuali danni a gruppi e a meccanismi del veicolo.


14

Serrare gli elementi di fissaggio inferiori del supporto motore. Utilizzare una chiave a bussola da 13 mm. Utilizzare una chiave dinamometrica. Coppia di serraggio: 70 N·m.

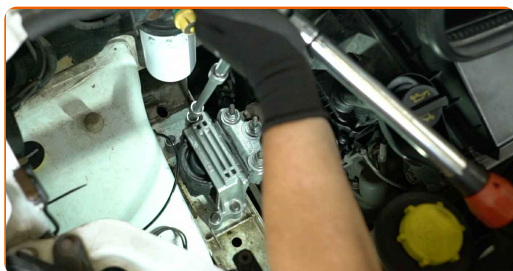

15

Rimuovere il copriparafango.

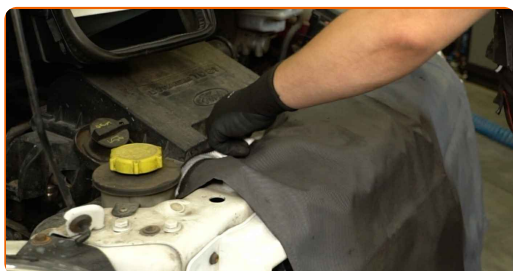

16

Chiudere il cofano.



**BEN FATTO!** 

[VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL](#)



## AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO**

**ACQUISTA PEZZI DI RICAMBIO PER FORD**

**SUPPORTO MOTORE: UNA VASTA SELEZIONE**

**SCELGA AUTORICAMBI PER FORD TRANSIT MK7 VAN**

**SUPPORTO MOTORE PER FORD: ACQUISTI ADESSO**

**SUPPORTO MOTORE PER FORD TRANSIT MK7 VAN: LE  
MIGLIORI PROMOZIONI E OFFERTE**

### **DISCLAIMER:**

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2024. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC SE.