



Come cambiare la terza
luce del freno su **Ford
Transit Mk7 van** – Guida
alla sostituzione

VIDEO TUTORIAL


**i Importante!**

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:

FORD Grand C-Max (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi, FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi, FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi, FORD GALAXY (WA6) 2.0 TDCi, FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCi, FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi, FORD S-MAX (WA6) 2.2 TDCi, FORD MONDEO IV (BA7) 2.2 TDCi, FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.2 TDCi, FORD FOCUS III Tre volumi 2.0 TDCi, FORD FOCUS III 2.0 TDCi, FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi, FORD GALAXY (WA6) 2.2 TDCi, FORD Focus II Station Wagon (DA_, FFS, DS) 2.0 TDCi, FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) 2.0 TDCi, (+ 38)

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

SARANNO NECESSARI:

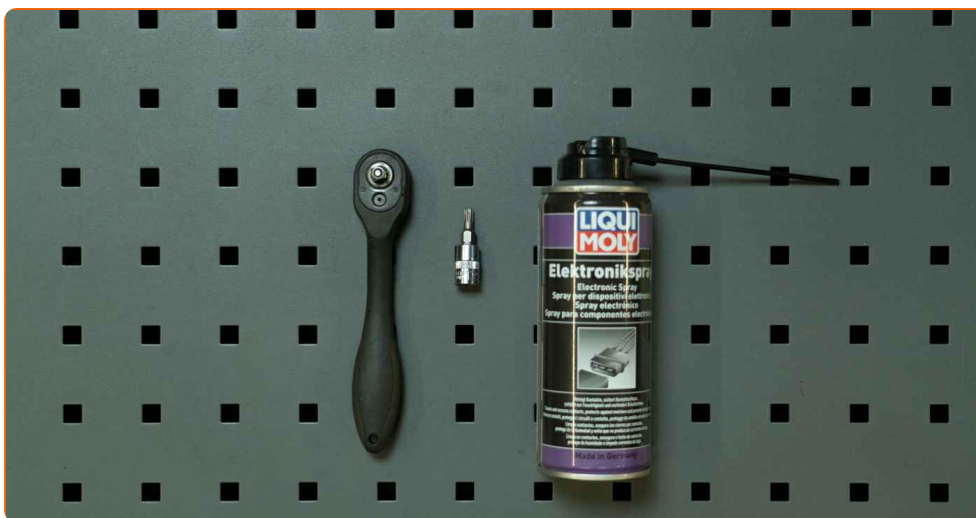

- Spray per dispositivi elettronici
- Cacciavite a cricchetto
- Punta Torx T25


[ACQUISTARE UTENSILI](#)

AUTODOC raccomanda:


- L'intervento deve essere eseguito interamente a quadro spento

PER EFFETTUARE LA SOSTITUZIONE, PROCEDERE COME SEGUE:


- 1** Svitare gli elementi di fissaggio della terza luce del freno. Utilizzare una punta Torx T25. Utilizzare un cacciavite a cricchetto.

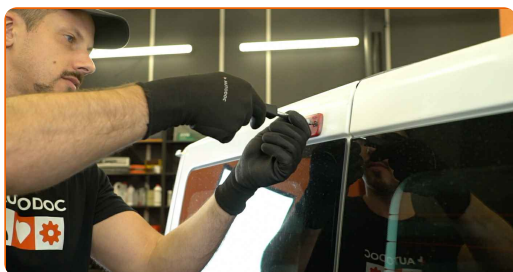


- 2** Rimuovere le viti di fissaggio.

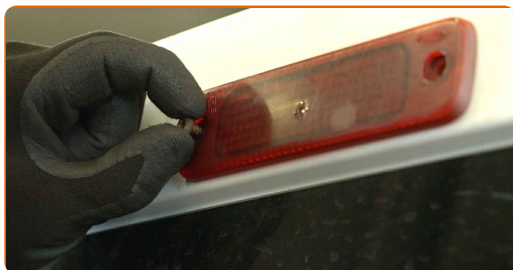

- 3** Rimuovere la terza luce del freno.

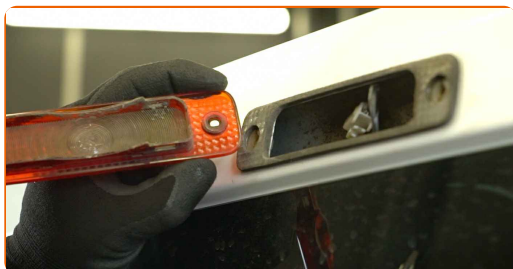

- 4** Scollegare il connettore dalla terza luce del freno.

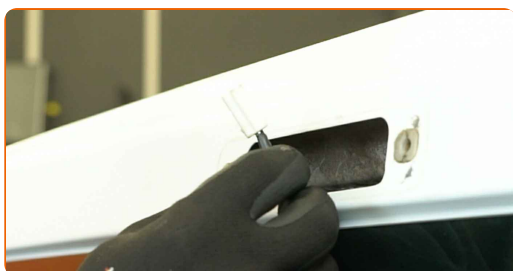

5

T trattare il connettore della terza luce del freno. Utilizzare uno spray per dispositivi elettronici.




6

Collegare il connettore alla nuova luce del freno.



7

Installare la nuova terza luce del freno.

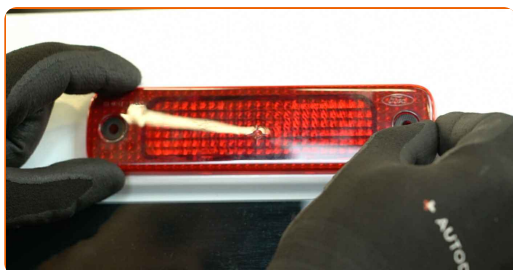


8

Installare le viti di fissaggio.



9

Stringere le viti di fissaggio della terza luce del freno. Utilizzare una punta Torx T25. Utilizzare un cacciavite a cricchetto.

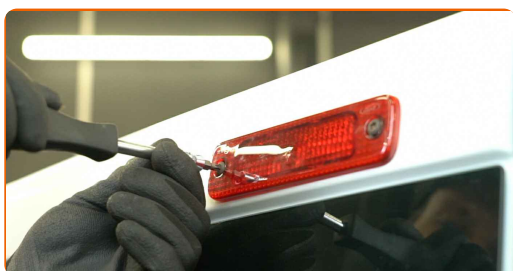

10

Verificare il funzionamento del nuovo componente.



BEN FATTO! 

[VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL](#)

AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

ACQUISTA PEZZI DI RICAMBIO PER FORD

LUCE D'ARRESTO SUPPLEMENTARE: UNA VASTA SELEZIONE

SCELGA AUTORICAMBI PER FORD TRANSIT MK7 VAN

**LUCE D'ARRESTO SUPPLEMENTARE PER FORD: ACQUISTI
ADESSO**

**LUCE D'ARRESTO SUPPLEMENTARE PER FORD TRANSIT
MK7 VAN: LE MIGLIORI PROMOZIONI E OFFERTE**

DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2023. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC SE.