



Come cambiare
specchietti retrovisori su
Ford Transit Mk7 van -
Guida alla sostituzione

VIDEO TUTORIAL



❗ Importante!

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:

FORD Transit Mk6 Autobus (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Autobus (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.2 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Furgonato (V347, V348, FA) 2.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Furgonato (V347, V348, FA) 2.2 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Furgonato (V347, V348, FA) 2.2 TDCi 4x4, FORD Transit Mk6 Camion pianale / Telaio (V347, V348, FM, FN, FF) 2.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Camion pianale / Telaio (V347, V348, FM, FN, FF) 2.2 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Camion pianale / Telaio (V347, V348, FM, FN, FF) 2.2 TDCi 4x4, FORD TRANSIT Autobus (FD_ , FB_ , FS_ , FZ_ , FC_) 2.4 DI RWD (F_B_ , F_C_ , F_A_), FORD TRANSIT Autobus (FD_ , FB_ , FS_ , FZ_ , FC_) 2.4 DI, FORD TRANSIT Furgonato (FA_) 2.4 DI, FORD TRANSIT Furgonato (FA_) 2.4 DI RWD (FAA_ , FAB_ , FAC_ , FAD_), FORD TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ , FN_) 2.4 DI, FORD TRANSIT Autobus (FD_ , FB_ , FS_ , FZ_ , FC_) 2.4 DI RWD (F_B_ , F_C_), FORD TRANSIT Autobus (FD_ , FB_ , FS_ , FZ_ , FC_) 2.0 DI, (+ 35)

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

SARANNO NECESSARI:



- Spray per dispositivi elettronici
- Chiave a bussola da 8 mm
- Chiave a cricchetto
- Cacciavite a testa piatta


ACQUISTARE UTENSILI

AUTODOC raccomanda:


- L'intervento deve essere eseguito interamente a quadro spento.

PER EFFETTUARE LA SOSTITUZIONE, PROCEDERE COME SEGUE:

- 1 Rimuovere le protezioni degli elementi di fissaggio dello specchietto retrovisore laterale. Utilizzare un cacciavite a testa piatta.

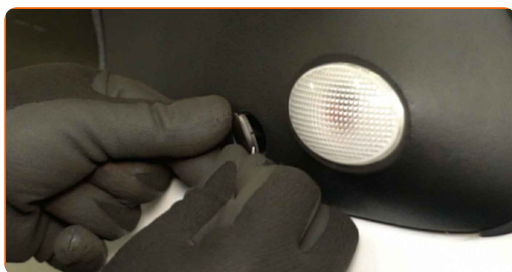


- 2 Svitare gli elementi di fissaggio dello specchietto retrovisore laterale. Utilizzare una chiave a bussola da 8 mm. Utilizzare una chiave a cricchetto.

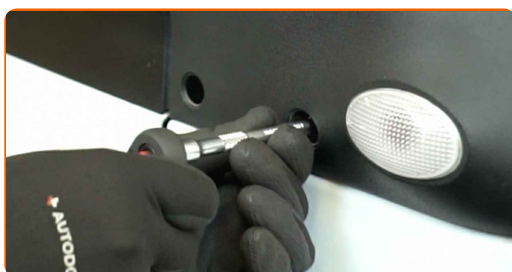


- 3 Rimuovere i bulloni di fissaggio.

- 4 Rimuovere lo specchietto laterale.

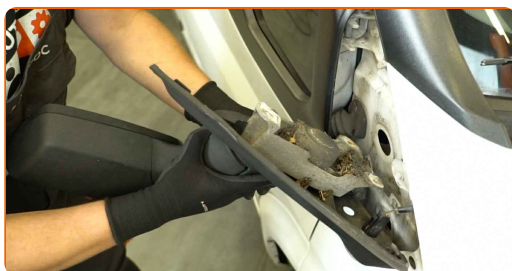

5

Scollegare il connettore dal ripetitore dell'indicatore di direzione.

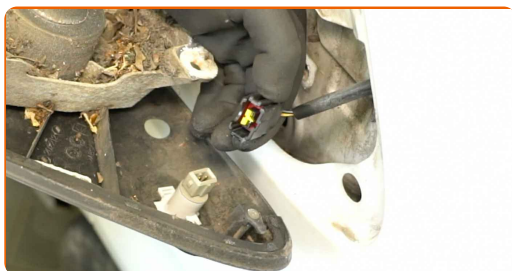


6

Trattare il connettore del ripetitore dell'indicatore di direzione. Utilizzare uno spray per dispositivi elettronici.




7

Rimuovere il ripetitore dell'indicatore di direzione.

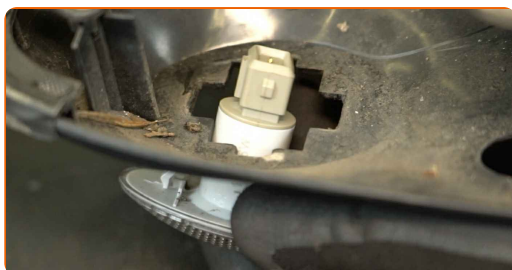


8

Installare il ripetitore dell'indicatore di direzione su un nuovo specchietto retrovisore.

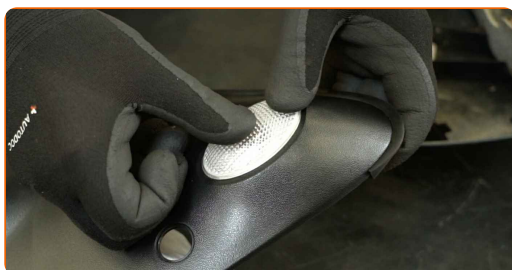


9

Ricollegare il connettore al ripetitore dell'indicatore di direzione.

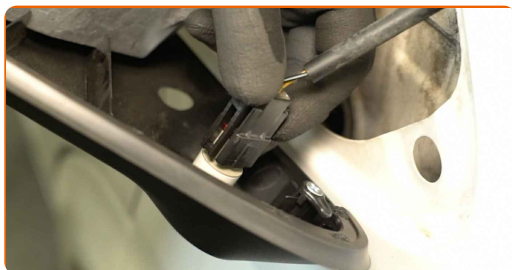


10

Installare il nuovo specchietto retrovisore.

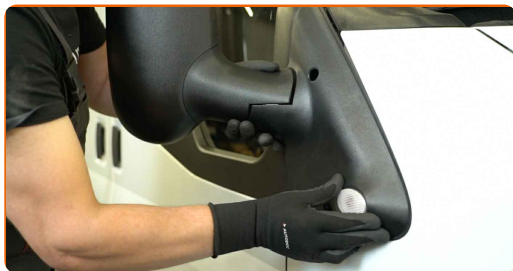


11

Installare i bulloni di fissaggio.

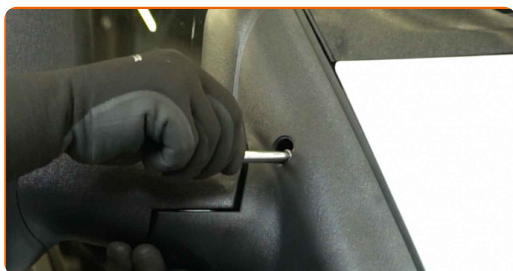


12

Avvitare gli elementi di fissaggio dello specchietto retrovisore laterale. Utilizzare una chiave a bussola da 8 mm. Utilizzare una chiave a cricchetto.

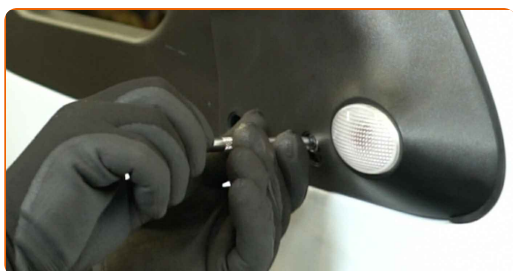

13

Installare le protezioni degli elementi di fissaggio dello specchietto retrovisore laterale.

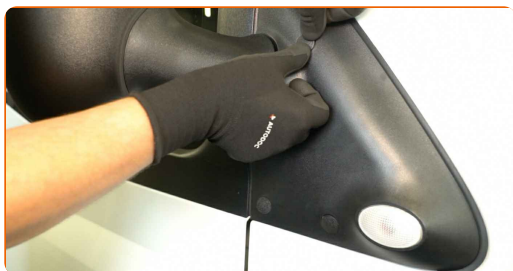


BEN FATTO! 

VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL

AUTODOC — PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO

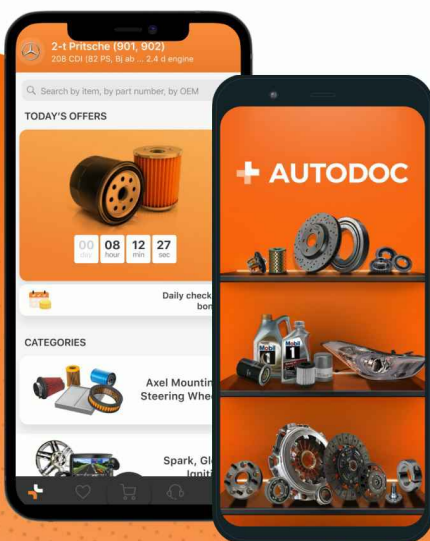

+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

ACQUISTA PEZZI DI RICAMBIO PER FORD

SPECCHIETTI RETROVISORI: UNA VASTA SELEZIONE

SCELGA AUTORICAMBI PER FORD TRANSIT MK7 VAN

SPECCHIETTI RETROVISORI PER FORD: ACQUISTI ADESSO

**SPECCHIETTI RETROVISORI PER FORD TRANSIT MK7 VAN:
LE MIGLIORI PROMOZIONI E OFFERTE**

DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2024. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC SE.