

 **AUTODOC CLUB**

Come cambiare filtro  
antipolline su **VAUXHALL**  
**Adam (M13)** - Guida alla  
sostituzione

## VIDEO TUTORIAL SIMILE



Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

### **Importante!**

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:

VAUXHALL Adam (M13) 1.2, VAUXHALL Adam (M13) 1.4, VAUXHALL Adam (M13) 1.0, VAUXHALL Adam (M13) 1.4 S

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.3 CDTI (L08, L68)

SOSTITUZIONE: FILTRO ANTIPOLLINE - VAUXHALL ADAM (M13). ELENCO DEGLI ATTREZZI NECESSARI:



- Cacciavite Torx T20
- Strumento per estrazione clip
- Panno in microfibra

**Acquistare utensili**


Sostituzione: filtro antipolline - VAUXHALL Adam (M13). I professionisti raccomandano:

- Sostituire il filtro dell'abitacolo, almeno una volta ogni sei mesi, nei primi giorni di primavera e autunno.
- Osservare i termini, le esigenze e le raccomandazioni di utilizzo fornite dal produttore.
- Se il flusso d'aria all'interno dell'abitacolo si riduce drasticamente, sostituire il filtro prima della sessione di manutenzione programmata.
- Si prega di notare: tutti i lavori sulla vettura - VAUXHALL Adam (M13) - dovrebbero essere effettuati a motore spento.

## EFFETTUA LA SOSTITUZIONE NEL SEGUENTE ORDINE:

1

Sposta il sedile passeggero completamente all'indietro.

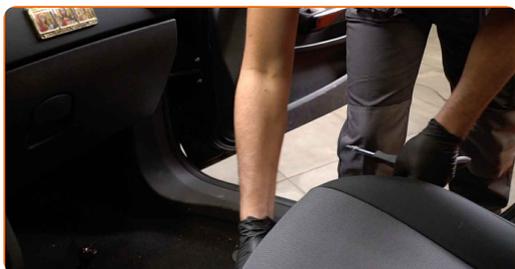

2

Allarga un panno sotto al coperchio del filtro abitacolo per proteggere il rivestimento interno dalla sporcizia.



**3** Svitare gli elementi di fissaggio della mascherina del cruscotto inferiore. Usa la chiave Torx T20.



**4** Togliere il coperchio inferiore del vano portaoggetti.



**5** Svitare le viti di fissaggio del vano portaoggetti. Usa la chiave Torx T20.



**6** Aprire il vano portaoggetti.



**7** Svitare le viti di fissaggio del vano portaoggetti. Usa la chiave Torx T20.



**8** Scollega il connettore della lampadina dalla scatola a guanti.



**9** Rimuovere il vano portaoggetti.



Sostituzione: filtro antipolline - VAUXHALL Adam (M13). AUTODOC raccomanda:

- Fai attenzione ed evita di danneggiare gli elementi di fissaggio del vano portaoggetti.

**10** Rimuovi gli elementi di fissaggio dell'alloggiamento del condotto dell'aria. Usa uno strumento per estrazione clip.



**11** Rimuovere l'alloggiamento del gruppo di distribuzione dell'aria.



**12** Rimuovere il coperchio della scatola filtro abitacolo



**13** Rimuovere dall'alloggiamento del filtro l'elemento filtrante da sostituire.



Sostituzione: filtro antipolline - VAUXHALL Adam (M13). Il consiglio di AUTODOC:

- Non tentare di pulire e riutilizzare il filtro. Ciò avrà effetti negativi sulla qualità di pulizia dell'aria all'interno dell'abitacolo.

**14** Inserire un nuovo elemento filtrante nell'alloggiamento del filtro. Assicurarsi che i bordi del filtro aderiscano all'alloggiamento.



**AUTODOC raccomanda:**

- Verificare che l'elemento filtrante sia nella posizione corretta. Evitare slineamenti.
- Seguire la direzione della freccia del flusso d'aria sul filtro.
- VAUXHALL Adam (M13) - È importante utilizzare solo filtri di alta qualità.

**15** Reinstallare il coperchio della scatola filtro abitacolo Assicurati di sentire un clic indicante che si trova installato saldamente.




**Sostituzione: filtro antipolline - VAUXHALL Adam (M13). Il consiglio degli esperti di AUTODOC:**

- Non usare una forza eccessiva quando installi il pezzo, altrimenti potresti danneggiare gli elementi di fissaggio.

**16** Reinstallare l'alloggiamento del gruppo di distribuzione dell'aria.



**17** Installa gli elementi di fissaggio dell'alloggiamento del condotto dell'aria.

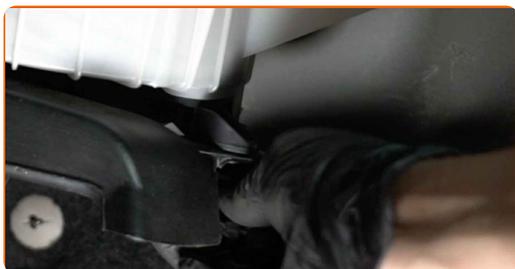

**18** Installare il vano portaoggetti.



**19** Collega il connettore della lampadina alla scatola a guanti.



**20** Avvitare le viti di fissaggio del vano portaoggetti. Usa la chiave Torx T20.



**21** Chiudere il vano portaoggetti.

**22** Avvitare le viti di fissaggio del vano portaoggetti. Usa la chiave Torx T20.

**23** Montare il coperchio inferiore del vano portaoggetti.



**24** Avvitare gli elementi di fissaggio della mascherina cruscotto inferiore. Usa la chiave Torx T20.



**25** Rimuovi il panno.

**26** Riponi il sedile passeggero alla sua posizione iniziale.

**27** Innesca l'accensione.

**28** Accendi il sistema di climatizzazione. Ciò è necessario per assicurarsi che il componente funzioni correttamente.

**29** Spegni il sistema di accensione.

**BEN FATTO!** 

**VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL**

# AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO**

**FILTRI ABITACOLO: UNA VASTA SELEZIONE**

## **DISCLAIMER:**

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2023. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC SE.