



Come cambiare cinghia
poly-V su **VAUXHALL**
Astra Mk IV (G) Cabrio
(T98) - Guida alla
sostituzione

VIDEO TUTORIAL SIMILE



Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

Importante!

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:

VAUXHALL Astra Mk IV (G) Cabrio (T98) 1.6 16V, VAUXHALL Astra Mk IV (G) Cabrio (T98) 1.8 16V

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: OPEL Meriva A (X03) 1.6 16V (E75)

SOSTITUZIONE: CINGHIA POLY-V - VAUXHALL ASTRA
MK IV (G) CABRIO (T98). ATTREZZI CHE SARANNO
NECESSARI:



- Chiave combinate N°15
- Copertura parafanqo

Acquistare utensili

Sostituzione: cinghia poly-v - VAUXHALL Astra Mk IV (G) Cabrio (T98).
AUTODOC raccomanda:

- Tutti i tipi di lavori dovrebbero essere eseguiti a motore spento.

SOSTITUZIONE: CINGHIA POLY-V - VAUXHALL ASTRA MK IV (G) CABRIO (T98). SEQUENZA RACCOMANDATA DELLE FASI:

1 Aprire il cofano vano motore.


2 Usa una copertura di protezione del parafrangente per evitare il danneggiamento della verniciatura e dei componenti in plastica dell'auto.

3 Solleva l'automobile utilizzando un martinetto e posizionala su una fossa di ispezione e manutenzione.

4 Tira lateralmente la puleggia tenditore della cinghia poli V. Utilizza una chiave combinata N°15.



5 Rimuovi la cinghia poli V.

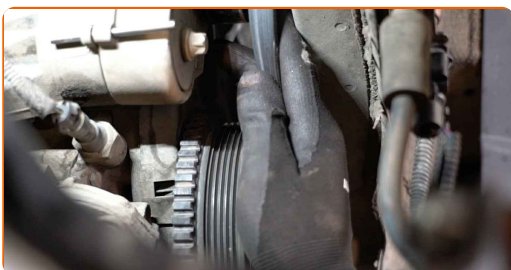

6 Riporta la puleggia tenditore alla sua posizione iniziale.

Sostituzione: cinghia poly-v - VAUXHALL Astra Mk IV (G) Cabrio (T98). I professionisti raccomandano:

- Controlla le condizioni della puleggia tenditore e della puleggia folle. Sostituiscile se necessario.

7

Installa la cinghia poli V.



Sostituzione: cinghia poly-v - VAUXHALL Astra Mk IV (G) Cabrio (T98). Consiglio:

- Assicurati che la cinghia poli V aderisca correttamente alla puleggia.

8

Tira lateralmente la puleggia tenditore della cinghia poli V. Utilizza una chiave combinata N°15.



9

Posizionare la cinghia a serpentina sulla puleggia dell'albero motore.



10

Riporta la puleggia tenditore alla sua posizione iniziale. Utilizza una chiave combinata N°15.



11

Abbassare l'automobile.

12

Rimuovi la copertura di protezione del parafrango.

13

Chiudere il cofano.

BEN FATTO! 

[VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL](#)

AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

CINGHIA POLY-V: UNA VASTA SELEZIONE

DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2023. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC SE.