



Come cambiare filtro
antipolline su **VAUXHALL**
Astra Mk VI (J) Sedan
(P10) - Guida alla
sostituzione

VIDEO TUTORIAL SIMILE



Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

Importante!

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:

VAUXHALL Astra Mk VI (J) Sedan (P10) 1.6, VAUXHALL Astra Mk VI (J) Sedan (P10) 1.7 CDTI

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: OPEL Zafira A (T98) 2.0 DI 16V (F75)

ATTREZZI RICHIESTI:



- Bussola nr. 10
- Punta Torx T20
- Strumento per estrazione clip


Acquistare utensili

Sostituzione: filtro antipolline - VAUXHALL Astra Mk VI (J) Sedan (P10). Il consiglio di AUTODOC:


- Sostituire il filtro dell'abitacolo, almeno una volta ogni sei mesi, nei primi giorni di primavera e autunno.
- Osservare i termini, le esigenze e le raccomandazioni di utilizzo fornite dal produttore.
- Se il flusso d'aria all'interno dell'abitacolo si riduce drasticamente, sostituire il filtro prima della sessione di manutenzione programmata.
- Tutti i tipi di lavori dovrebbero essere eseguiti a motore spento.

SOSTITUZIONE: FILTRO ANTIPOLLINE - VAUXHALL ASTRA MK VI (J) SEDAN (P10). PROCEDERE COME SEGUE:

1 Svitare gli elementi di fissaggio della mascherina del cruscotto inferiore. Usa la chiave Torx T20.

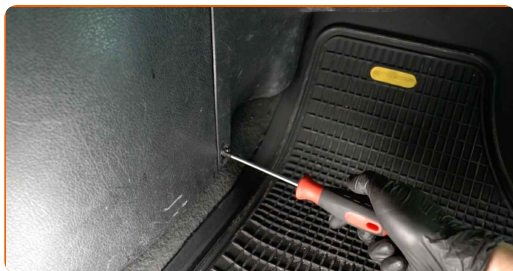

2 Rimuovere le clip della mascherina cruscotto inferiore. Usa uno strumento per estrazione clip.

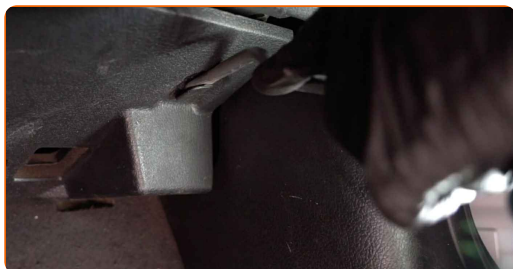

3 Togliere il coperchio inferiore del vano portaoggetti.

4

Svitare le viti di fissaggio del vano portaoggetti. Usa la chiave Torx T20.



5

Rimuovere il vano portaoggetti.




Sostituzione: filtro antipolline - VAUXHALL Astra Mk VI (J) Sedan (P10).
Consiglio:

- Fai attenzione ed evita di danneggiare gli elementi di fissaggio del vano portaoggetti.


6

Scollega il connettore della lampadina dalla scatola a guanti.

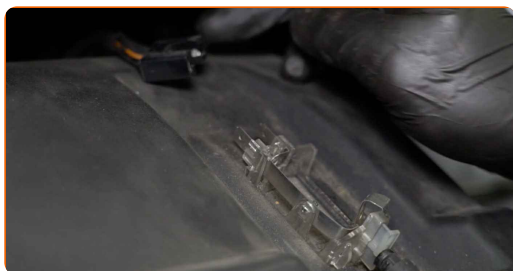

7


Svitare gli elementi di fissaggio dell'alloggiamento del gruppo di distribuzione dell'aria. Utilizza una chiave a bussola N°10.

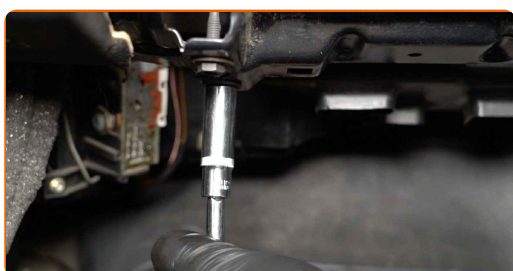


8 Rimuovere l'alloggiamento del gruppo di distribuzione dell'aria.



9 Sganciare le clip del coperchio del filtro abitacolo. Usa uno strumento per estrazione clip.

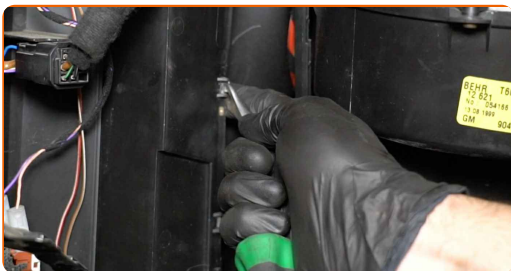


10 Sganciare le clip del coperchio del filtro abitacolo.

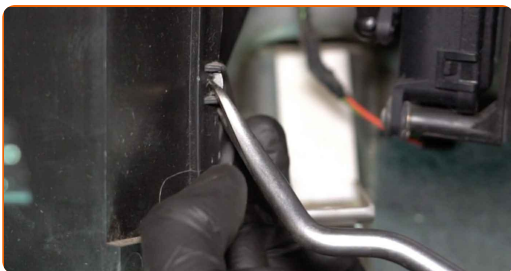

11 Rimuovere il coperchio della scatola filtro abitacolo.

12 Rimuovere dall'alloggiamento del filtro l'elemento filtrante da sostituire.

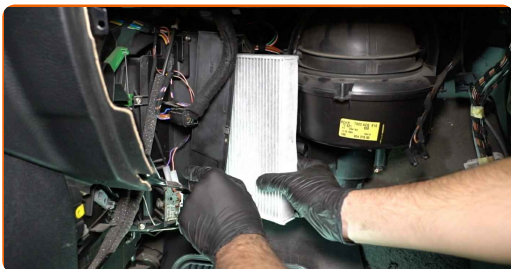


Sostituzione: filtro antipolline - VAUXHALL Astra Mk VI (J) Sedan (P10). Gli esperti di AUTODOC raccomandano:

- Non tentare di pulire e riutilizzare il filtro. Ciò avrà effetti negativi sulla qualità di pulizia dell'aria all'interno dell'abitacolo.

13

Inserire un nuovo elemento filtrante nell'alloggiamento del filtro. Assicurarsi che i bordi del filtro aderiscano all'alloggiamento.

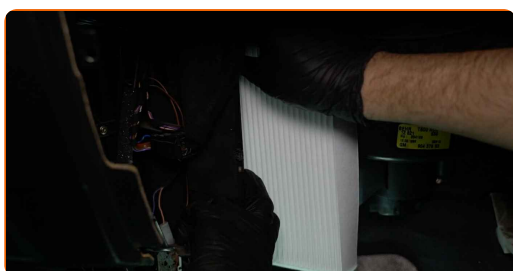


AUTODOC raccomanda:

- Sostituzione: filtro antipolline - VAUXHALL Astra Mk VI (J) Sedan (P10). Assicurarsi di posizionare correttamente l'elemento filtrante. Evitare il disallineamento.
- Seguire la direzione della freccia del flusso d'aria sul filtro.
- Prendersi cura di usare solo filtri di qualità.

14

Reinstallare il coperchio della scatola filtro abitacolo. Assicurati di sentire un clic indicante che si trova installato saldamente.

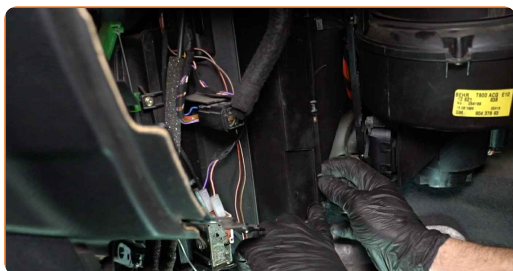

AUTODOC raccomanda:

- Sostituzione: filtro antipolline - VAUXHALL Astra Mk VI (J) Sedan (P10). Non esercitare eccessiva forza durante l'installazione. Ciò potrebbe danneggiare gli elementi di fissaggio.


15

Fissare le clip del coperchio del filtro abitacolo.




16

Reinstallare l'alloggiamento del gruppo di distribuzione dell'aria.

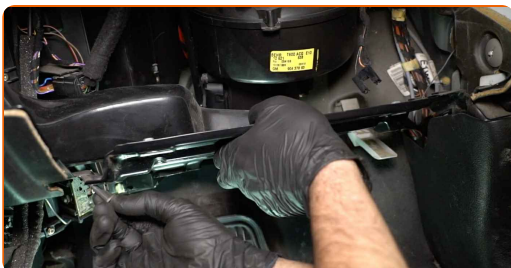


17

Avvitare i dispositivi di fissaggio dell'alloggiamento del gruppo di distribuzione dell'aria. Utilizza una chiave a bussola N°10.

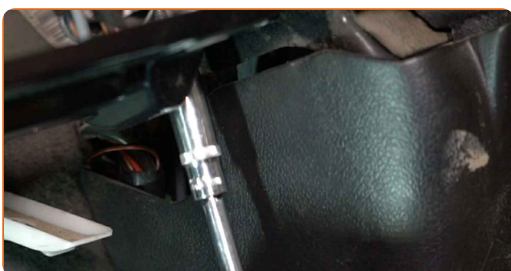

18

Collega il connettore della lampadina alla scatola a guanti.

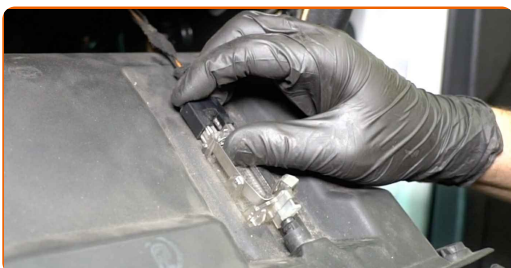

19 Installare il vano portaoggetti.



20 Avvitare le viti di fissaggio del vano portaoggetti. Usa la chiave Torx T20.



21 Montare il coperchio inferiore del vano portaoggetti.



22 Avvitare gli elementi di fissaggio della mascherina cruscotto inferiore. Usa la chiave Torx T20.



23 Installare le clip della mascherina cruscotto inferiore.



- 24** Innesca l'accensione.
- 25** Accendi il sistema di climatizzazione. Ciò è necessario per assicurarsi che il componente funzioni correttamente.
- 26** Spegni il sistema di accensione.

BEN FATTO! 

VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL

AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

FILTRO ANTIPOLLINE: UNA VASTA SELEZIONE

DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2023. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC SE.