



Come cambiare luce
d'arresto supplementare
su **VAUXHALL Combo
Mk2 (C) Van / Station
Wagon (F25)** - Guida alla
sostituzione

VIDEO TUTORIAL SIMILE



Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

❗ Importante!

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:

VAUXHALL COMBO Mk II (C) Cassone / Furgonato / Promiscuo (F25) 1.6 CNG 16V,
VAUXHALL COMBO Mk II (C) Cassone / Furgonato / Promiscuo (F25) 1.3 CDTI 16V,
VAUXHALL COMBO Mk II (C) Cassone / Furgonato / Promiscuo (F25) 1.4 16V,
VAUXHALL COMBO Mk II (C) Cassone / Furgonato / Promiscuo (F25) 1.7 DI 16V,
VAUXHALL COMBO Mk II (C) Cassone / Furgonato / Promiscuo (F25) 1.6, VAUXHALL
COMBO Mk II (C) Cassone / Furgonato / Promiscuo (F25) 1.7 DTI 16V, VAUXHALL
COMBO Mk II (C) Cassone / Furgonato / Promiscuo (F25) 1.4 i 16V, VAUXHALL
COMBO Mk II (C) Cassone / Furgonato / Promiscuo (F25) 1.7 CDTI 16V

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: OPEL Vivaro A Combi (X83) 2.5 CDTI (F7, J7, A07)

SOSTITUZIONE: LUCE D'ARRESTO SUPPLEMENTARE - VAUXHALL COMBO MK2 (C) VAN / STATION WAGON (F25). ATTREZZI CHE SARANNO NECESSARI:



- Spray per dispositivi elettronici
- Chiave a bussola da 8 mm
- Chiave a bussola da 10 mm
- Chiave a cricchetto
- Nastro per mascheratura
- Strumento di rimozione delle finiture in plastica
- Cacciavite a testa piatta
- Strumento di rimozione delle clip
- Cric per trasmissione
- Blocco largo di legno

Acquistare utensili

Sostituzione: luce d'arresto supplementare - VAUXHALL Combo Mk2 (C) Van / Station Wagon (F25). AUTODOC raccomanda:

- L'intervento deve essere eseguito interamente a quadro spento.

SOSTITUZIONE: LUCE D'ARRESTO SUPPLEMENTARE - VAUXHALL COMBO MK2 (C) VAN / STATION WAGON (F25). UTILIZZARE LA SEGUENTE PROCEDURA:


1

Fissare la terza luce del freno. Utilizzare del nastro per mascheratura.



2

Aprire lo sportello posteriore.

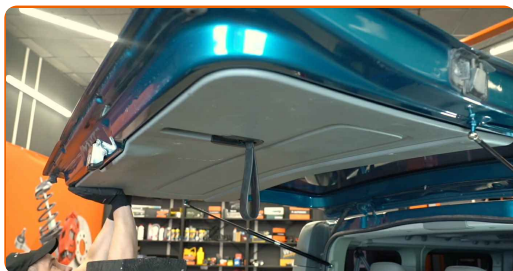

3

Svitare gli elementi di fissaggio della terza luce del freno. Utilizzare una chiave a bussola da 8 mm. Utilizzare una chiave a cricchetto.




4 Chiudere lo sportello posteriore.

5 Rimuovere il nastro per mascheratura.



6 Rimuovere la terza luce del freno. Utilizzare uno strumento per la rimozione delle finiture in plastica.

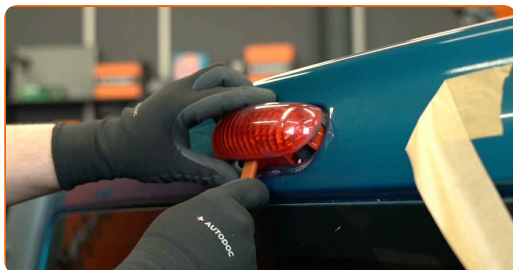

7 Scollegare il connettore dalla terza luce del freno.



Sostituzione: luce d'arresto supplementare - VAUXHALL Combo Mk2 (C) Van / Station Wagon (F25). Gli esperti di AUTODOC raccomandano:

- Se necessario, utilizzare un cacciavite a testa piatta per sbloccare il connettore.

- 8 Trattare il connettore della terza luce del freno. Utilizzare uno spray per dispositivi elettronici.



- 9 Installare la lampadina nella nuova terza luce del freno.



- 10 Collegare il connettore alla nuova terza luce del freno.



- 11 Installare la nuova terza luce del freno.



- 12 Fissare la terza luce del freno. Utilizzare del nastro per mascheratura.



13 Aprire lo sportello posteriore.


14 Avvitare l'elemento di fissaggio della terza luce del freno. Utilizzare una chiave a bussola da 8 mm. Utilizzare una chiave a cricchetto.



15 Chiudere lo sportello posteriore.

16 Rimuovere il nastro per mascheratura.

17 Verificare il funzionamento del nuovo componente.

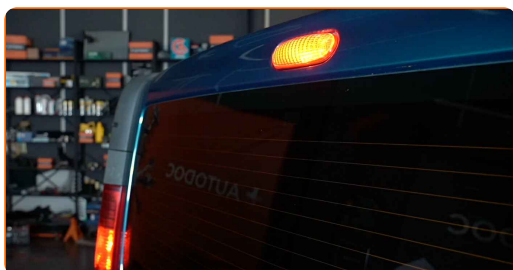

BEN FATTO! 

VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL

AUTODOC — PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

LUCE D'ARRESTO SUPPLEMENTARE: UNA VASTA SELEZIONE

DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2025. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC SE.