



Come cambiare luce
d'arresto supplementare
su **VAUXHALL Combo**
Tour Mk2 (C) (F25) -
Guida alla sostituzione

VIDEO TUTORIAL SIMILE



Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

❗ Importante!


Questa procedura di sostituzione può essere usata per:

VAUXHALL COMBO TOUR Mk II (C) (F25) 1.4, VAUXHALL COMBO TOUR Mk II (C) (F25) 1.6 CNG, VAUXHALL COMBO TOUR Mk II (C) (F25) 1.6, VAUXHALL COMBO TOUR Mk II (C) (F25) 1.3 CDTI 16V, VAUXHALL COMBO TOUR Mk II (C) (F25) 1.7 DI 16V, VAUXHALL COMBO TOUR Mk II (C) (F25) 1.7 DTI 16V, VAUXHALL COMBO TOUR Mk II (C) (F25) 1.7 CDTI 16V

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: OPEL Vivaro A Combi (X83) 2.5 CDTI (F7, J7, A07)

SOSTITUZIONE: LUCE D'ARRESTO SUPPLEMENTARE - VAUXHALL COMBO TOUR MK2 (C) (F25). ATTREZZI CHE SARANNO NECESSARI:

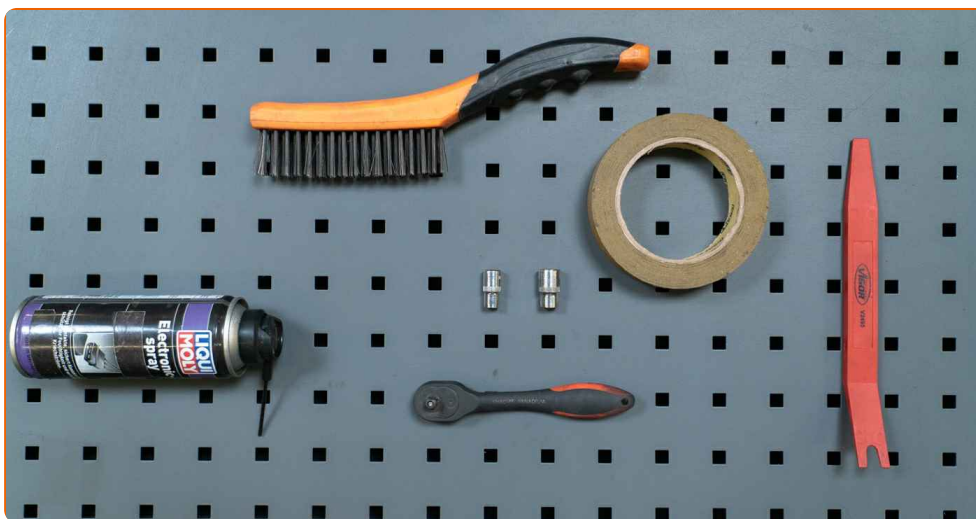

- Spray per dispositivi elettronici
- Chiave a bussola da 8 mm
- Chiave a bussola da 10 mm
- Chiave a cricchetto
- Nastro per mascheratura
- Strumento di rimozione delle finiture in plastica
- Cacciavite a testa piatta
- Strumento di rimozione delle clip
- Cric per trasmissione
- Blocco largo di legno

Acquistare utensili

Sostituzione: luce d'arresto supplementare - VAUXHALL Combo Tour Mk2 (C) (F25). AUTODOC raccomanda:

- L'intervento deve essere eseguito interamente a quadro spento.

SOSTITUZIONE: LUCE D'ARRESTO SUPPLEMENTARE - VAUXHALL COMBO TOUR MK2 (C) (F25). UTILIZZARE LA SEGUENTE PROCEDURA:


1

Fissare la terza luce del freno. Utilizzare del nastro per mascheratura.



2

Aprire lo sportello posteriore.

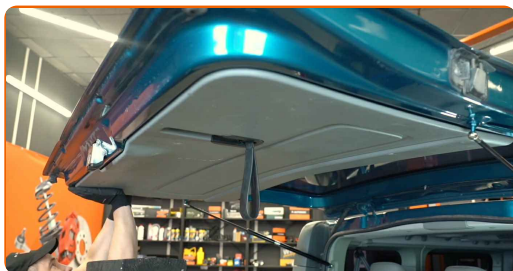

3

Svitare gli elementi di fissaggio della terza luce del freno. Utilizzare una chiave a bussola da 8 mm. Utilizzare una chiave a cricchetto.



4 Chiudere lo sportello posteriore.

5 Rimuovere il nastro per mascheratura.



6 Rimuovere la terza luce del freno. Utilizzare uno strumento per la rimozione delle finiture in plastica.



7 Scollegare il connettore dalla terza luce del freno.



Sostituzione: luce d'arresto supplementare - VAUXHALL Combo Tour Mk2 (C) (F25). Gli esperti di AUTODOC raccomandano:

- Se necessario, utilizzare un cacciavite a testa piatta per sbloccare il connettore.

- 8 Trattare il connettore della terza luce del freno. Utilizzare uno spray per dispositivi elettronici.



- 9 Installare la lampadina nella nuova terza luce del freno.



- 10 Collegare il connettore alla nuova terza luce del freno.



- 11 Installare la nuova terza luce del freno.



- 12 Fissare la terza luce del freno. Utilizzare del nastro per mascheratura.



13 Aprire lo sportello posteriore.


14 Avvitare l'elemento di fissaggio della terza luce del freno. Utilizzare una chiave a bussola da 8 mm. Utilizzare una chiave a cricchetto.



15 Chiudere lo sportello posteriore.

16 Rimuovere il nastro per mascheratura.

17 Verificare il funzionamento del nuovo componente.

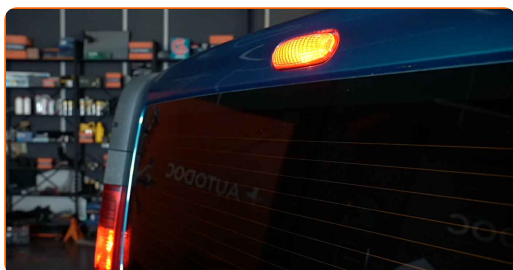

BEN FATTO! 

VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL

AUTODOC — PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

LUCE D'ARRESTO SUPPLEMENTARE: UNA VASTA SELEZIONE

DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2025. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC SE.