



Come cambiare candele  
di accensione su  
**VAUXHALL Frontera Mk  
II (B) SUV (U99) benzina**  
- Guida alla sostituzione

## VIDEO TUTORIAL SIMILE



Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

### **Importante!**

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:  
VAUXHALL Frontera Mk II (B) SUV (U99) 2.2 i

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.2 (F08, F68)

**SOSTITUZIONE: CANDELE DI ACCENSIONE - VAUXHALL  
FRONTERA MK II (B) SUV (U99). ELENCO DEGLI  
ATTREZZI NECESSARI:**



- Spray per dispositivi elettronici
- Lubrificante antigrippaggio per alte temperature
- Punta Torx T40
- Chiave a bussola per candele nr. 16
- Chiave a cricchetto
- Chiave dinamometrica
- Giravite Piatto
- Copertura parafango

**Acquistare utensili**

Sostituzione: candele di accensione - VAUXHALL Frontera Mk II (B) SUV (U99).  
 Gli esperti di AUTODOC raccomandano:


- La procedura di sostituzione è la stessa per tutte le candele.
- Tutti i tipi di lavori dovrebbero essere eseguiti a motore spento.

## SOSTITUZIONE: CANDELE DI ACCENSIONE - VAUXHALL FRONTERA MK II (B) SUV (U99). SEQUENZA RACCOMANDATA DELLE FASI:


**1** Aprire il cofano.

**2** Usa una copertura di protezione del parafrangente per evitare il danneggiamento della verniciatura e dei componenti in plastica dell'auto.


**3** Allenta le viti del coperchio del motore. Usa un giravite piatto.

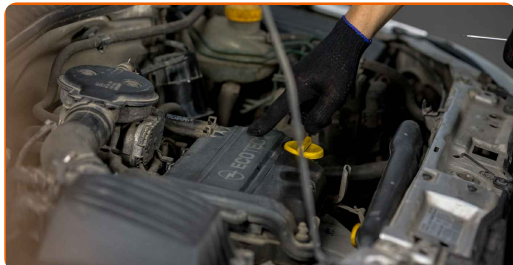

**4** Rimuovere la copertura del motore.

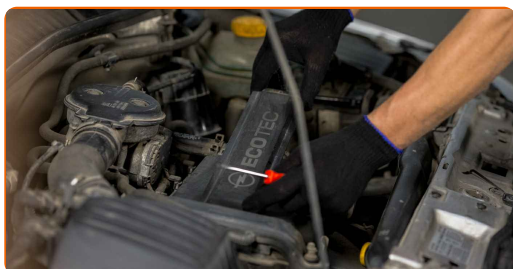

**5** Smonta il connettore dalla bobina di accensione. Usa un giravite piatto.

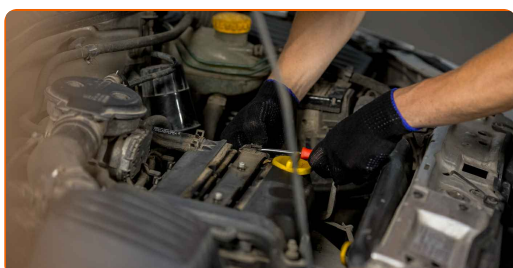


**6** Svitare la staffa della bobina di accensione. Usa la chiave Torx T 40. Usa una chiave a cricchetto.



**7** Togli la bobina di accensione dall'alloggiamento della candela. Usa un giravite piatto.



**8** Pulisci lo sporco, la polvere e i detriti all'interno dei fori delle candele.

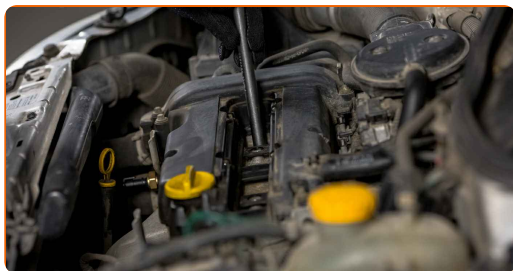

**9** Svita le candele. Usa la chiave a bussola per candele numero 16. Usa una chiave a cricchetto.



**Sostituzione: candele di accensione - VAUXHALL Frontera Mk II (B) SUV (U99).**  
**Consiglio:**

- Assicurarsi che la parte filettata della candela e gli elettrodi siano puliti e asciutti.

**10** Togli le candele.



**11** Applica uno strato sottile dello speciale lubrificante antigrippaggio per alte temperature alle filettature delle candele nuove.



**12** Installa le candele nuove nelle loro sedi di montaggio.

**13** Avvitare le nuove candele e serrarle. Usa la chiave a bussola per candele numero 16. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 24 Nm.



**Sostituzione: candele di accensione - VAUXHALL Frontera Mk II (B) SUV (U99).  
Il consiglio di AUTODOC:**

- Non serrare le candele con forza eccessiva. Il superamento della coppia di serraggio consentita potrebbe danneggiare la filettatura.
- Fare attenzione durante il lavoro con la chiave per candele. Il suo slineamento potrebbe causare danni all'accoppiamento filettato.

- 14** Installa la bobina di accensione nell'alloggiamento della candela. Assicurati di sentire un clic indicante che si trova installato saldamente.



- 15** Stringere gli elementi di fissaggio della bobina di accensione. Usa la chiave Torx T 40. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino alla coppia di torsione di 12 Nm.



- 16** Tratta il connettore delle bobine di accensione con uno spray per dispositivi elettronici. Lo spray proteggerà i contatti elettrici dalla corrosione, l'ossidazione e la resistenza di contatto.

- 17** Collega il connettore della bobina di accensione.



- 18** Montare il coperchio motore e fissarlo. Usa un giravite piatto.



Sostituzione: candele di accensione - VAUXHALL Frontera Mk II (B) SUV (U99).  
Gli esperti di AUTODOC raccomandano:

- Assicurati che il coperchio del motore sia ben posizionato. Esso non dovrebbe spostarsi dai fissaggi guida e dal tubo di aspirazione della farfalla.

- 19 Far funzionare il motore per qualche minuto. Ciò è necessario per assicurarsi che il componente funzioni correttamente.
- 20 Spegni il motore.
- 21 Rimuovi la copertura di protezione del parafrangente.
- 22 Chiudere il cofano.

**BEN FATTO!** 

[VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL](#)



## AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO**

**CANDELE DI ACCENSIONE: UNA VASTA SELEZIONE**

### **DISCLAIMER:**

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2023. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC SE.