



Come cambiare bobina
d'accensione su
VAUXHALL INSIGNIA Mk
I (A) Station wagon -
Guida alla sostituzione

VIDEO TUTORIAL SIMILE



Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

Importante!

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:
VAUXHALL INSIGNIA Mk I (A) Station wagon 1.6 Turbo

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: OPEL Astra H Sedan (A04) 1.6 (L69)

SOSTITUZIONE: BOBINA D'ACCENSIONE - VAUXHALL INSIGNIA MK I (A) STATION WAGON. ATTREZZI CHE SONO NECESSARI:



- Spray per dispositivi elettronici
- Chiave dinamometrica
- Punta Torx T40
- Chiave a cricchetto
- Piede di porco
- Copertura parafango


Acquistare utensili

Sostituzione: bobina d'accensione - VAUXHALL INSIGNIA Mk I (A) Station wagon. Gli esperti di AUTODOC raccomandano:

- La procedura di sostituzione è la stessa per tutte le bobine di accensione di tutti i cilindri.
- Si prega di notare: tutti i lavori sulla vettura - VAUXHALL INSIGNIA Mk I (A) Station wagon - dovrebbero essere effettuati a motore spento.

EFFETTUA LA SOSTITUZIONE NEL SEGUENTE ORDINE:

- 1 Aprire il cofano.
- 2 Usa una copertura di protezione del parafrangente per evitare il danneggiamento della verniciatura e dei componenti in plastica dell'auto.
- 3 Rimuovere la copertura del motore.

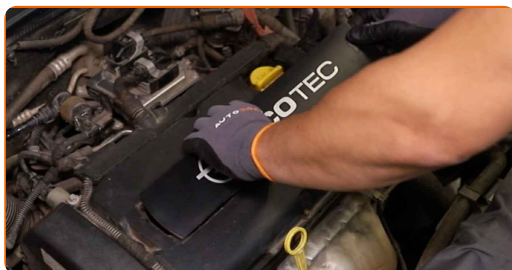


AUTODOC raccomanda:

- Sostituzione: bobina d'accensione - VAUXHALL INSIGNIA Mk I (A) Station wagon. Non esercitare eccessiva forza nella rimozione del pezzo, in quanto si rischia di danneggiarlo.


4

Smonta il connettore dalla bobina di accensione.

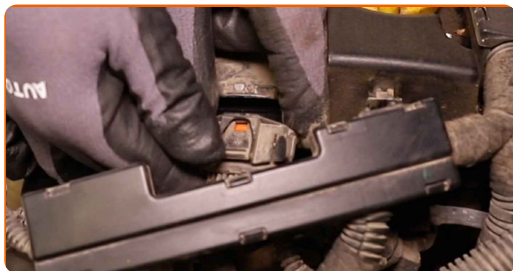

5

Svitare i bulloni della bobina di accensione. Usa la chiave Torx T40. Usa una chiave a cricchetto.

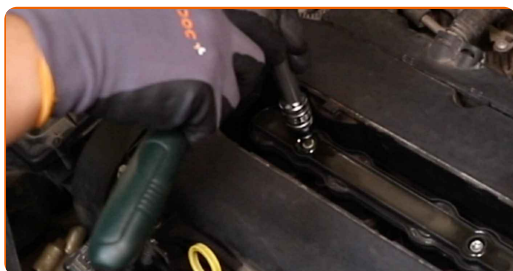

6

Solleva la bobina di accensione. Usa un piede di porco.


7

Togli la bobina di accensione dall'alloggiamento della candela.



8

Pulisci lo sporco, la polvere e i detriti all'interno dei fori delle candele.

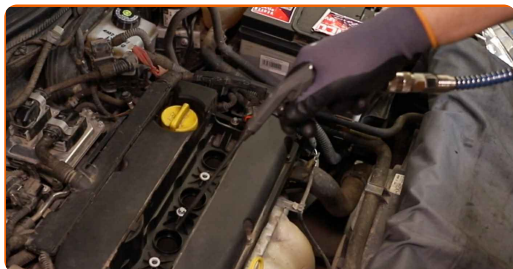


9

Installa la nuova bobina di accensione all'alloggiamento della candela.




10

Stringere i bulloni della bobina di accensione. Usa la chiave Torx T40. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 7 Nm.

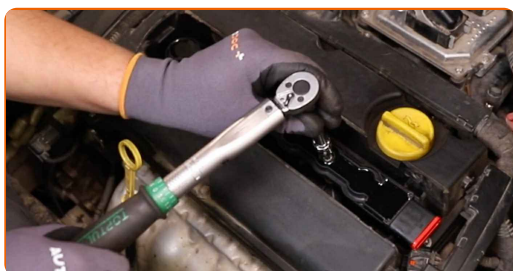

11

Tratta il connettore delle bobine di accensione con uno spray per dispositivi elettronici. Lo spray proteggerà i contatti elettrici dalla corrosione, l'ossidazione e la resistenza di contatto.

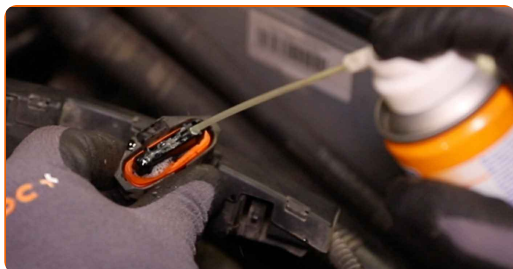

AUTODOC raccomanda:

- Sostituzione: bobina d'accensione - VAUXHALL INSIGNIA Mk I (A) Station wagon. Dopo aver applicato lo spray, attendere qualche minuto.


12

Collega il connettore della bobina di accensione.



13

Montare il coperchio motore e fissarlo.

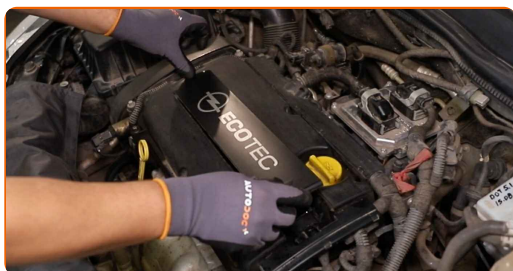

AUTODOC raccomanda:

- Sostituzione: bobina d'accensione - VAUXHALL INSIGNIA Mk I (A) Station wagon. Non esercitare eccessiva forza durante l'installazione. Ciò potrebbe danneggiare la parte.

14

Far funzionare il motore per qualche minuto. Ciò è necessario per assicurarsi che il componente funzioni correttamente.

15

Spegni il motore.

16

Rimuovi la copertura di protezione del parafrangente.

17

Chiudere il cofano.

BEN FATTO! 

VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL

AUTODOC — PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

BOBINA D'ACCENSIONE: UNA VASTA SELEZIONE

DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2023. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC SE.