



Come cambiare filtro  
antipolline su **VAUXHALL**  
**Meriva Mk I (A) (X03)** -  
Guida alla sostituzione

## VIDEO TUTORIAL SIMILE



Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

### **Importante!**


Questa procedura di sostituzione può essere usata per:

VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03) 1.7 DTI, VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03) 1.6 i, VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03) 1.6 i 16V, VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03) 1.8 i 16V, VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03) 1.7 CDTI, VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03) 1.3 CDTI, VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03) 1.6 Turbo, VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03) 1.4 16V Twinport, VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03) 1.6 i 16V Twinport

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: OPEL Meriva A (X03) 1.6 16V (E75)

**SOSTITUZIONE: FILTRO ANTIPOLLINE - VAUXHALL  
MERIVA MK I (A) (X03). ATTREZZI CHE POTREBBERO  
ESSERE NECESSARI:**

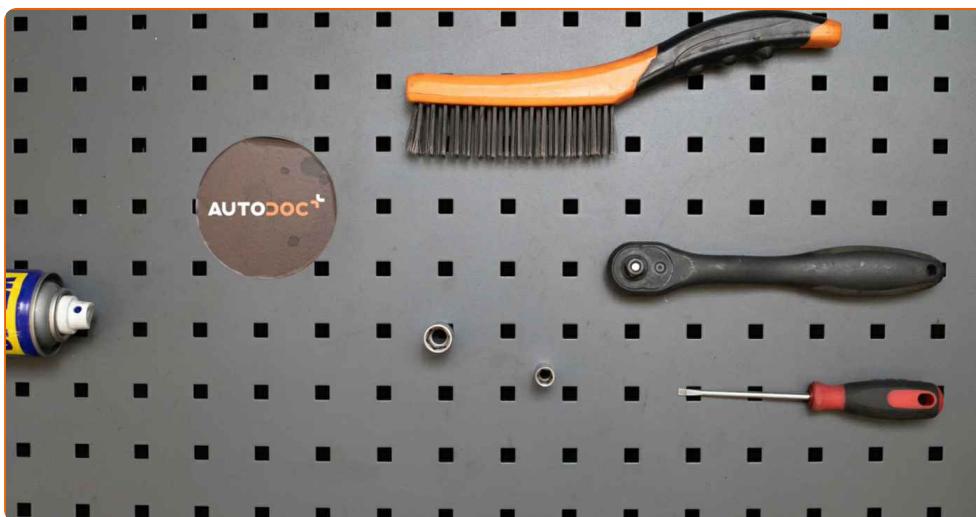

- Spazzola metallica
- WD-40 spray lubrificante
- Chiave dinamometrica
- Bussola nr. 8
- Bussola nr. 13
- Chiave a cricchetto
- Giravite Piatto
- Copertura parafango


**Acquistare utensili**

Sostituzione: filtro antipolline - VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03). AUTODOC raccomanda:


- Sostituire il filtro dell'abitacolo, almeno una volta ogni sei mesi, nei primi giorni di primavera e autunno.
- Osservare i termini, le esigenze e le raccomandazioni di utilizzo fornite dal produttore.
- Se il flusso d'aria all'interno dell'abitacolo si riduce drasticamente, sostituire il filtro prima della sessione di manutenzione programmata.
- Si prega di notare: tutti i lavori sulla vettura - VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03) - dovrebbero essere effettuati a motore spento.

## EFFETTUA LA SOSTITUZIONE NEL SEGUENTE ORDINE:

- 1 Aprire il cofano vano motore.
- 2 Usa una copertura di protezione del parafrangente per evitare il danneggiamento della verniciatura e dei componenti in plastica dell'auto.
- 3 Rimuovi il tappo di protezione del dado del braccio del tergicristallo. Usa un giravite piatto.

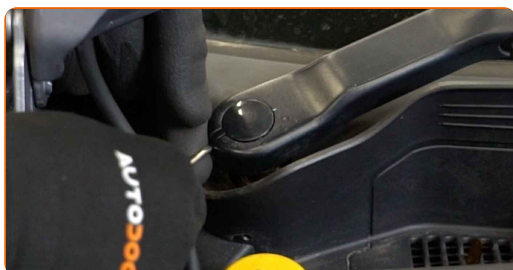

**4** Pulire gli elementi di fissaggio dei bracci del tergicristallo. Usa una spazzola metallica. Usa lo spray WD-40.

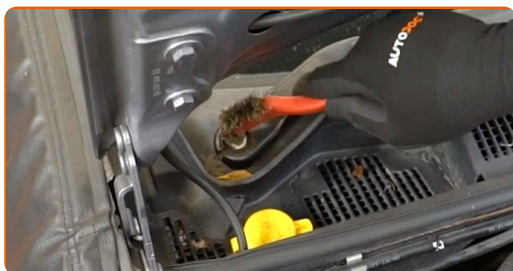


**5** Svita gli elementi di fissaggio dei bracci del tergicristallo. Utilizza una chiave a bussola N°13. Usa una chiave a cricchetto.



**6** Rimuovi i bracci del tergicristallo.




**7** Svitare gli elementi di fissaggio della griglia sottoparabrezza. Utilizza una chiave a bussola N°8. Usa una chiave a cricchetto.

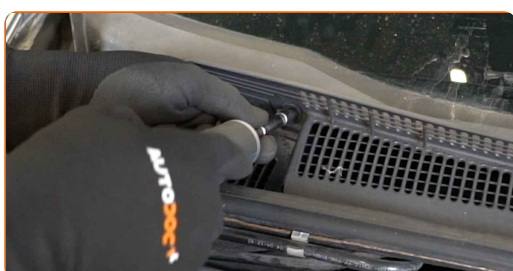


**8** Rimuovi la guarnizione griglia sottoparabrezza.



**9** Svitare gli elementi di fissaggio del deflettore acqua. Utilizza una chiave a bussola N°8. Usa una chiave a cricchetto.

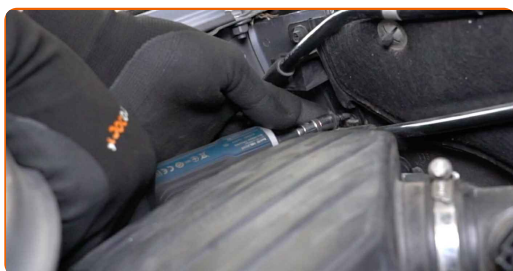

**10** Sganciare le clip della paratia del vano motore.

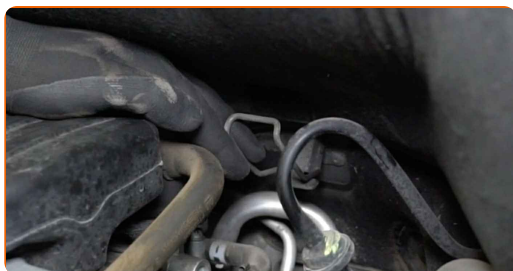

**11** Solleva e rimuovi la griglia sottoparabrezza.




**12** Svitare gli elementi di fissaggio del deflettore acqua. Utilizza una chiave a bussola N°8. Usa una chiave a cricchetto.



13

Rimuovere il deflettore dell'acqua.

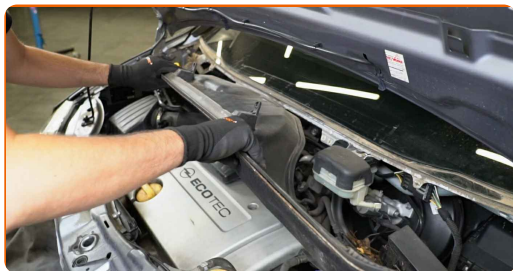


14

Sganciare le clip del coperchio del filtro abitacolo.



15

Rimuovere il coperchio della scatola filtro abitacolo.

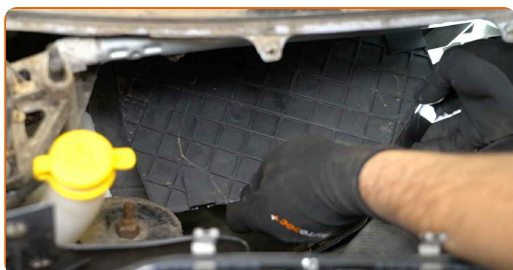

**AUTODOC raccomanda:**

- Sostituzione: filtro antipolline - VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03). Non esercitare eccessiva forza nella rimozione del pezzo, in quanto si rischia di danneggiarlo.

16

Rimuovere il filtro dell'abitacolo.



Sostituzione: filtro antipolline - VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03). Il consiglio degli esperti di AUTODOC:

- Non tentare di pulire e riutilizzare il filtro. Ciò avrà effetti negativi sulla qualità di pulizia dell'aria all'interno dell'abitacolo.

**17** Innesca l'accensione.

**18** Chiudere lo sportello di riscaldamento.


**19** Spegni il sistema di accensione.

**20** Pulisci l'alloggiamento e il coperchio del filtro abitacolo.

**AUTODOC raccomanda:**

- Rimuovere eventuali detriti dal filtro dell'abitacolo con cura, al fine di evitare l'intasamento del condotto di ventilazione.

**21** Installa il filtro abitacolo sulla sua sede di montaggio.

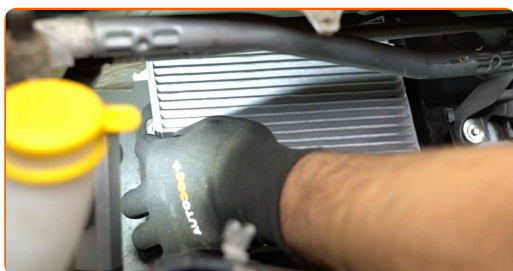





Sostituzione: filtro antipolline - VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03). Gli esperti di AUTODOC raccomandano:

- Seguire la direzione della freccia del flusso d'aria sul filtro.
- Verificare che l'elemento filtrante sia nella posizione corretta. Evitare slineamenti.
- Attenzione! Utilizzare filtri di qualità - VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03).

**22** Reinstallare il coperchio della scatola filtro abitacolo. Assicurati di sentire un clic indicante che si trova installato saldamente.

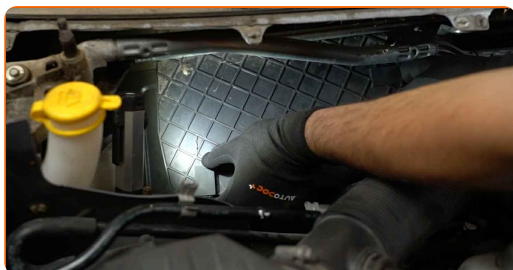


**23** Fissare le clip del coperchio del filtro abitacolo.

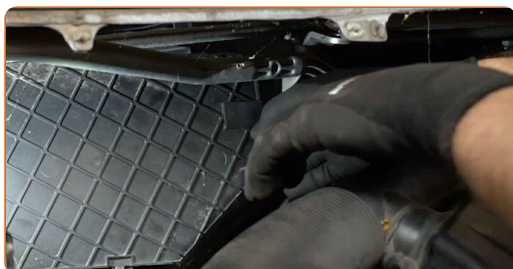

**24** Installare il deflettore dell'acqua.



- 25** Avvitare gli elementi di fissaggio del deflettore dell'acqua. Utilizza una chiave a bussola N°8. Usa una chiave a cricchetto.

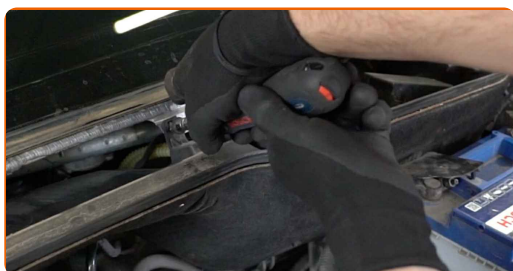

- 26** Riagganciare le clip della paratia del vano motore.

- 27** Installa la griglia del sottoparabrezza e fissala. Utilizza una chiave a bussola N°8. Usa una chiave a cricchetto.



- 28** Installa la guarnizione griglia sottoparabrezza.



- 29** Reinstallare i bracci del tergicristallo.



Sostituzione: filtro antipolline - VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03). I professionisti raccomandano:

- Assicurati di non confondere i bracci del tergicristallo tra quelli del lato del guidatore e quelli del lato del passeggero.

**30** Stringere gli elementi di fissaggio dei bracci del tergicristallo. Utilizza una chiave a bussola N°13. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino alla coppia di torsione di 22 Nm.



**31** Installa i copridadi dei bracci dei tergicristalli.

**32** Rimuovi la copertura di protezione del parafrangente.

**33** Chiudere il cofano.

**34** Innesca l'accensione. Lo sportello di riscaldamento tornerà automaticamente nella sua posizione normale.

**35** Accendi il sistema di climatizzazione. Ciò è necessario per assicurarsi che il componente funzioni correttamente.

**36** Spegni il sistema di accensione.

**BEN FATTO!** 

**VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL**

# AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO**

**FILTRO ANTIPOLLINE: UNA VASTA SELEZIONE**

## **DISCLAIMER:**

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2023. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC SE.