

 **AUTODOC CLUB**

Come cambiare cinghia  
poly-V su **VAUXHALL**  
**Omega (B) Station**  
**Wagon (V94)** - Guida alla  
sostituzione

## VIDEO TUTORIAL SIMILE



Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo


### **Importante!**

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:  
VAUXHALL Omega (B) Station Wagon (V94) 2.0 DTI 16V, VAUXHALL Omega (B)  
Station Wagon (V94) 2.2 DTI 16V

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: OPEL Zafira A (T98) 2.0 DI 16V (F75)

**SOSTITUZIONE: CINGHIA POLY-V - VAUXHALL OMEGA (B) STATION WAGON (V94). ATTREZZI CHE SONO NECESSARI:**

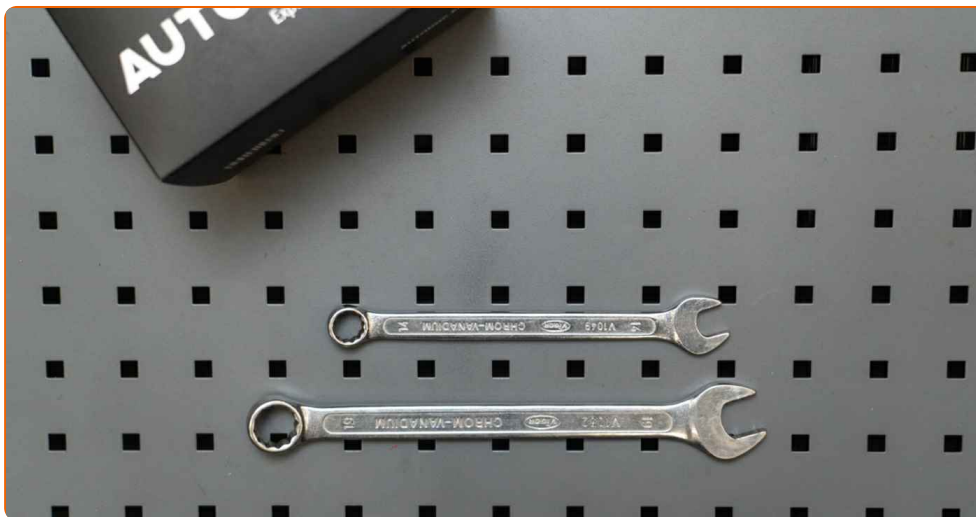

- Chiave combinate N°19
- Copertura parafanqo

**Acquistare utensili**

Sostituzione: cinghia poly-V - VAUXHALL Omega (B) Station Wagon (V94).  
AUTODOC raccomanda:

- Tutti i tipi di lavori dovrebbero essere eseguiti a motore spento.

## SOSTITUZIONE: CINGHIA POLY-V - VAUXHALL OMEGA (B) STATION WAGON (V94). SEQUENZA RACCOMANDATA DELLE FASI:

**1** Aprire il cofano vano motore.


**2** Usa una copertura di protezione del parafrangente per evitare il danneggiamento della verniciatura e dei componenti in plastica dell'auto.

**3** Solleva l'automobile utilizzando un martinetto e posizionala su una fossa di ispezione e manutenzione.

**4** Tira lateralmente la puleggia tenditore della cinghia poli V. Utilizza una chiave combinata N°19.



**5** Rimuovi la cinghia poli V.

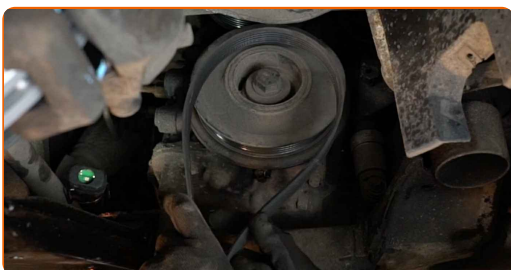


Sostituzione: cinghia poly-V - VAUXHALL Omega (B) Station Wagon (V94).  
Consiglio:

- Controlla le condizioni della puleggia tenditore e della puleggia folle. Sostituiscile se necessario.


6

Riporta la puleggia tenditore alla sua posizione iniziale. Utilizza una chiave combinata N°19.

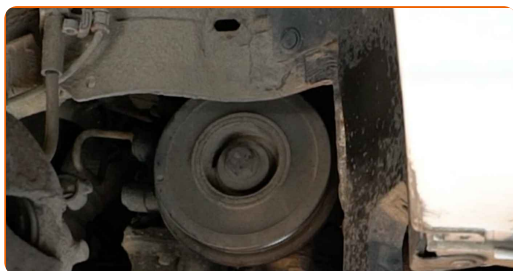

7

Installa la cinghia poli V.

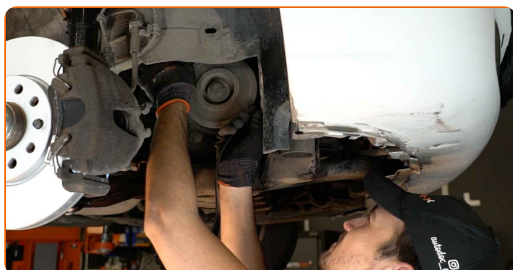


Sostituzione: cinghia poly-V - VAUXHALL Omega (B) Station Wagon (V94). Il consiglio di AUTODOC:


- Assicurati che la cinghia poli V aderisca correttamente alla puleggia.

8


Tira lateralmente la puleggia tenditore della cinghia poli V. Utilizza una chiave combinata N°19.

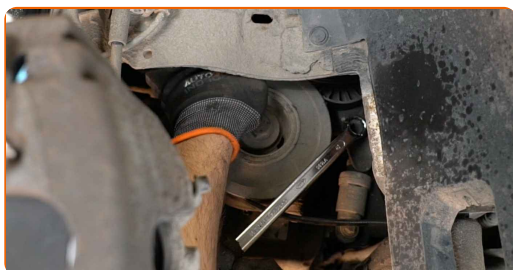

**9** Colloca la cinghia poli V sulla puleggia tenditrice.

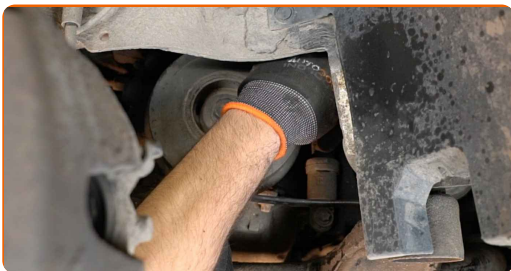

**10** Riporta la puleggia tenditore alla sua posizione iniziale. Utilizza una chiave combinata N°19.

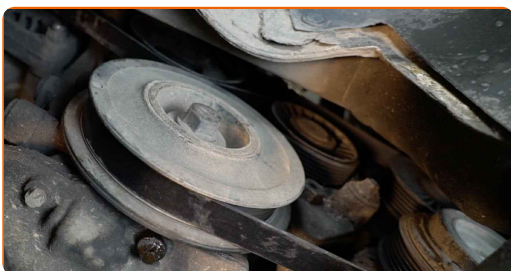

**11** Abbassare l'automobile.

**12** Rimuovi la copertura di protezione del parafrango.

**13** Chiudere il cofano.

**BEN FATTO!** 

**VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL**

## AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO**

**CINGHIA POLY-V: UNA VASTA SELEZIONE**

### **DISCLAIMER:**

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2023. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC SE.