



Come cambiare candele  
di accensione su  
**VAUXHALL Vectra (B)**  
**Sedan (J96)** - Guida alla  
sostituzione

## VIDEO TUTORIAL SIMILE



Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

**i Importante!**

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:

VAUXHALL Vectra (B) Sedan (J96) 1.6 i, VAUXHALL Vectra (B) Sedan (J96) 1.6 i 16V, VAUXHALL Vectra (B) Sedan (J96) 1.8 i 16V, VAUXHALL Vectra (B) Sedan (J96) 2.0 i 16V

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: OPEL Meriva A (X03) 1.6 16V (E75)

**SOSTITUZIONE: CANDELE DI ACCENSIONE - VAUXHALL VECTRA (B) SEDAN (J96). ATTREZZI CHE SONO NECESSARI:**



- Spray per dispositivi elettronici
- Lubrificante antigrippaggio per alte temperature
- Chiave dinamometrica
- Chiave a bussola per candele nr. 16
- Punta Torx T20
- Punta Torx T30
- Chiave a cricchetto
- Giravite Piatto
- Piede di porco
- Panno in microfibra
- Copertura parafango

**Acquistare utensili**

Sostituzione: candele di accensione - VAUXHALL Vectra (B) Sedan (J96).  
AUTODOC raccomanda:

- La procedura di sostituzione è la stessa per tutte le candele.
- Tutti i tipi di lavori dovrebbero essere eseguiti a motore spento.

## SOSTITUZIONE: CANDELE DI ACCENSIONE - VAUXHALL VECTRA (B) SEDAN (J96). UTILIZZARE LA SEGUENTE PROCEDURA:

**1** Aprire il cofano.

**2** Usa una copertura di protezione del parafrangente per evitare il danneggiamento della verniciatura e dei componenti in plastica dell'auto.


**3** Svitare gli elementi di fissaggio dell'alloggiamento del gruppo di distribuzione dell'aria. Usa la chiave Torx T20.



**4** Rimuovere l'alloggiamento del gruppo di distribuzione dell'aria.



**5** Svita gli elementi di fissaggio del coperchio del motore. Usa la chiave Torx T30. Usa una chiave a cricchetto.

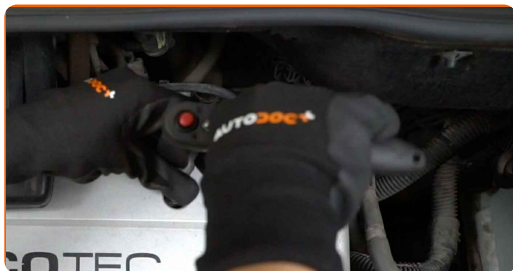

**6** Svita il tappo del serbatoio dell'olio.



**7** Rimuovere il tappo bocchettone di riempimento olio.

**8** Copri il rabbocco dell'olio con un panno in microfibra per evitare che la polvere e lo sporco possano penetrare all'interno del sistema.



**9** Rimuovere la copertura del motore.



**AUTODOC raccomanda:**

- Sostituzione: candele di accensione - VAUXHALL Vectra (B) Sedan (J96). Non esercitare eccessiva forza nella rimozione del pezzo, in quanto si rischia di danneggiarlo.

**10**

Rimuovi il panno di microfibra dal rabbocco dell'olio.



**11**

Installare il tappo bocchettone di riempimento olio.




**12**

Pulire i bulloni della bobina di accensione.



**13**

Smonta il connettore dalla bobina di accensione. Usa un giravite piatto.

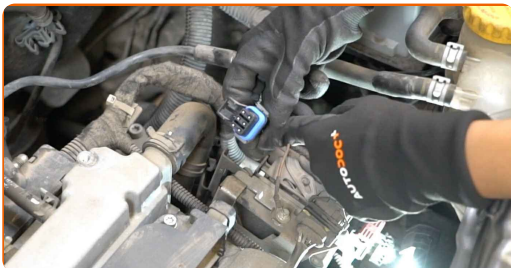



14

Svitare i bulloni della bobina di accensione. Usa la chiave Torx T30. Usa una chiave a cricchetto.



15

Solleva la bobina di accensione. Usa un piede di porco.



16

Togli la bobina di accensione dall'alloggiamento della candela.



17

Pulisci lo sporco, la polvere e i detriti all'interno dei fori delle candele.




18


Svita le candele. Usa la chiave a bussola per candele numero 16. Usa una chiave a cricchetto.




**19** Togli le candele.

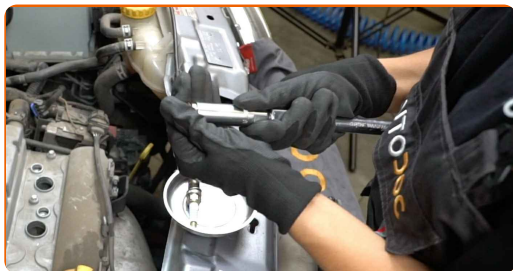


**20** Applica uno strato sottile dello speciale lubrificante antigrippaggio per alte temperature alle filettature delle candele nuove.

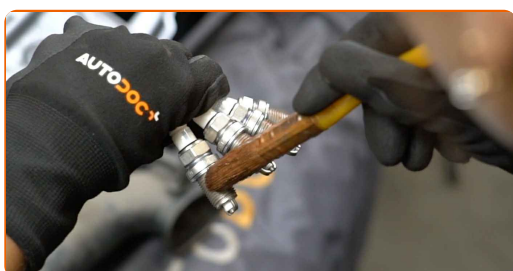

**21** Installa le candele nuove nelle loro sedi di montaggio.

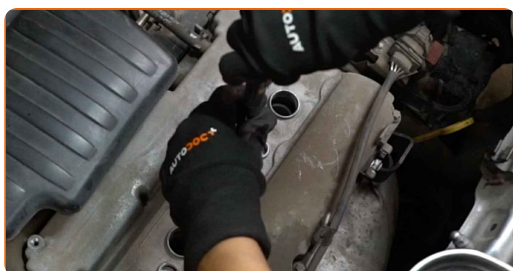

**22** Avvitare le nuove candele e serrarle. Usa la chiave a bussola per candele numero 16. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 24 Nm.

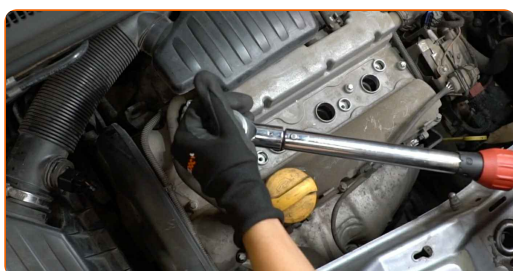



Sostituzione: candele di accensione - VAUXHALL Vectra (B) Sedan (J96). I professionisti raccomandano:

- Non serrare le candele con forza eccessiva. Il superamento della coppia di serraggio consentita potrebbe danneggiare la filettatura.
- Fare attenzione durante il lavoro con la chiave per candele. Il suo slineamento potrebbe causare danni all'accoppiamento filettato.

**23** Installa la bobina di accensione nell'alloggiamento della candela. Assicurati di sentire un clic indicante che si trova installato saldamente.




**24** Stringere i bulloni della bobina di accensione. Usa la chiave Torx T30. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino alla coppia di torsione di 7 Nm.



**25** Tratta il connettore delle bobine di accensione con uno spray per dispositivi elettronici. Lo spray proteggerà i contatti elettrici dalla corrosione, l'ossidazione e la resistenza di contatto.



- 26** Collega il connettore della bobina di accensione. Assicurati di sentire un clic indicante che si trova installato saldamente.

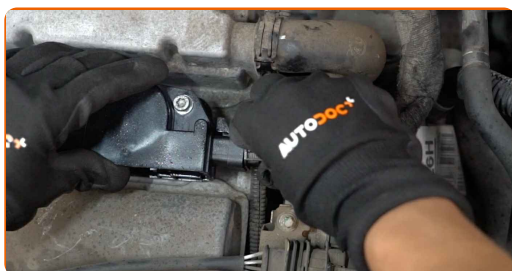

- 27** Rimuovere il tappo bocchettone di riempimento olio.

- 28** Copri il rabbocco dell'olio con un panno in microfibra per evitare che la polvere e lo sporco possano penetrare all'interno del sistema.


- 29** Montare il coperchio motore e fissarlo.



Sostituzione: candele di accensione - VAUXHALL Vectra (B) Sedan (J96). Gli esperti di AUTODOC raccomandano:


- Assicurati che il coperchio del motore sia ben posizionato. Non dovrebbe spostarsi dai fissaggi guida.
- Sostituzione: candele di accensione - VAUXHALL Vectra (B) Sedan (J96). Per evitare di danneggiare la parte durante l'installazione, non esercitare eccessiva forza.

**30** Avvita gli elementi di fissaggio del coperchio del motore. Usa la chiave Torx T30. Usa una chiave a cricchetto.

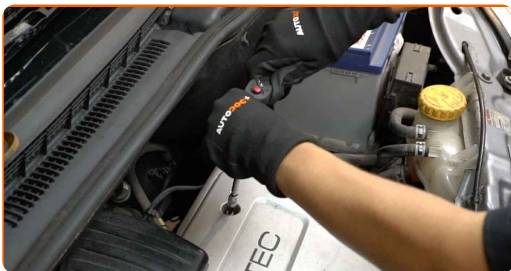

**31** Rimuovi il panno di microfibra dal rabbocco dell'olio.

**32** Installare il tappo bocchettone di riempimento olio.

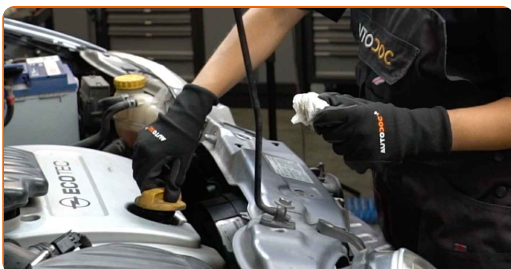

**33** Stringi il tappo del serbatoio dell'olio.

**34** Reinstallare l'alloggiamento del gruppo di distribuzione dell'aria.



**35** Avvitare i dispositivi di fissaggio dell'alloggiamento del gruppo di distribuzione dell'aria. Usa la chiave Torx T20.



- 36** Far funzionare il motore per qualche minuto. Ciò è necessario per assicurarsi che il componente funzioni correttamente.
- 37** Spegni il motore.
- 38** Rimuovi la copertura di protezione del parafrangente.
- 39** Chiudere il cofano.

**BEN FATTO!** 

[VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL](#)

# AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO**

**CANDELE DI ACCENSIONE: UNA VASTA SELEZIONE**

## **DISCLAIMER:**

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2023. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC SE.