



Come cambiare filtro
carburante su **Mercedes**
Vito W639 - Guida alla
sostituzione

VIDEO TUTORIAL




Importante!

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:

MERCEDES-BENZ Classe G SUV (W461) G 280 CDI (461.304, 461.346, 461.370, 461.334, 461.339,...), MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Autobus (906) 318 CDI 3.0 (906.731, 906.733, 906.735), MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Pianale piatto/Telaio (906) 313 CDI 2.2 4x4 (906.131, 906.133, 906.135), MERCEDES-BENZ Classe C T-modell (S203) C 220 CDI (203.208), MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Furgonato (W639) 122 CDI 3.0, MERCEDES-BENZ VITO Autobus (W639) 122 CDI 3.0, MERCEDES-BENZ VIANO (W639) CDI 3.0 (639.811, 639.813, 639.815), MERCEDES-BENZ Classe A (W169) A 200 CDI (169.308, 169.008), MERCEDES-BENZ Classe E T-modell (S211) E 220 T CDI, MERCEDES-BENZ Classe E Sedan (W211) E 220 CDI, MERCEDES-BENZ Classe S Sedan (W221) S 350 CDI, MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Autobus (901, 902) 216 CDI 2.7, MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Autobus (903) 316 CDI 2.7, MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Furgonato (901, 902) 216 CDI 2.7, MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Pianale piatto/Telaio (901, 902) 216 CDI 2.7, (+ 178)

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

SOSTITUZIONE: FILTRO CARBURANTE - MERCEDES VITO W639. ATTREZZI CHE SARANNO NECESSARI:

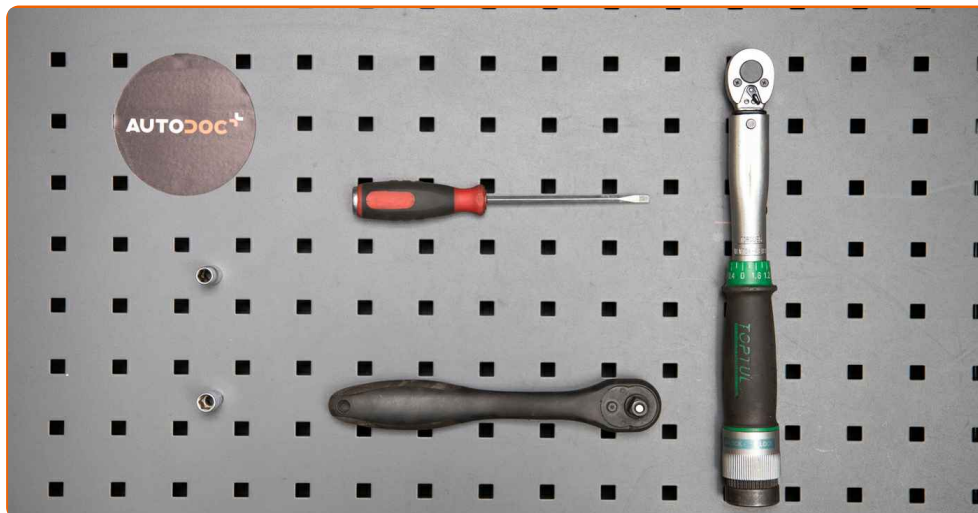

- Chiave dinamometrica
- Bussola a urti N°7
- Bussola a urti N°8
- Giravite Piatto
- Chiave a cricchetto
- Contenitore di liquido
- Copertura parafango


ACQUISTARE UTENSILI

Sostituzione: filtro carburante - Mercedes Vito W639. Il consiglio di AUTODOC:

- Assicurare dell'adeguata ventilazione del luogo di lavoro. I vapori di carburante sono velenosi.
- Si prega di notare: tutti i lavori sulla vettura - Mercedes Vito W639 - dovrebbero essere effettuati a motore spento.

EFFETTUA LA SOSTITUZIONE NEL SEGUENTE ORDINE:

1 Aprire il cofano vano motore.

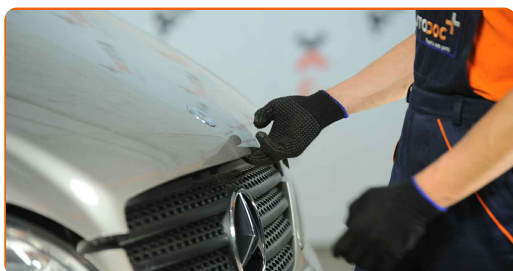


2 Usa una copertura di protezione del parafrangente per evitare il danneggiamento della verniciatura e dei componenti in plastica dell'auto.


3 Attrezzati di un contenitore per i liquidi.



4 Allentare l'elemento di montaggio del filtro del combustibile. Utilizza una chiave a bussola N°8. Usa una chiave a cricchetto.

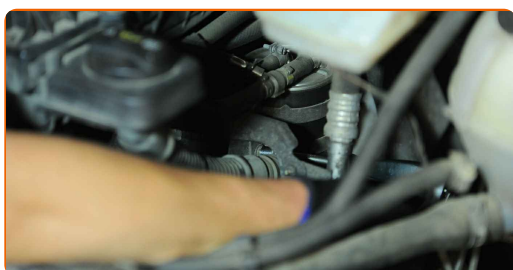


- 5** Allenta i morsetti di fissaggio dei tubi del filtro carburante. Usa un giravite piatto. Utilizza una chiave a bussola N°7. Usa una chiave a cricchetto.

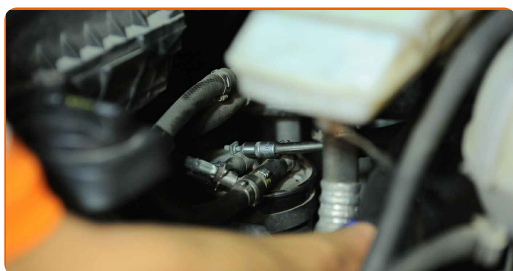

Sostituzione: filtro carburante - Mercedes Vito W639. Gli esperti di AUTODOC raccomandano:

- Fai attenzione! Il carburante potrebbe fuoriuscire dall'alloggiamento del filtro e dai tubi.

- 6** Scollega i tubi flessibili dal filtro carburante. Usa un giravite piatto.

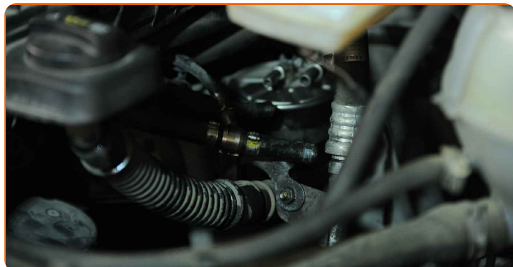

- 7** Rimuovere il filtro del carburante.



- 8** Installare il nuovo filtro del carburante.




Sostituzione: filtro carburante - Mercedes Vito W639. Il consiglio degli esperti di AUTODOC:

- Assicurati che il filtro carburante sia posizionato correttamente. Traccia un segno nella direzione di flusso del carburante.
- Durante l'installazione, evita che lo sporco e la polvere penetrino nell'alloggiamento del filtro carburante.
- **Attenzione!** Utilizzare filtri di qualità - Mercedes Vito W639.

9

Collega i tubi flessibili al filtro carburante.

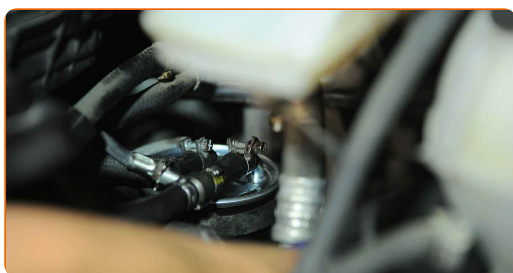


10

Serra i morsetti di fissaggio dei tubi del filtro carburante. Utilizza una chiave a bussola N°7. Usa una chiave a cricchetto.



11

Stringere gli elementi di fissaggio del filtro carburante. Utilizza una chiave a bussola N°8. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 5 Nm.

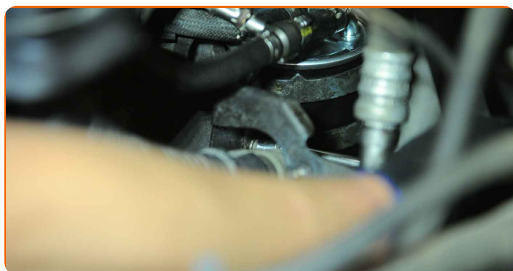


- 12** Far funzionare il motore per qualche minuto. Ciò è necessario per assicurarsi che il componente funzioni correttamente.



- 13** Spegni il motore.

- 14** Rimuovi la copertura di protezione del parafrangente.

- 15** Chiudere il cofano.

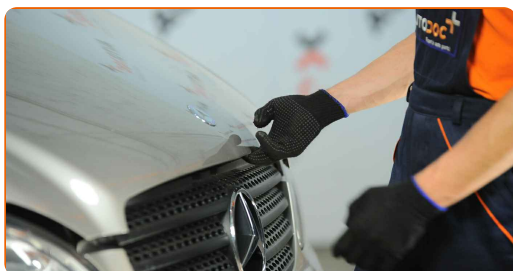

Sostituzione: filtro carburante - Mercedes Vito W639. Gli esperti di AUTODOC raccomandano:

- Al fine di proteggere l'ambiente dall'inquinamento, assicurati di smaltire i filtri utilizzati presso dei punti di raccolta specifici.

BEN FATTO! 

VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL

AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

ACQUISTA PEZZI DI RICAMBIO PER MERCEDES

FILTRO CARBURANTE: UNA VASTA SELEZIONE

SCELGA AUTORICAMBI PER MERCEDES VITO W639

FILTRO CARBURANTE PER MERCEDES: ACQUISTI ADESSO

**FILTRO CARBURANTE PER MERCEDES VITO W639: LE
MIGLIORI PROMOZIONI E OFFERTE**

DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2023. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC SE.