



Come cambiare filtro  
antipolline su **VOLVO**  
**V60 I Van / Station**  
**Wagon (155)** - Guida alla  
sostituzione

## VIDEO TUTORIAL SIMILE



Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

### **Importante!**

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:

VOLVO V60 I Van / Station Wagon (155) 2.4 D4 AWD, VOLVO V60 I Van / Station Wagon (155) 2.0 D3, VOLVO V60 I Van / Station Wagon (155) 2.0 D4, VOLVO V60 I Van / Station Wagon (155) 2.4 D5, VOLVO V60 I Van / Station Wagon (155) 1.6 DRIVE

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: VOLVO V70 III (135) 2.0 FlexiFuel

**SOSTITUZIONE: FILTRO ANTIPOLLINE - VOLVO V60 I  
VAN / STATION WAGON (155). ATTREZZI CHE  
POTREBBERO ESSERE NECESSARI:**



- Punta Torx T25
- Bussola nr. 8
- Chiave a cricchetto

**Acquistare utensili**


Sostituzione: filtro antipolline - VOLVO V60 I Van / Station Wagon (155).  
AUTODOC raccomanda:

- Sostituire il filtro dell'abitacolo, almeno una volta ogni sei mesi, nei primi giorni di primavera e autunno.
- Osservare i termini, le esigenze e le raccomandazioni di utilizzo fornite dal produttore.
- Se il flusso d'aria all'interno dell'abitacolo si riduce drasticamente, sostituire il filtro prima della sessione di manutenzione programmata.
- Tutti i tipi di lavori dovrebbero essere eseguiti a motore spento.


**SOSTITUZIONE: FILTRO ANTIPOLLINE - VOLVO V60 I VAN / STATION WAGON (155). UTILIZZARE LA SEGUENTE PROCEDURA:**

**1** Aprire la portiera dell'auto.


**2** Rimuovi il tappetino dal lato passeggero.

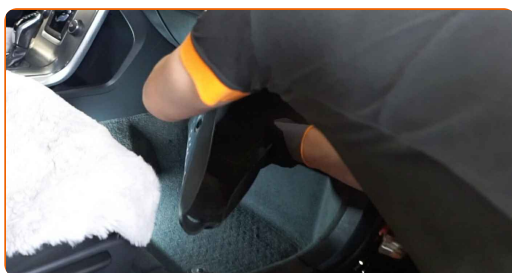

**3** Rivoltare il rivestimento del pavimento sul lato passeggero.

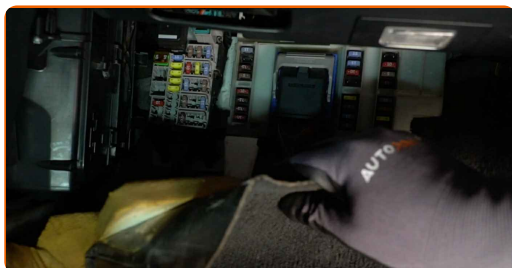

**4** Svita gli elementi di fissaggio del pannello poggiatesta laterale del passeggero. Usa la chiave Torx T25.

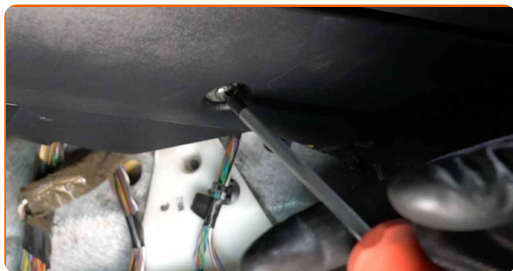

**5** Spostare il coperchio inferiore del vano portaoggetti.



**6** Staccare la scatola dei fusibili e sposterla da un lato.




**7** Aprire il vano portaoggetti.



**8** Svitare le viti di montaggio del vano portaoggetti. Usa la chiave Torx T25. Utilizza una chiave a bussola N°8. Usa una chiave a cricchetto.




**9** Rimuovere il pannello laterale dal lato del passeggero.

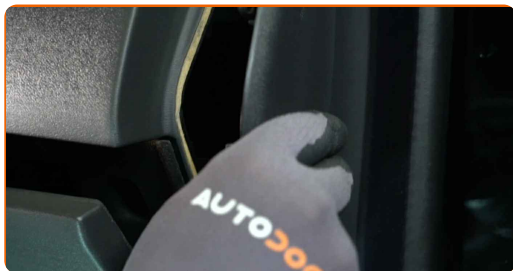


**10** Rimuovere il vano portaoggetti.



**11** Scollegare i connettori del vano portaoggetti.

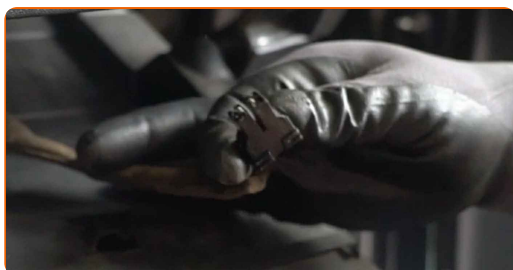

**12** Rimuovere il coperchio dell'alloggiamento del filtro dell'abitacolo.

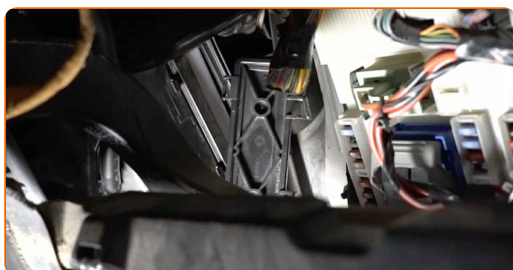

**13** Rimuovere il filtro dell'abitacolo.




Sostituzione: filtro antipolline - VOLVO V60 I Van / Station Wagon (155). Il consiglio degli esperti di AUTODOC:

- Si raccomanda di non tentare di pulire e riutilizzare il filtro: ciò ridurrà la qualità della filtrazione dell'aria all'interno dell'abitacolo.

14

Installare un nuovo filtro dell'abitacolo rispettando il segno della direzione del flusso d'aria.

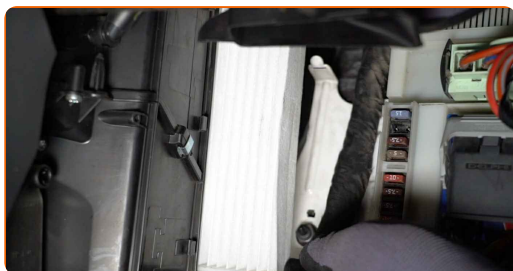

**AUTODOC raccomanda:**

- Osservare i segni presenti sul nuovo filtro. Possono indicare la direzione del flusso d'aria, di cui è necessario tener conto durante l'installazione del pezzo.

15

Installare il coperchio dell'alloggiamento del filtro dell'abitacolo.



**16** Ricollegare i connettori del vano portaoggetti.



**17** Installare il vano portaoggetti.



**18** Avvitare le viti di montaggio del vano portaoggetti. Usa la chiave Torx T25. Utilizza una chiave a bussola N°8. Usa una chiave a cricchetto.



**19** Installare il pannello laterale sul lato del passeggero.



**20** Chiudere il vano portaoggetti.







**21** Reinstallare la scatola dei fusibili.




**22** Installare e fissare il coperchio sotto il vano portaoggetti.

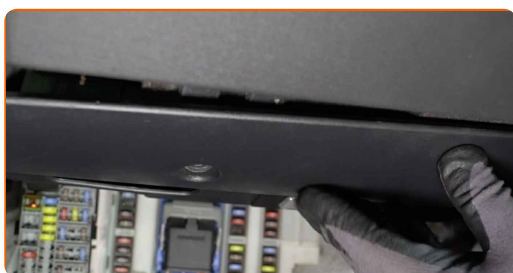


**23** Avvita gli elementi di fissaggio del pannello poggiatesta laterale del passeggero. Usa la chiave Torx T25.

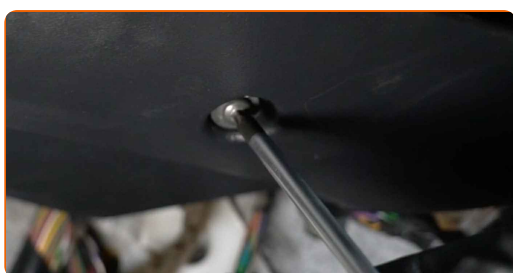

**24** Riposizionare il rivestimento del pavimento del lato passeggero.

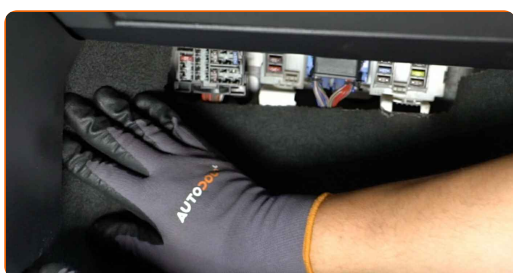

**25** Riponi il tappetino nella sua posizione iniziale.

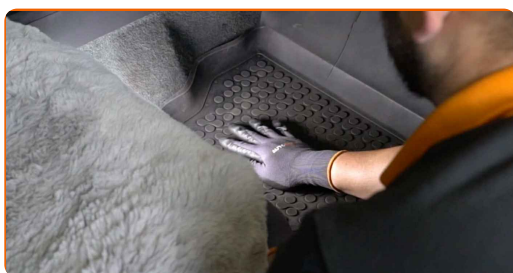

- 26** Chiudere la portiera.
- 27** Innesca l'accensione.
- 28** Accendi il sistema di climatizzazione. Ciò è necessario per assicurarsi che il componente funzioni correttamente.
- 29** Spegni il sistema di accensione.

**BEN FATTO!** 

[VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL](#)

# AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO**

**FILTRO ANTIPOLLINE: UNA VASTA SELEZIONE**

## **DISCLAIMER:**

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2022. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC GmbH.