



Come cambiare pinza de
freno della parte
anteriore su **VW Bora**
Sedan - Guida alla
sostituzione

VIDEO TUTORIAL SIMILE



Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

Importante!


Questa procedura di sostituzione può essere usata per:

VW Bora Sedan 2.0

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: VW Polo IV Hatchback (9N) 1.4 16V

SOSTITUZIONE: PINZA DE FRENO - VW BORA SEDAN.
ATTREZZI CHE POTREBBERO ESSERE NECESSARI:

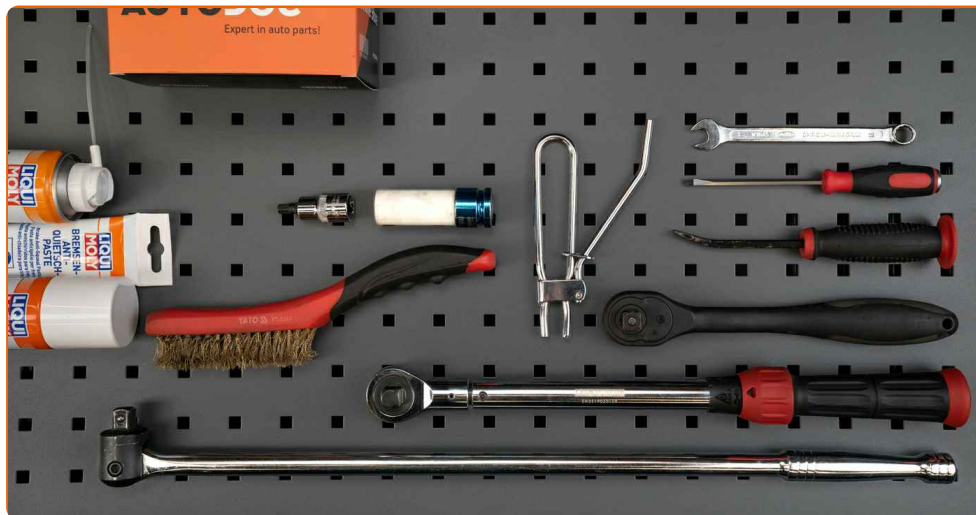

- Chiave dinamometrica
- Spazzola metallica
- punta HEX N.H7
- Chiave combinate N°11
- Chiave a cricchetto
- Pulitore freni
- Grasso al rame
- Pasta antifischio per freni
- Giravite piatto
- Contenitore di liquido
- Chiavi a bussola per dadi cerchio ruote N°17
- Piede di porco
- Cunei ruote
- Clip di fissaggio tubo del freno

Acquistare utensili

Sostituzione: pinza de freno - VW Bora Sedan. Il consiglio degli esperti di AUTODOC:

- La procedura di sostituzione è identica per le pinze freno di destra e di sinistra sullo stesso asse.
- Si prega di notare: tutti i lavori sulla vettura - VW Bora Sedan - dovrebbero essere effettuati a motore spento.

EFFETTUA LA SOSTITUZIONE NEL SEGUENTE ORDINE:

1 Aprire il cofano vano motore. Svita il tappo del serbatoio del liquido dei freni.


2 Serra le ruote con i cunei.

3 Allentare i bulloni di fissaggio della ruota. Usa la chiave a bussola per dadi cerchio ruota n.17.



4 Sollevare la parte anteriore del veicolo e fissarlo per mezzo di appoggi.

5 Svita i bulloni delle ruote.

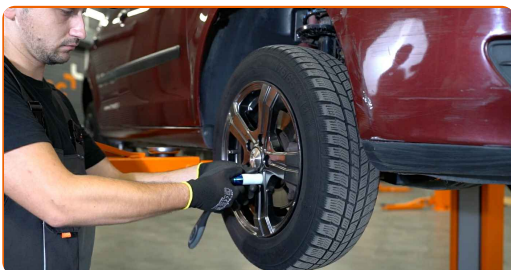


Sostituzione: pinza de freno - VW Bora Sedan. Consiglio:

- Per evitare incidenti, solleva la ruota quando sviti i bulloni.


6

Smonta le ruote.

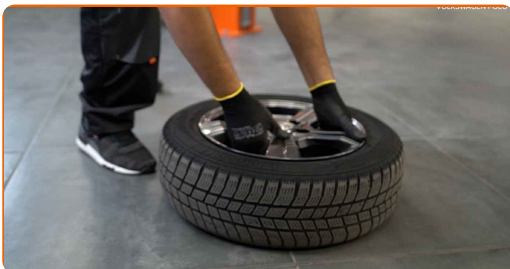

7

Gira il fuso a snodo verso destra per accedere al bullone del tubo flessibile del freno e al sensore di usura delle pastiglie freno.

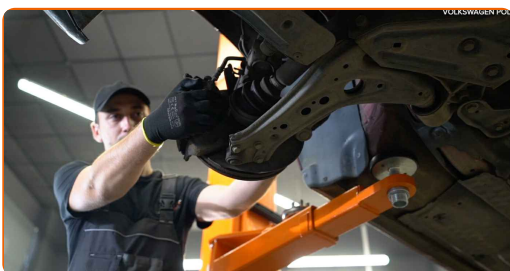

Fai attenzione!

- Se usi un cric, sarà impossibile eseguire il passo n.7.

8

Pulisci l'area nella quale il tubo del freno è connesso alla pinza, e la zona dei perni guida. Usa una spazzola metallica. Usa un pulitore freni.



Sostituzione: pinza de freno - VW Bora Sedan. AUTODOC raccomanda:

- Dopo aver applicato lo spray, attendi qualche minuto.


9

Metti un contenitore per la raccolta del fluido freni al di sotto.



10

Stringi il tubo del freno usando una fascetta di fissaggio del tubo freni.

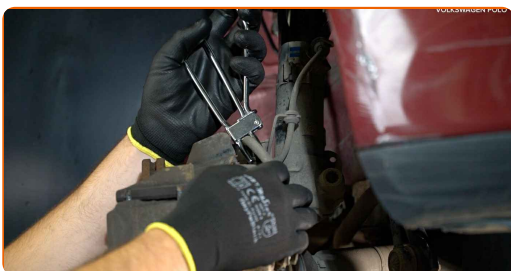


11

Scollegare la staffa di sostegno del tubo flessibile freno dalla pinza del freno.

12

Svitare il tubo flessibile del freno dalla pinza del freno. Utilizza una chiave combinata N°11. Metti da parte il tubo flessibile del freno. Lega il tubo flessibile del freno alla carrozzeria dell'auto con un gancio o un pezzo di filo.

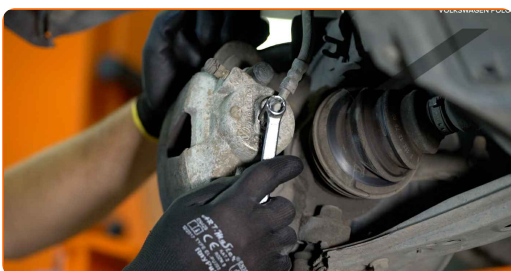


13

Scollegare il connettore elettrico del sensore ABS. Staccare la presa del sensore di usura delle pastiglie dei freni. Rimuovi il connettore del sensore ABS. Rimuovere il connettore del sensore di usura delle pastiglie freno.


14

Rimuovere i tappi dei parapolvere delle guide pinza freno. Usa un giravite piatto.

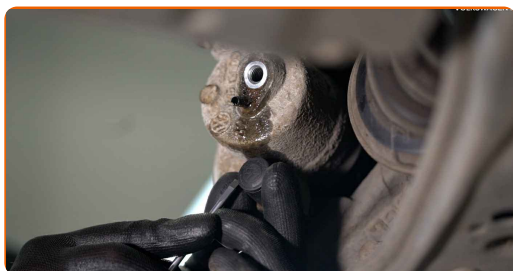


15

Separa le pastiglie dei freni. Usa un piede di porco.

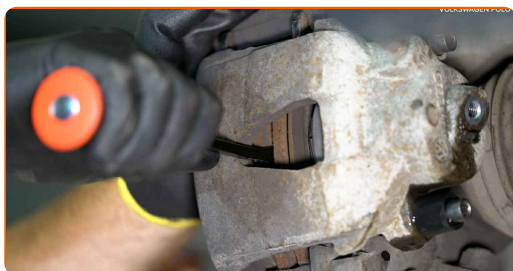


16

Svitare l'attacco della pinza freno. Usa una chiave HEX N.H7. Usa una chiave a cricchetto.

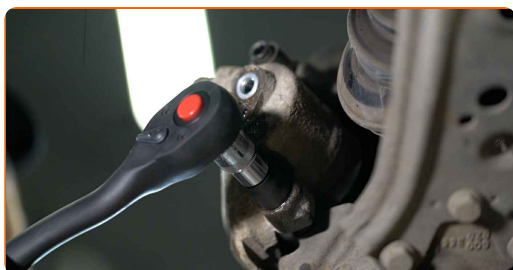

17

Rimuovere la pinza del freno.

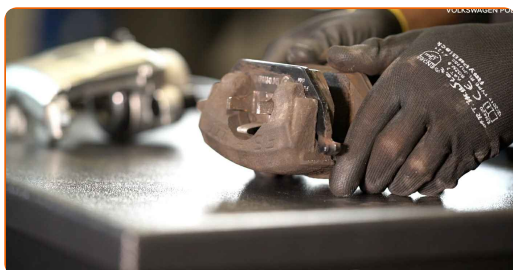

Sostituzione: pinza de freno - VW Bora Sedan. Gli esperti di AUTODOC raccomandano:

- Durante la sostituzione della pinza del freno, si raccomanda cambiare anche le pastiglie, nonché di verificare lo stato dei dischi e, se necessario, sostituirli.
- Se userai le pastiglie dei freni vecchie, puliscile.

18

Pulire il sostegno pinza freno da sporco e polvere. Usa una spazzola metallica. Tratta la staffa della pinza dei freni. Usa un pulitore freni.




AUTODOC raccomanda:

- Sostituzione: pinza de freno - VW Bora Sedan. Dopo aver applicato lo spray, attendere qualche minuto.


19

Tratta le superfici dei contatti tra le pastiglie freno e la staffa della pinza freno. Usa una pasta antifischio.

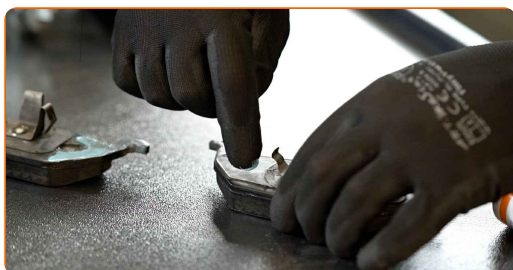

20 Rimuovere i perni di guida dalla pinza del freno.


21 Pulisci le macchie di grasso vecchio e di ruggine, se ce ne sono, dai perni guida della pinza e dai parapolveri dei perni guida. Usa un pulitore freni.

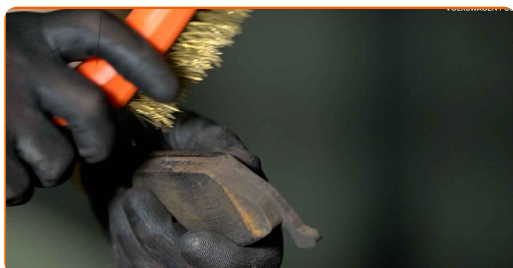

Sostituzione: pinza de freno - VW Bora Sedan. Il consiglio degli esperti di AUTODOC:

- Dopo aver applicato lo spray, attendi qualche minuto.

22 Lubrificare i perni di guida con grasso freni speciale.

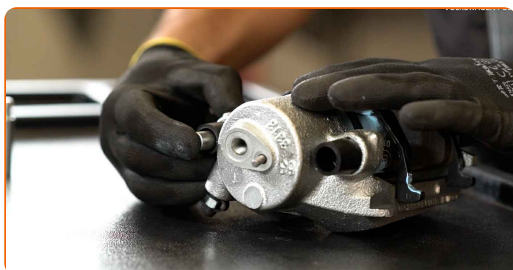

Sostituzione: pinza de freno - VW Bora Sedan. Il consiglio di AUTODOC:

- Se il kit delle nuove pinze freni non contiene perni guida, usa i perni vecchi.

23

Installa le pinze freno insieme alle pastiglie.




Fai attenzione!

- Installa le pinze freno iniziando dalla parte inferiore.

24

Svita i perni guida.

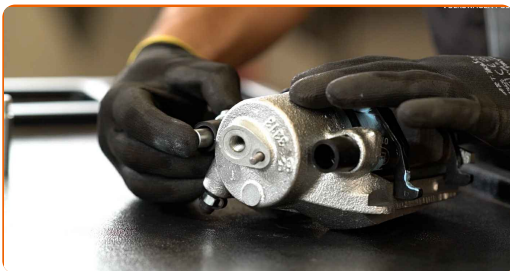

Sostituzione: pinza de freno - VW Bora Sedan. AUTODOC raccomanda:

- Solleva la pinza del freno.

25

Stringi i perni guida. Usa una chiave HEX N.H7. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 30 Nm.



- 26 Montare i tappi dei parapolvere delle guide pinza freno.



- 27 Pulisci lo sporco dal bullone di fissaggio tubo freno. Usa un pulitore freni.

AUTODOC raccomanda:

- Sostituzione: pinza de freno - VW Bora Sedan. Dopo aver applicato lo spray, attendere qualche minuto.

- 28 Installare e fissare il tubo flessibile del freno nella nuova pinza. Utilizza una chiave combinata N°11. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 35 Nm.



Sostituzione: pinza de freno - VW Bora Sedan. Il consiglio di AUTODOC:

- Spurgare la pinza del freno.

- 29 Collegare il connettore elettrico del sensore ABS. Collegare la presa del sensore di usura delle pastiglie dei freni.

- 30 Pulisci il mozzo. Usa una spazzola metallica. Tratta la superficie di contatto. Usa il grasso al rame.

31

Installare la ruota.




AUTODOC raccomanda:

- **Importante!** Tenere la ruota mentre si avvitano i bulloni di fissaggio. VW Bora Sedan


32

Avvita i bulloni delle ruote. Usa la chiave a bussola per dadi cerchio ruota n.17.

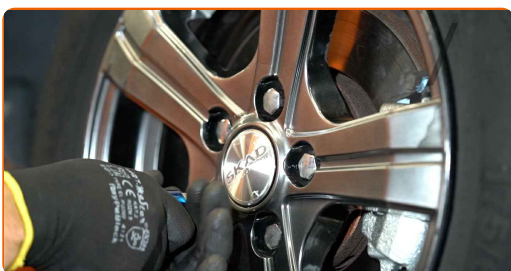

33

Rimettere il veicolo per terra e, lavorando in ordine incrociato, serrare i bulloni di fissaggio delle ruote. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 120 Nm.

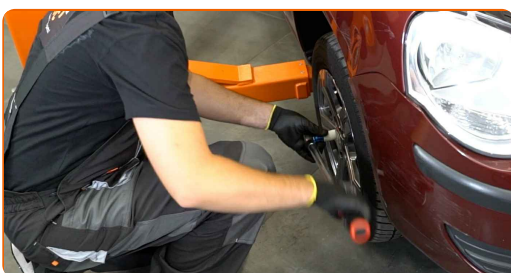

34

Rimuovi i cric e i cunei.

AUTODOC raccomanda:

- Importante! Sostituzione: pinza de freno - VW Bora Sedan. Controllare il livello del liquido dei freni nel serbatoio e rabboccare se necessario.

35

Stringi il tappo del serbatoio del fluido dei freni. Chiudere il cofano.

BEN FATTO! 

[VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL](#)

AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



The advertisement features two smartphones. The left one shows the app's home screen with a search bar, 'TODAY'S OFFERS' section featuring a tire and filter, a 'Daily check' section, and 'CATEGORIES' including 'Axel Mount', 'Steering Whe', and 'Spark, G'. The right smartphone shows a grid of various car parts. To the right of the phones are three dark buttons: 'GET IT ON Google Play', 'Download on the App Store', and 'Download'.

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

PINZA DE FRENO: UNA VASTA SELEZIONE

DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2021. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC GmbH.