

 **AUTODOC CLUB**

Come cambiare filtro aria  
su **VW Caddy V Kombi**  
**(SBB, SBJ)** - Guida alla  
sostituzione

## VIDEO TUTORIAL SIMILE



Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

### **Importante!**

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:

VW Caddy V Kombi (SBB, SBJ) TDi BMT, VW Caddy V Kombi (SBB, SBJ) TDI BMT

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: VW Golf VII Hatchback (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.8 TSI

SOSTITUZIONE: FILTRO ARIA - VW CADDY V KOMBI (SBB, SBJ). ELENCO DEGLI ATTREZZI NECESSARI:



- Punta Torx T25
- Chiave a cricchetto
- Panno in microfibra
- Copertura parafango

**Acquistare utensili**

**Sostituzione: filtro aria - VW Caddy V Kombi (SBB, SBJ). Il consiglio di AUTODOC:**

- Osservare i termini, le esigenze e le raccomandazioni di utilizzo fornite dal produttore.
- Si prega di notare: tutti i lavori sulla vettura - VW Caddy V Kombi (SBB, SBJ) - dovrebbero essere effettuati a motore spento.

**EFFETTUA LA SOSTITUZIONE NEL SEGUENTE ORDINE:**

**1** Aprire il cofano vano motore.

**2** Usa una copertura di protezione del parafrangente per evitare il danneggiamento della verniciatura e dei componenti in plastica dell'auto.


**3** Scollegare il tubo di sfiato del carter dall'alloggiamento del filtro dell'aria.



**4** Scollegare il tubo del vuoto dall'alloggiamento del filtro dell'aria.



**5** Allenta le viti di serraggio dal coperchio del filtro dell'aria. Usa la chiave Torx T 25. Usa una chiave a cricchetto.

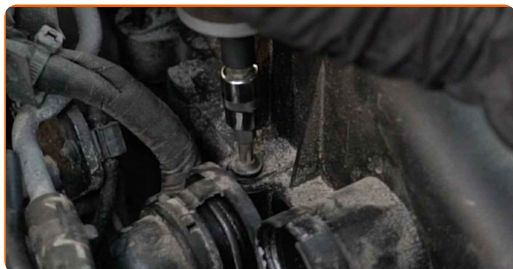


**6** Rimuovere il coperchio del filtro d'aria.



**7** Rimuovere dall'alloggiamento del filtro l'elemento filtrante da sostituire.



**8** Copri il tubo di aspirazione con un panno in microfibra per evitare che la polvere e lo sporco possano penetrare all'interno del sistema.

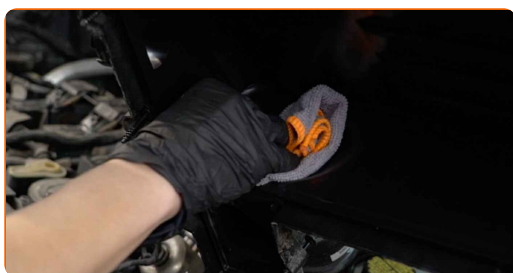

**9** Pulisci il coperchio del filtro dell'aria e l'alloggiamento.



**10** Rimuovi il panno in microfibra dal tubo di aspirazione.



**11** Inserire un nuovo elemento filtrante nell'alloggiamento del filtro.



**Sostituzione: filtro aria - VW Caddy V Kombi (SBB, SBJ). Consiglio:**

- Assicurarsi che i bordi del filtro aderiscano all'alloggiamento.
- Attenzione! Utilizzare filtri di qualità - VW Caddy V Kombi (SBB, SBJ).
- Durante l'installazione, assicurarsi che la polvere e lo sporco non entrino nell'alloggiamento del filtro dell'aria.

**12** Montare il coperchio del filtro d'aria. Fissarlo.



**13** Avvita le viti di serraggio sul coperchio del filtro dell'aria. Usa la chiave Torx T 25. Usa una chiave a cricchetto.



**14** Collegare il tubo del vuoto all'alloggiamento del filtro dell'aria.



**15** Collegare il tubo di sfiato del carter all'alloggiamento del filtro dell'aria.



**16** Rimuovi la copertura di protezione del parafrango.

**17** Chiudere il cofano.

**BEN FATTO!** 

**VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL**

# AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



**UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO**

**FILTRO ARIA: UNA VASTA SELEZIONE**

## **DISCLAIMER:**

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2022. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC GmbH.