



Come cambiare filtro aria  
su **VW California T5 Bus**  
**(7EC, 7EF, 7EG, 7HF)** -  
Guida alla sostituzione

## VIDEO TUTORIAL SIMILE



Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

### **Importante!**


Questa procedura di sostituzione può essere usata per:

VW California T5 Bus (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) 2.0 TDI, VW California T5 Bus (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) 2.0 TDI 4motion, VW California T5 Bus (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) 1.9 TDI, VW California T5 Bus (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) 2.5 TDI, VW California T5 Bus (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) 2.5 TDI 4motion, VW California T5 Bus (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) 2.0 TSI, VW California T5 Bus (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) 2.0 TSI 4motion

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: VW Multivan V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 1.9 TDI

**SOSTITUZIONE: FILTRO ARIA - VW CALIFORNIA T5 BUS  
(7EC, 7EF, 7EG, 7HF). ATTREZZI CHE SARANNO  
NECESSARI:**

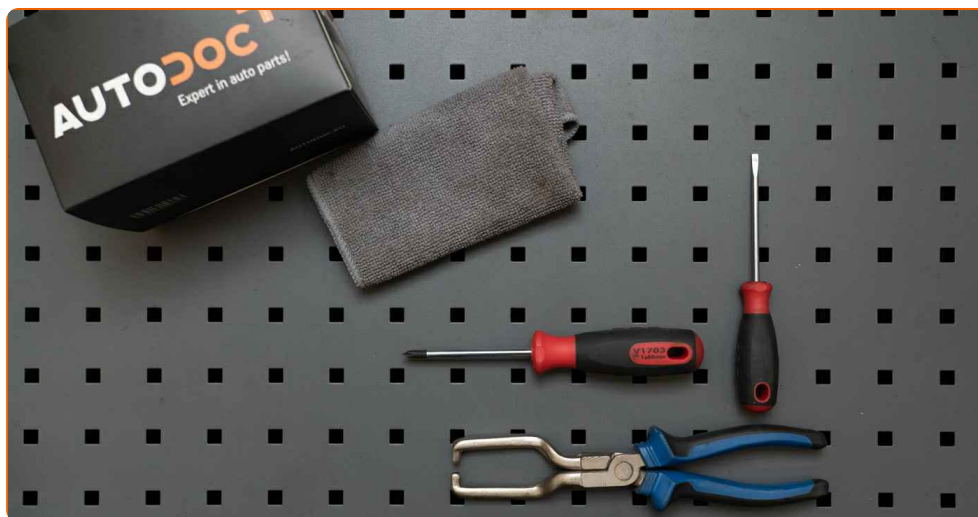

- Spray per dispositivi elettronici
- Panno in microfibra
- Pinze per fascette Clic-R
- Copertura parafango
- Giravite Piatto

**Acquistare utensili**

Sostituzione: filtro aria - VW California T5 Bus (7EC, 7EF, 7EG, 7HF). Gli esperti di AUTODOC raccomandano:

- Osservare i termini, le esigenze e le raccomandazioni di utilizzo fornite dal produttore.
- Tutti i tipi di lavori dovrebbero essere eseguiti a motore spento.

## SOSTITUZIONE: FILTRO ARIA - VW CALIFORNIA T5 BUS (7EC, 7EF, 7EG, 7HF). PROCEDERE COME SEGUE:


**1** Aprire il cofano.

**2** Usa una copertura di protezione del parafrangente per evitare il danneggiamento della verniciatura e dei componenti in plastica dell'auto.


**3** Scollega il connettore del debimetro. Usa un giravite piatto.




**4** Scollega il collare di fissaggio del tubo di aspirazione. Usa le pinze per fascette Clic-R.

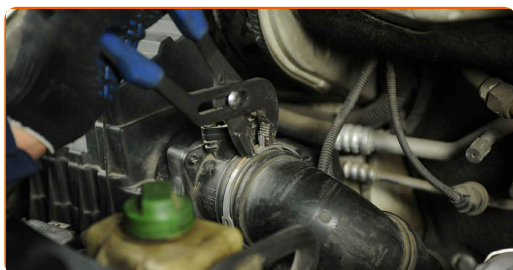


**5** Scollega il tubo di aspirazione dell'aria dall'alloggiamento del filtro dell'aria.

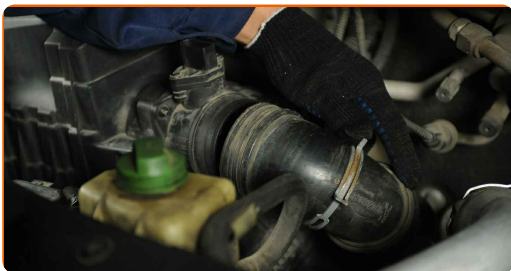


**6** Sganciare le clip del coperchio del filtro dell'aria.

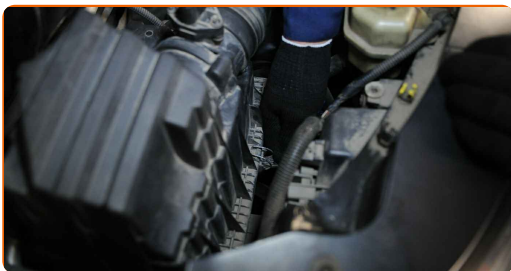


**7** Rimuovere il coperchio del filtro d'aria.

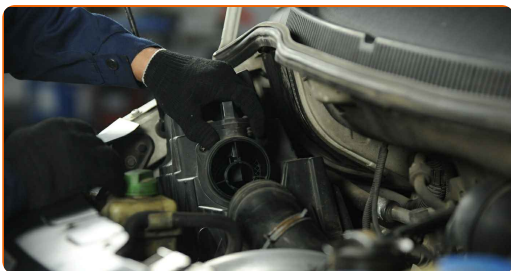

**8** Rimuovere dall'alloggiamento del filtro l'elemento filtrante da sostituire.

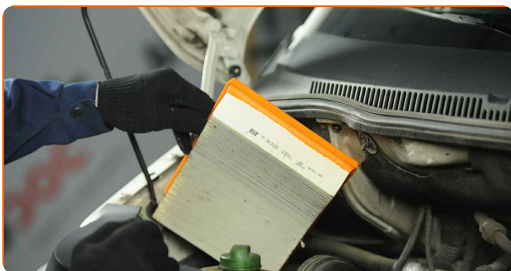

**9** Copri il tubo di aspirazione con un panno in microfibra per evitare che la polvere e lo sporco possano penetrare all'interno del sistema.

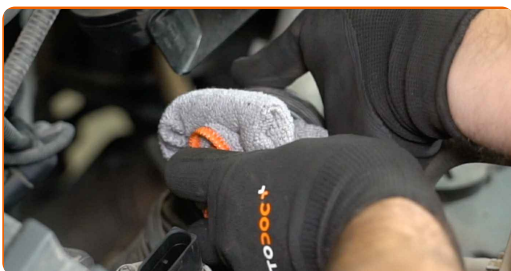


**10** Pulisci il coperchio del filtro dell'aria e l'alloggiamento.



**Sostituzione: filtro aria - VW California T5 Bus (7EC, 7EF, 7EG, 7HF). Il consiglio degli esperti di AUTODOC:**

- Prima di pulire il coperchio del filtro dell'aria e l'alloggiamento, copri i componenti del condotto dell'aria, il debimetro (se disponibile), la valvola a farfalla con un panno pulito.

**11** Inserire un nuovo elemento filtrante nell'alloggiamento del filtro. Assicurarsi che i bordi del filtro aderiscano all'alloggiamento.

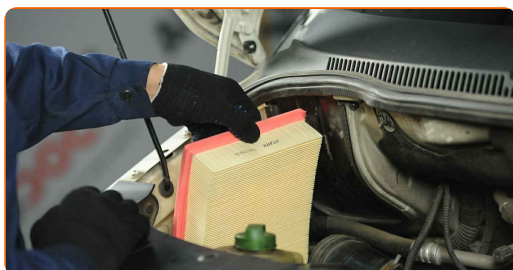


**AUTODOC raccomanda:**

- Sostituzione: filtro aria - VW California T5 Bus (7EC, 7EF, 7EG, 7HF). Assicurarsi di posizionare correttamente l'elemento filtrante. Evitare il disallineamento.
- Prendersi cura di usare solo fitri di qualità.
- Durante l'installazione, assicurarsi che la polvere e lo sporco non entrino nell'alloggiamento del filtro dell'aria.


**12** Rimuovi il panno in microfibra dal tubo di aspirazione.




**13** Montare il coperchio del filtro d'aria. Fissarlo.

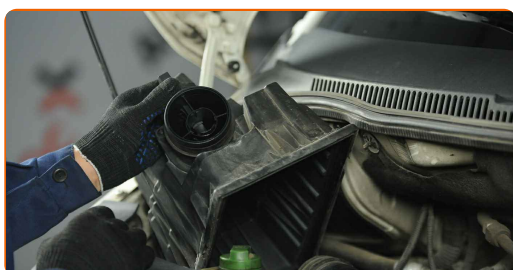


**14** Collega il tubo di aspirazione dell'aria all'alloggiamento del filtro dell'aria.

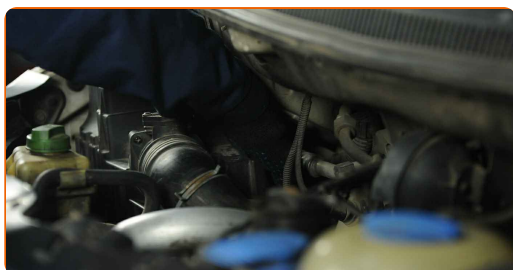


**15** Spingere le clip del coperchio del filtro dell'aria in posizione.

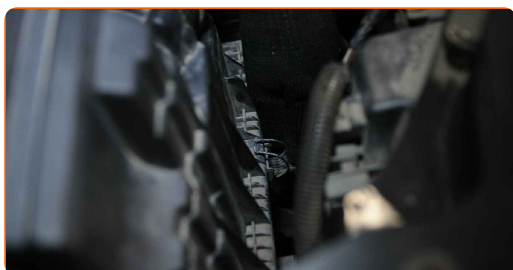

**16** Fissa il collare di fissaggio al tubo di aspirazione. Usa le pinze per fascette Clic-R.

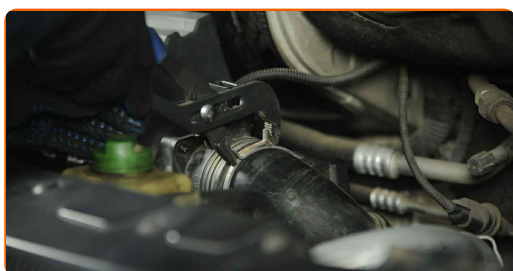

**17** Trattare il connettore del debimetro. Usa il grasso al silicone.

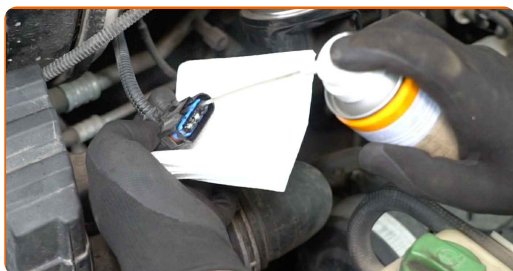

**18** Collega il connettore del debimetro.



**19** Rimuovi la copertura di protezione del parafrango.

**20** Chiudere il cofano.

**BEN FATTO!** 

**VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL**



## AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO**

**FILTRO ARIA: UNA VASTA SELEZIONE**

### **DISCLAIMER:**

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2023. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC SE.