



Come cambiare pinza de
freno della parte
posteriore su **VW**
California T5 Bus (7EC,
7EF, 7EG, 7HF) - Guida
alla sostituzione

VIDEO TUTORIAL SIMILE



Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

Importante!


Questa procedura di sostituzione può essere usata per:

VW California T5 Bus (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) 2.0 TDI, VW California T5 Bus (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) 2.0 TDI 4motion, VW California T5 Bus (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) 1.9 TDI, VW California T5 Bus (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) 2.5 TDI, VW California T5 Bus (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) 2.5 TDI 4motion, VW California T5 Bus (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) 2.5 TDi, VW California T5 Bus (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) 2.0 TSI, VW California T5 Bus (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) 2.0 TSI 4motion

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: VW Multivan V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 1.9 TDI

**SOSTITUZIONE: PINZA DE FRENO - VW CALIFORNIA T5
BUS (7EC, 7EF, 7EG, 7HF). ATTREZZI CHE POTREBBERO
ESSERE NECESSARI:**

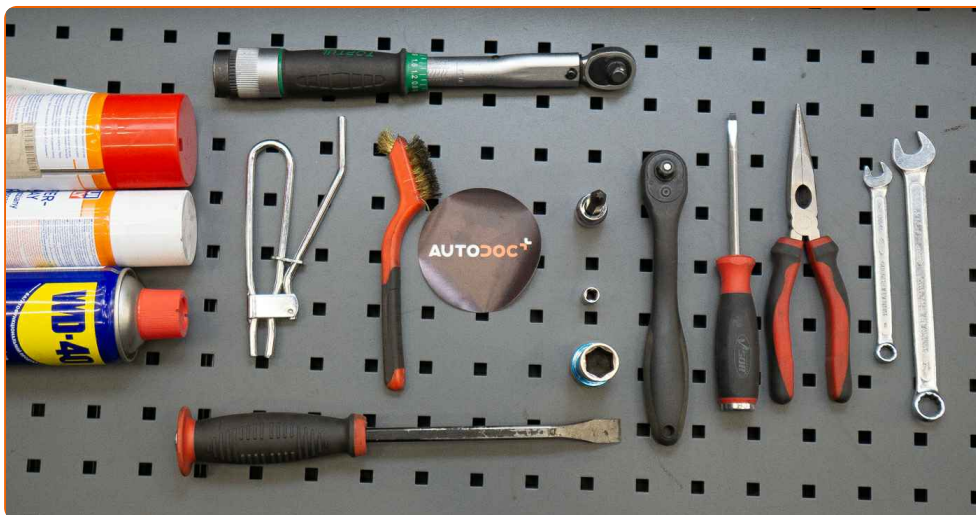

- Spazzola metallica
- WD-40 spray lubrificante
- Pulitore freni
- Grasso ceramico
- Grasso al rame
- Chiave dinamometrica
- Chiave per dado svasato nr. 11
- Chiave combinate N°14
- Bussola nr. 12
- Chiavi a bussola per dadi cerchio ruote N°19
- Chiave a cricchetto
- Piede di porco
- Pinze a becco tondo
- Kit di spurgo freno pneumatico
- Clip di fissaggio tubo del freno
- Cunei ruote

Acquistare utensili

Sostituzione: pinza de freno - VW California T5 Bus (7EC, 7EF, 7EG, 7HF). Gli esperti di AUTODOC raccomandano:

- La procedura di sostituzione è identica per le pinze freno di destra e di sinistra sullo stesso asse.
- Tutti i tipi di lavori dovrebbero essere eseguiti a motore spento.

SOSTITUZIONE: PINZA DE FRENO - VW CALIFORNIA T5 BUS (7EC, 7EF, 7EG, 7HF). SEQUENZA RACCOMANDATA DELLE FASI:

1 Aprire il cofano vano motore. Svita il tappo del serbatoio del liquido dei freni.

2 Serra le ruote con i cunei.



3 Allentare i bulloni di fissaggio della ruota. Usa la chiave a bussola per dadi cerchio ruota n.19.



4 Sollevare la parte posteriore del veicolo e fissarlo per mezzo di appoggi.

5

Svita i bulloni delle ruote.



AUTODOC raccomanda:

- **Importante!** Tenere la ruota mentre si svitano i bulloni di fissaggio. VW California T5 Bus (7EC, 7EF, 7EG, 7HF)


6

Smonta le ruote.




7

Sgancia il cavo del freno di stazionamento. Usa delle pinze a becchi lunghi. Usa un piede di porco.

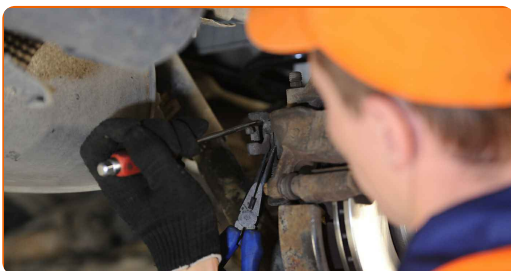


8


Pulisci gli elementi di fissaggio della pinza freno. Usa una spazzola metallica. Usa lo spray WD-40.

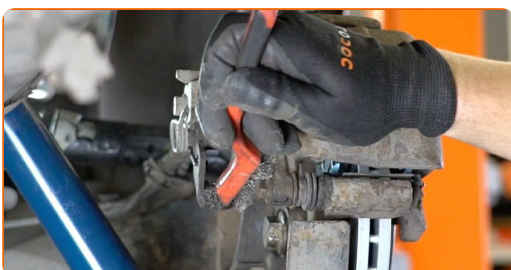

- 9** Svitare gli elementi di fissaggio della pinza del freno. Utilizza una chiave a bussola N°12. Usa una chiave a cricchetto.

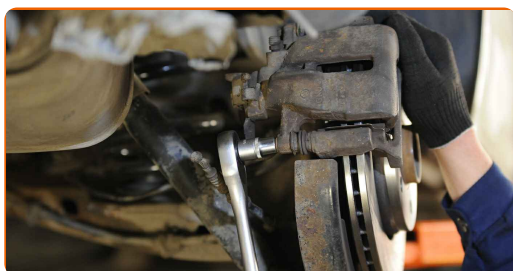

- 10** Rimuovere la pinza del freno.

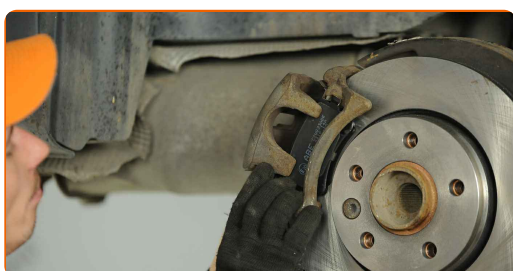

Sostituzione: pinza de freno - VW California T5 Bus (7EC, 7EF, 7EG, 7HF).
AUTODOC raccomanda:

- Quando sostituisci la pinza del freno è consigliato controllare il tubo flessibile del freno per riscontrare eventuali danni e, se necessario, sostituirla con uno nuovo.
- Durante la sostituzione della pinza del freno, si raccomanda cambiare anche le pastiglie, nonché di verificare lo stato dei dischi e, se necessario, sostituirli.
- Se il kit delle nuove pinze freni non contiene perni guida, usa i perni vecchi.

11 Scollegare il cablaggio del sensore di usura delle pastiglie dei freni.

12 Pulisci l'area nella quale il tubo del freno è connesso alla pinza, e la zona dei perni guida. Usa una spazzola metallica. Usa un pulitore freni.



13 Stringi il tubo del freno usando una fascetta di fissaggio del tubo freni.




14 Svitare il tubo flessibile del freno dalla pinza del freno. Utilizza una chiave combinata N°14.




16 Installare e fissare il tubo flessibile del freno nella nuova pinza.



- 17** Avvita gli elementi di fissaggio che collegano il tubo flessibile del freno alla pinza del freno. Utilizza una chiave combinata N°14. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 15 Nm.

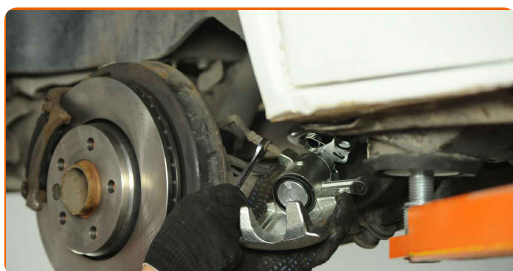

- 18** Rimuovi la fascetta di fissaggio del tubo freni.

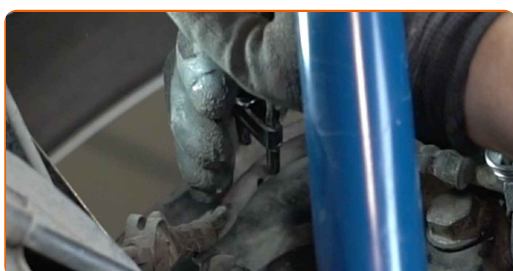


- 19** Pulisci la superficie della pinza freno.

- 20** Montare la pinza del freno e fissarla.



- 21** Collegare il cablaggio del sensore di usura delle pastiglie dei freni.


- 22** Serra gli elementi di fissaggio della pinza del freno. Utilizza una chiave a bussola N°12. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 30 Nm.

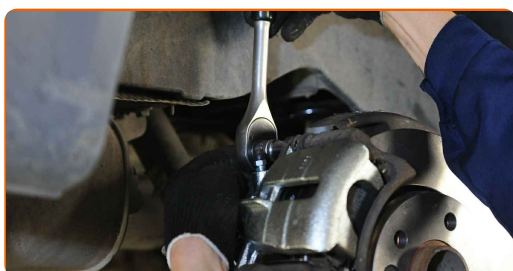

- 23** Installa il cavo del freno di stazionamento nella staffa della pinza del freno. Usa delle pinze a becchi lunghi. Usa un piede di porco.




- 24** Pulisci lo sporco dal bullone di fissaggio tubo freno. Usa un pulitore freni.

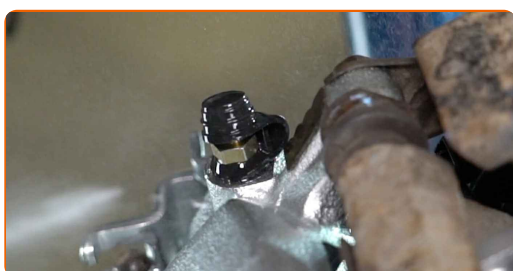


AUTODOC raccomanda:

- Sostituzione: pinza de freno - VW California T5 Bus (7EC, 7EF, 7EG, 7HF). Dopo aver applicato lo spray, attendere qualche minuto.

- 25** Collega il tubo flessibile del kit di spurgo freno pneumatico alla valvola di spurgo del freno.

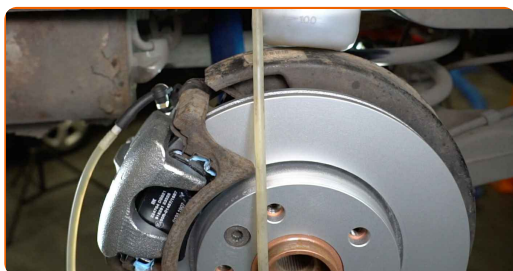


- 26** Allenta la valvola di spurgo del freno. Utilizzare una chiave poligonale aperta#11.

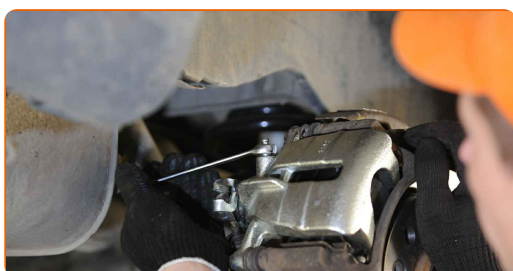

27 Spurgare la pinza del freno.




28 Serra la vite di spurgo della pinza freno. Utilizzare una chiave poligonale aperta#11. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 10 Nm.

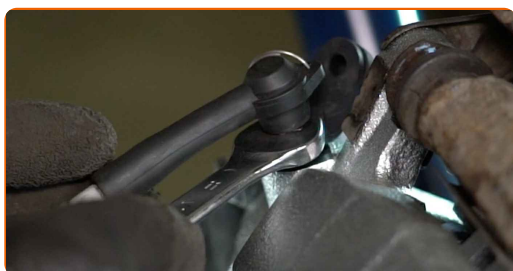

29 Disconnetti il tubo flessibile del kit di spurgo freno pneumatico.

30 Pulisci lo sporco dal bullone di fissaggio tubo freno. Usa un pulitore freni.

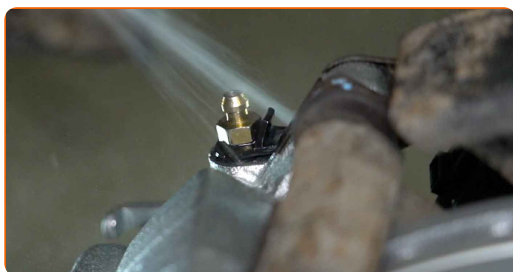

31 Tratta la superficie nella quale il disco freno fa contatto con il cerchione della ruota. Utilizzare grasso ceramico.



32

Pulisci la superficie del disco freno. Usa un pulitore freni.



AUTODOC raccomanda:

- Sostituzione: pinza de freno - VW California T5 Bus (7EC, 7EF, 7EG, 7HF). Dopo aver applicato lo spray, attendere qualche minuto.

33

Installare la ruota.



AUTODOC raccomanda:


- Attenzione! Per evitare lesioni, tenere la ruota mentre si avvitano i bulloni di fissaggio alla vettura. VW California T5 Bus (7EC, 7EF, 7EG, 7HF)

34


Avvita i bulloni delle ruote. Usa la chiave a bussola per dadi cerchio ruota n.19.



- 35** Rimettere il veicolo per terra e, lavorando in ordine incrociato, serrare i bulloni di fissaggio delle ruote. Usa la chiave a bussola per dadi cerchio ruota n.19. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 180 Nm.

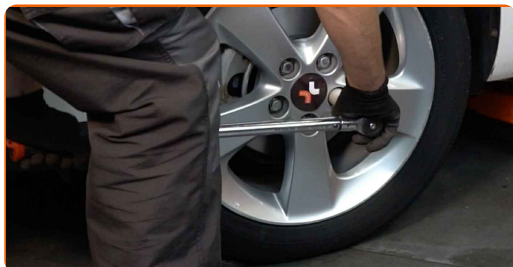

- 36** Rimuovi i cric e i cunei.

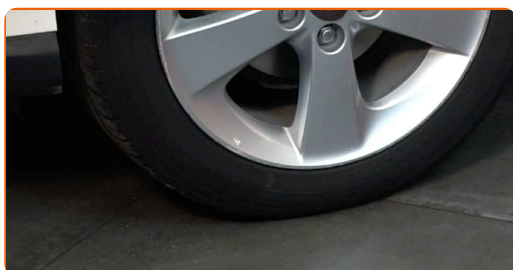

Sostituzione: pinza de freno - VW California T5 Bus (7EC, 7EF, 7EG, 7HF). I professionisti raccomandano:

- Controllare il livello di liquido freni nel serbatoio di espansione e ripristinarne il livello adeguato, se necessario.

- 37** Stringi il tappo del serbatoio del fluido dei freni. Chiudere il cofano.

BEN FATTO! 

VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL

AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

PINZA DE FRENO: UNA VASTA SELEZIONE

DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2023. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC SE.