



Come cambiare cinghia
poly-V su **VW California**
T5 Bus (7EC, 7EF, 7EG,
7HF) - Guida alla
sostituzione

VIDEO TUTORIAL SIMILE



Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo


Importante!

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:
VW California T5 Bus (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) 1.9 TDI

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI

**SOSTITUZIONE: CINGHIA POLY-V - VW CALIFORNIA T5
BUS (7EC, 7EF, 7EG, 7HF). ATTREZZI CHE SONO
NECESSARI:**

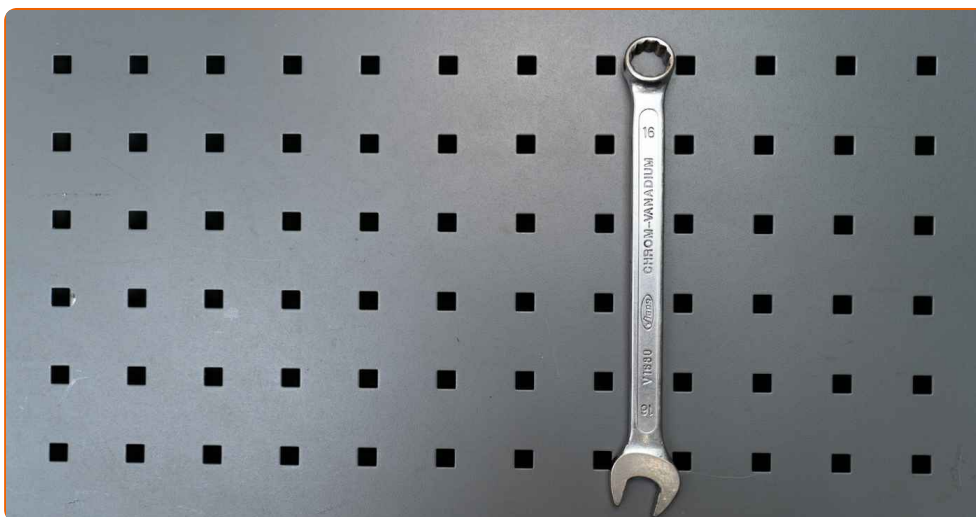

- Chiave combinate N°16
- Copertura parafanqo

Acquistare utensili

Sostituzione: cinghia poly-V - VW California T5 Bus (7EC, 7EF, 7EG, 7HF). Gli esperti di AUTODOC raccomandano:


- Tutti i tipi di lavori dovrebbero essere eseguiti a motore spento.

SOSTITUZIONE: CINGHIA POLY-V - VW CALIFORNIA T5 BUS (7EC, 7EF, 7EG, 7HF). PROCEDERE COME SEGUE:


1 Aprire il cofano.

2 Usa una copertura di protezione del parafrangente per evitare il danneggiamento della verniciatura e dei componenti in plastica dell'auto.

3 Tira lateralmente la puleggia tenditore della cinghia poli V. Utilizza una chiave combinata N°16.

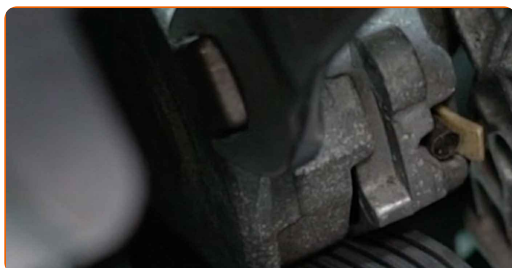

4 Rimuovi la cinghia poli V.

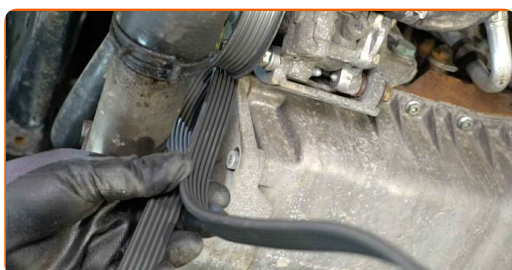


AUTODOC raccomanda:

- Controlla le condizioni della puleggia tenditore e della puleggia folle. Sostituiscile se necessario.


5

Riporta la puleggia tenditore alla sua posizione iniziale.

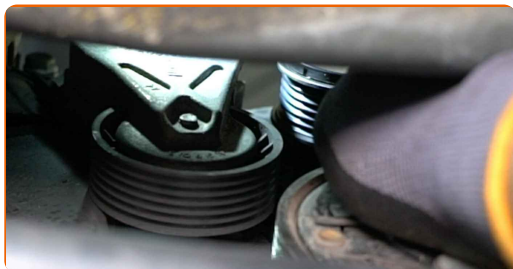

6

Installa la cinghia poli V.

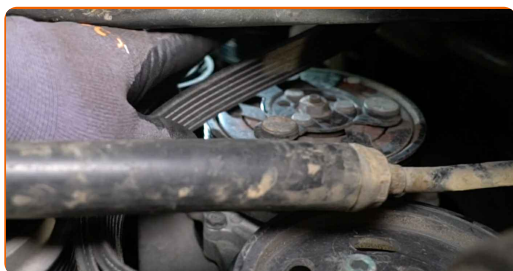


Sostituzione: cinghia poly-V - VW California T5 Bus (7EC, 7EF, 7EG, 7HF). Il consiglio di AUTODOC:


- Assicurati che la cinghia poli V aderisca correttamente alla puleggia.
- Assicurati che la cinghia poly V sia ben tesa.

7


Tira lateralmente la puleggia tenditore della cinghia poli V. Utilizza una chiave combinata N°16.

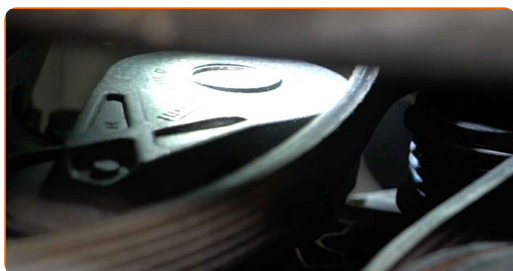

8 Colloca la cinghia poli V sulla puleggia tenditrice.

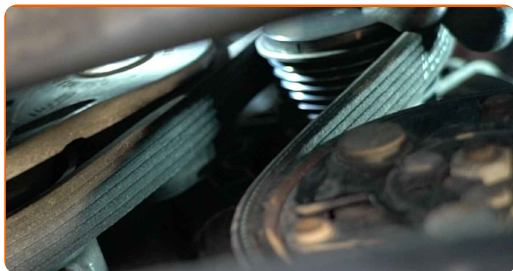

9 Riporta la puleggia tenditore alla sua posizione iniziale.

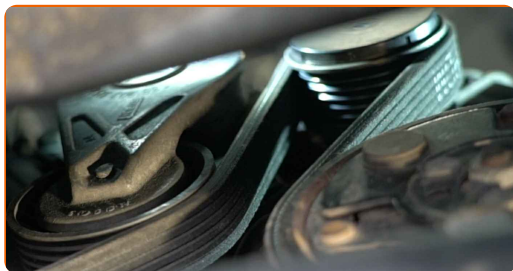

10 Far funzionare il motore per qualche minuto. Ciò è necessario per assicurarsi che il componente funzioni correttamente.

11 Spegni il motore.

12 Rimuovi la copertura di protezione del parafango.

13 Chiudere il cofano.

BEN FATTO! 

VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL

AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

CINGHIA POLY-V: UNA VASTA SELEZIONE

DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2023. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC SE.