



Come cambiare filtro aria
su **VW California**
Westfalia T4 Bus (7DJ,
7DK, 70J) - Guida alla
sostituzione

VIDEO TUTORIAL SIMILE



Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

Importante!


Questa procedura di sostituzione può essere usata per:

VW California Westfalia T4 Bus (7DJ, 7DK, 70J) 2.5 TDI, VW California Westfalia T4 Bus (7DJ, 7DK, 70J) 2.8 VR6, VW California Westfalia T4 Bus (7DJ, 7DK, 70J) 1.9 TD, VW California Westfalia T4 Bus (7DJ, 7DK, 70J) 2.5

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: VW Transporter IV Bus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5 TDI

SOSTITUZIONE: FILTRO ARIA - VW CALIFORNIA
WESTFALIA T4 BUS (7DJ, 7DK, 70J). ELENCO DEGLI
ATTREZZI NECESSARI:

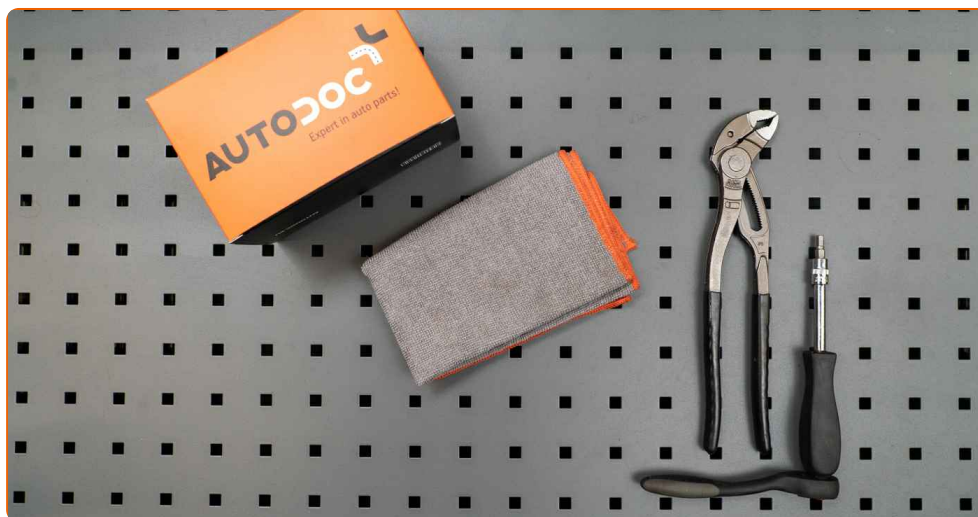

- punta HEX N.H5
- Pinze per pompa ad acqua
- Panno in microfibra
- Copertura parafango

Acquistare utensili

Sostituzione: filtro aria - VW California Westfalia T4 Bus (7DJ, 7DK, 70J).
Consiglio:


- Osservare i termini, le esigenze e le raccomandazioni di utilizzo fornite dal produttore.
- Attenzione! Spegner il motore prima di iniziare qualsiasi operazione – VW California Westfalia T4 Bus (7DJ, 7DK, 70J).

EFFETTUA LA SOSTITUZIONE NEL SEGUENTE ORDINE:

1 Aprire il cofano vano motore.

2 Usa una copertura di protezione del parafrangente per evitare il danneggiamento della verniciatura e dei componenti in plastica dell'auto.

3 Sganciare le clip del coperchio del filtro abitacolo. Rimuovere il coperchio della scatola filtro abitacolo.

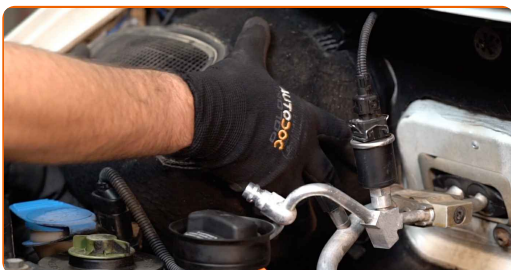


4 Rimuovere l'alloggiamento del filtro aria abitacolo.




5 Scollega il connettore del debimetro.



6 Scollega il serbatoio del servosterzo.

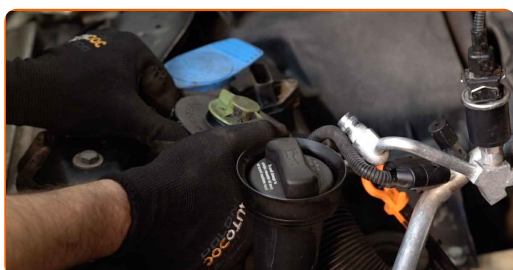


7 Allentare il morsetto e rimuovere il tubo di aspirazione aria dall'alloggiamento del filtro. Usa le pinze per pompa ad acqua.

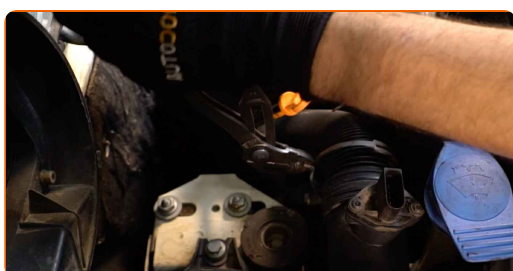


8 Sganciare le clip del coperchio del filtro dell'aria.




9 Svitare i bulloni di fissaggio della carcassa del filtro. Usa una chiave HEX N.H5.

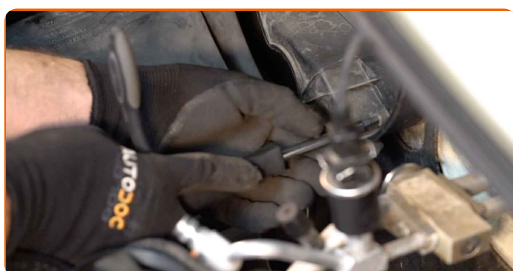

10 Rimuovere il coperchio del filtro d'aria.

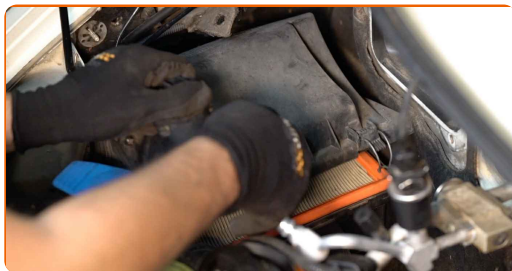


11 Rimuovere dall'alloggiamento del filtro l'elemento filtrante da sostituire.

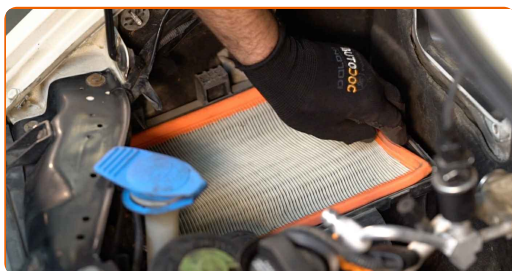

12 Copri il tubo di aspirazione con un panno in microfibra per evitare che la polvere e lo sporco possano penetrare all'interno del sistema.

13 Pulisci il coperchio del filtro dell'aria e l'alloggiamento.

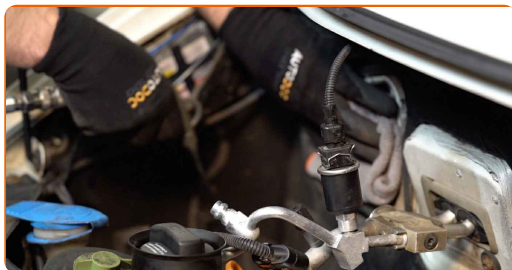


**Sostituzione: filtro aria - VW California Westfalia T4 Bus (7DJ, 7DK, 70J).
Consiglio:**

- Prima di pulire il coperchio del filtro dell'aria e l'alloggiamento, copri i componenti del condotto dell'aria, il debimetro (se disponibile), la valvola a farfalla con un panno pulito.

14

Inserire un nuovo elemento filtrante nell'alloggiamento del filtro. Assicurarsi che i bordi del filtro aderiscano all'alloggiamento.

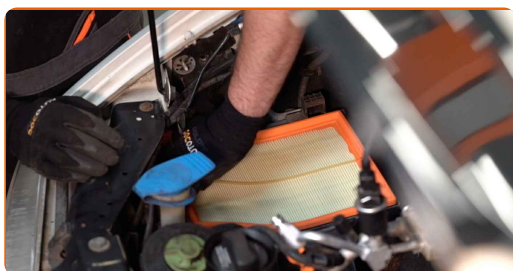


AUTODOC raccomanda:

- Sostituzione: filtro aria - VW California Westfalia T4 Bus (7DJ, 7DK, 70J). Assicurarsi di posizionare correttamente l'elemento filtrante. Evitare il disallineamento.
- Prendersi cura di usare solo fitri di qualità.
- Durante l'installazione, assicurarsi che la polvere e lo sporco non entrino nell'alloggiamento del filtro dell'aria.


15

Montare il coperchio del filtro d'aria. Fissarlo.

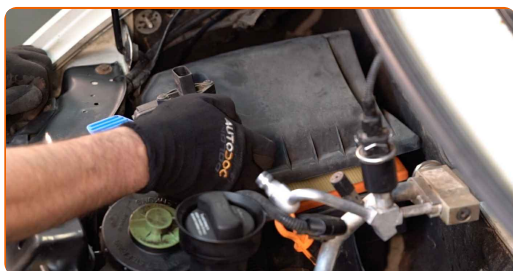


16

Spingere le clip del coperchio del filtro dell'aria in posizione.

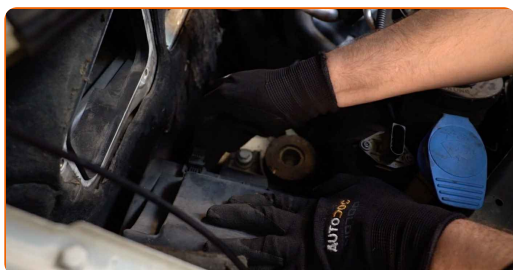


17

Attacca il tubo di aspirazione della scatola del filtro dell'aria. Stringere la staffa del raccordo filtro aria.

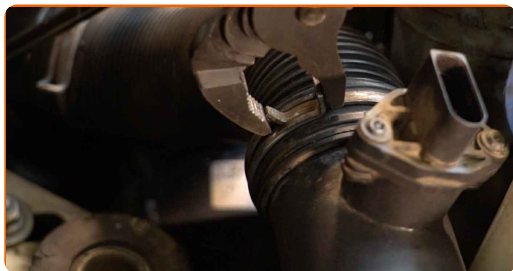


18

Collega il serbatoio del servosterzo.

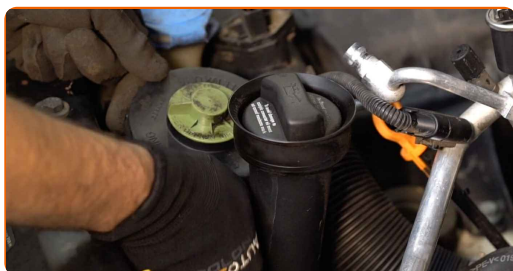


19

Collega il connettore del debimetro.

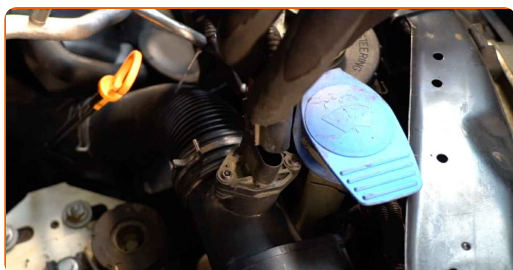


20

Montare l'alloggiamento del filtro aria abitacolo.

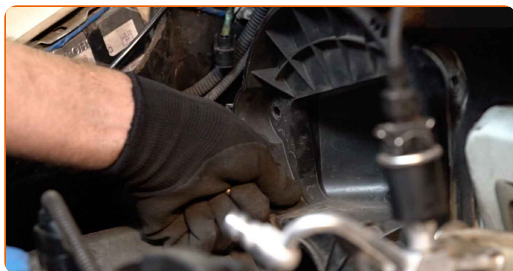


21

Avvitare i bulloni di fissaggio della carcassa del filtro. Usa una chiave HEX N.H5.

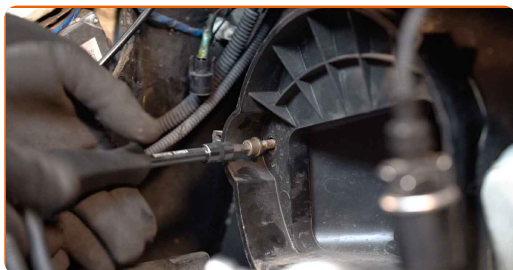

- 22 Reinstallare il coperchio della scatola filtro abitacolo. Assicurati di sentire un clic indicante che si trova installato saldamente.

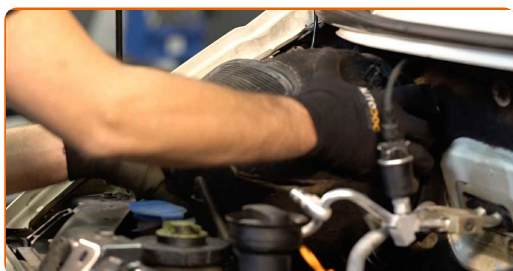

- 23 Rimuovi la copertura di protezione del parafrango.

- 24 Chiudere il cofano.

BEN FATTO! 

[VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL](#)

AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

FILTRO ARIA: UNA VASTA SELEZIONE

DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2022. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC GmbH.