




Come cambiare filtro
carburante su **VW**
California Westfalia T4
Bus (7DJ, 7DK, 70J) -
Guida alla sostituzione

VIDEO TUTORIAL SIMILE

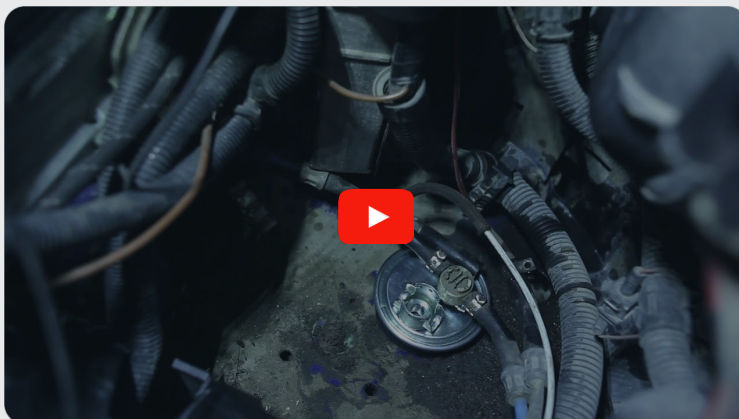

Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

Importante!

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:

VW California Westfalia T4 Bus (7DJ, 7DK, 70J) 2.5 TDI, VW California Westfalia T4 Bus (7DJ, 7DK, 70J) 1.9 TD

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: VW Transporter IV Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.5 TDI

SOSTITUZIONE: FILTRO CARBURANTE - VW
CALIFORNIA WESTFALIA T4 BUS (7DJ, 7DK, 70J).
ELENCO DEGLI ATTREZZI NECESSARI:



- Giravite phillips
- Giravite Piatto
- Copertura parafango

Acquistare utensili

Sostituzione: filtro carburante - VW California Westfalia T4 Bus (7DJ, 7DK, 70J). AUTODOC raccomanda:


- Assicurare dell'adeguata ventilazione del luogo di lavoro. I vapori di carburante sono velenosi.
- Tutti i tipi di lavori dovrebbero essere eseguiti a motore spento.

SOSTITUZIONE: FILTRO CARBURANTE - VW CALIFORNIA WESTFALIA T4 BUS (7DJ, 7DK, 70J). SEQUENZA RACCOMANDATA DELLE FASI:

1 Aprire il cofano vano motore.


2 Usa una copertura di protezione del parafrangente per evitare il danneggiamento della verniciatura e dei componenti in plastica dell'auto.

3 Rimuovi il coperchio della batteria.

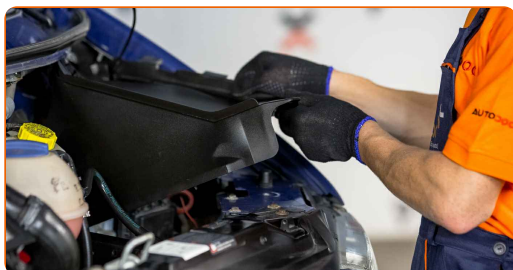

4 Rimuovi le staffe di supporto degli elementi di fissaggio dei tubi flessibili del filtro carburante. Usa un giravite piatto.

5 Allenta i morsetti di fissaggio dei tubi del filtro carburante. Usa un cacciavite Phillips. Usa un giravite piatto.

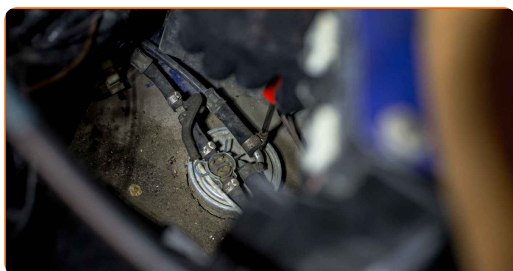

6

Scollega i tubi flessibili dal filtro carburante.




Sostituzione: filtro carburante - VW California Westfalia T4 Bus (7DJ, 7DK, 70J). I professionisti raccomandano:

- Fai attenzione! Il carburante potrebbe fuoriuscire dall'alloggiamento del filtro e dai tubi.


7

Rimuovere il filtro del carburante.

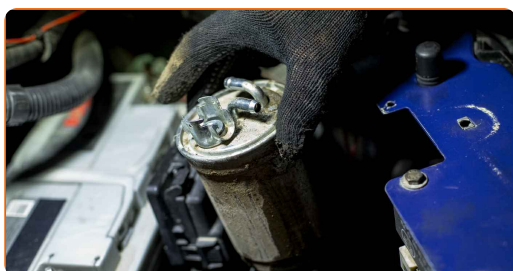

8

Installare il nuovo filtro del carburante.

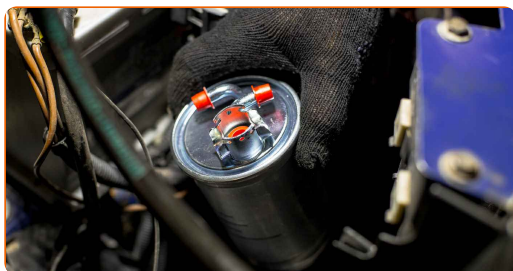


Sostituzione: filtro carburante - VW California Westfalia T4 Bus (7DJ, 7DK, 70J). Gli esperti di AUTODOC raccomandano:

- Assicurati che il filtro carburante sia posizionato correttamente. Traccia un segno nella direzione di flusso del carburante.
- Durante l'installazione, evita che lo sporco e la polvere penetrino nell'alloggiamento del filtro carburante.
- Prendersi cura di usare solo filtri di qualità.

9

Collega i tubi flessibili al filtro carburante.

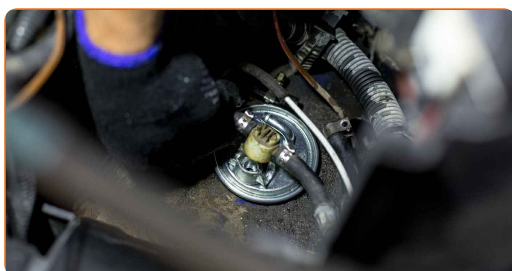


10

Serra i morsetti di fissaggio dei tubi del filtro carburante. Usa un cacciavite Phillips.


11

Installa le staffe di supporto degli elementi di fissaggio dei tubi flessibili del filtro carburante.

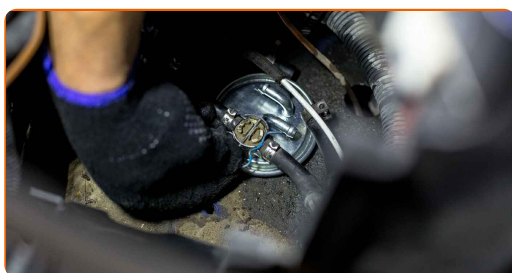

12

Installa il coperchio della batteria.

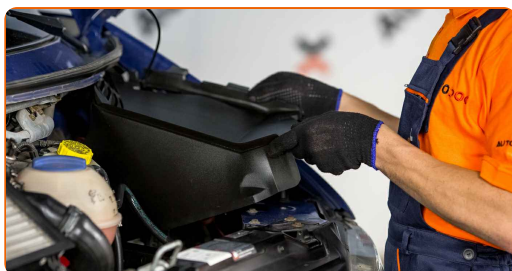

- 13 Rimuovi la copertura di protezione del parafrango.
- 14 Chiudere il cofano.
- 15 Far funzionare il motore per qualche minuto. Ciò è necessario per assicurarsi che il componente funzioni correttamente.
- 16 Spegni il motore.

Sostituzione: filtro carburante - VW California Westfalia T4 Bus (7DJ, 7DK, 70J). Il consiglio degli esperti di AUTODOC:

- Prima della partenza assicurarsi di aver spurgato il sistema di alimentazione per evitare l'infiltrazione accidentale dell'aria.
- Al fine di proteggere l'ambiente dall'inquinamento, assicurati di smaltire i filtri utilizzati presso dei punti di raccolta specifici.

BEN FATTO! 

[VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL](#)

AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

FILTRO CARBURANTE: UNA VASTA SELEZIONE

DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2022. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC GmbH.