



Come cambiare filtro
antipolline su **VW**
California Westfalia T4
Bus (7DJ, 7DK, 70J) -
Guida alla sostituzione

VIDEO TUTORIAL SIMILE



Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

Importante!

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:

VW California Westfalia T4 Bus (7DJ, 7DK, 70J) 2.5 TDI, VW California Westfalia T4 Bus (7DJ, 7DK, 70J) 2.8 VR6, VW California Westfalia T4 Bus (7DJ, 7DK, 70J) 1.9 TD, VW California Westfalia T4 Bus (7DJ, 7DK, 70J) 2.5

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: VW Transporter IV Bus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5 TDI

SOSTITUZIONE: FILTRO ANTIPOLLINE - VW
CALIFORNIA WESTFALIA T4 BUS (7DJ, 7DK, 70J).
ATTREZZI CHE SONO NECESSARI:



- Copertura parafango

[Acquistare utensili](#)

Sostituzione: filtro antipolline - VW California Westfalia T4 Bus (7DJ, 7DK, 70J). AUTODOC raccomanda:

- Sostituire il filtro dell'abitacolo, almeno una volta ogni sei mesi, nei primi giorni di primavera e autunno.
- Osservare i termini, le esigenze e le raccomandazioni di utilizzo fornite dal produttore.
- Se il flusso d'aria all'interno dell'abitacolo si riduce drasticamente, sostituire il filtro prima della sessione di manutenzione programmata.
- Si prega di notare: tutti i lavori sulla vettura - VW California Westfalia T4 Bus (7DJ, 7DK, 70J) - dovrebbero essere effettuati a motore spento.

EFFETTUA LA SOSTITUZIONE NEL SEGUENTE ORDINE:

- 1 Aprire il cofano.
- 2 Usa una copertura di protezione del parafrangente per evitare il danneggiamento della verniciatura e dei componenti in plastica dell'auto.
- 3 Sganciare le clip del coperchio del filtro abitacolo. Rimuovere il coperchio della scatola filtro abitacolo.



4

Rimuovere l'alloggiamento del filtro aria abitacolo.



5

Rimuovere il filtro dell'abitacolo.



Sostituzione: filtro antipolline - VW California Westfalia T4 Bus (7DJ, 7DK, 70J). I professionisti raccomandano:

- Non tentare di pulire e riutilizzare il filtro. Ciò avrà effetti negativi sulla qualità di pulizia dell'aria all'interno dell'abitacolo.

6

Pulisci l'alloggiamento e il coperchio del filtro abitacolo.



Sostituzione: filtro antipolline - VW California Westfalia T4 Bus (7DJ, 7DK, 70J). AUTODOC raccomanda:

- Rimuovere eventuali detriti dal filtro dell'abitacolo con cura, al fine di evitare l'intasamento del condotto di ventilazione.

7

Rimuovere dall'alloggiamento del filtro l'elemento filtrante da sostituire.



8

Installare un nuovo elemento filtrante e, quindi, l'intera unità nell'alloggiamento, allineando la parte superiore dell'elemento con l'alloggiamento. Assicurarsi che i bordi del filtro aderiscano all'alloggiamento.



AUTODOC raccomanda:

- Sostituzione: filtro antipolline - VW California Westfalia T4 Bus (7DJ, 7DK, 70J). Assicurarsi di posizionare correttamente l'elemento filtrante. Evitare il disallineamento.

9

Montare l'alloggiamento del filtro aria abitacolo.




Sostituzione: filtro antipolline - VW California Westfalia T4 Bus (7DJ, 7DK, 70J). Il consiglio degli esperti di AUTODOC:

- Seguire la direzione della freccia del flusso d'aria sul filtro.
- Prendersi cura di usare solo fitri di qualità.

10

Reinstallare il coperchio della scatola filtro abitacolo. Assicurati di sentire un clic indicante che si trova installato saldamente.

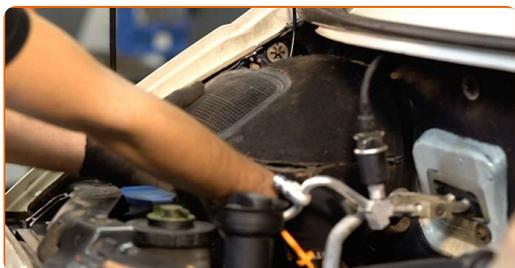

11

Rimuovi la copertura di protezione del parafrango.

12

Chiudere il cofano.

BEN FATTO! 

VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL

AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

FILTRO ANTIPOLLINE: UNA VASTA SELEZIONE

DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2022. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC GmbH.