



Come cambiare  
lampadina faro anteriore  
su **VW Multivan T5**  
**(7HM, 7HN, 7HF, 7EF,  
7EM, 7EN)** - Guida alla  
sostituzione

## VIDEO TUTORIAL SIMILE



Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

### **Importante!**

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:

VW Multivan T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TDI, VW Multivan T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TDI 4motion, VW Multivan T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0, VW Multivan T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 3.2 V6, VW Multivan T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.5 TDI, VW Multivan T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 1.9 TDI, VW Multivan T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 3.2 V6 4motion, VW Multivan T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.5 TDI 4motion, VW Multivan T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TSI, VW Multivan T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TSI 4motion, VW Multivan T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 BiTDI, VW Multivan T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 BiTDI 4motion

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: VW Touran I (1T3) 1.6 TDI

SOSTITUZIONE: LAMPADINA FARO ANTERIORE - VW  
MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN).  
ATTREZZI CHE POTREBBERO ESSERE NECESSARI:



- Spray per dispositivi elettronici
- Giravite piatto

**Acquistare utensili**


Sostituzione: lampadina faro anteriore - VW Multivan T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN). I professionisti raccomandano:

- La procedura di sostituzione è identica per le lampadine dei fanali anteriori di sinistra e di destra.
- Sostituisci allo stesso tempo le lampadine di entrambi i fanali anteriori.
- Tutti i tipi di lavori dovrebbero essere eseguiti a motore spento.


## SOSTITUZIONE: LAMPADINA FARO ANTERIORE - VW MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN). UTILIZZARE LA SEGUENTE PROCEDURA:

**1** Spegni il sistema di accensione. Aprire il cofano.

**2** Rimuovi il tappo coprifaro.

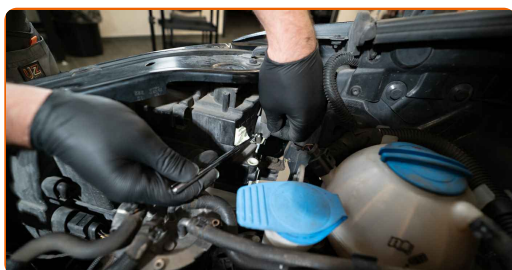

**3** Scollega il portalampada facendolo ruotare di 30 gradi. Rimuovi il portalampada dalla sede di montaggio del fanale.

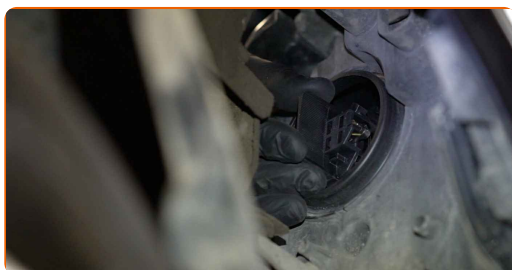

- 4** Rimuovi la lampadina vecchia. Usa un giravite piatto. Controlla le condizioni dei terminali del portalampada. Sostituiscili se necessario.



Sostituzione: lampadina faro anteriore - VW Multivan T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN). AUTODOC raccomanda:

- Pulisci la sede di montaggio della lampadina nel portalampada.

- 5** Installa una lampadina nuova nel portalampada.



AUTODOC raccomanda:

- Evita di toccare il vetro della lampadina. Le impronte delle dita lasciate su di essa potrebbero causare difetti nel funzionamento.

- 6** Installa il portalampada nella sede di montaggio del fanale. Fissa il portalampada ruotandolo a 30 gradi.



7

Installa e fissa il tappo coprifaro.



8

Innesca l'accensione.

9

Accendi i fanali per controllare se le nuove lampadine funzionano correttamente.

10

Chiudere il cofano.

**BEN FATTO!** 👍

[VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL](#)

## AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



**UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO**

**LAMPADINA FARO ANTERIORE: UNA VASTA SELEZIONE**

### **DISCLAIMER:**

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2021. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC GmbH.