



Come cambiare filtro
antipolline su **VW New
Beetle Cabrio (1Y7)** -
Guida alla sostituzione

VIDEO TUTORIAL SIMILE



Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

Importante!


Questa procedura di sostituzione può essere usata per:

VW New Beetle Cabrio (1Y7) 1.6, VW New Beetle Cabrio (1Y7) 2.0, VW New Beetle Cabrio (1Y7) 1.9 TDI, VW New Beetle Cabrio (1Y7) 1.4, VW New Beetle Cabrio (1Y7) 1.8 T, VW New Beetle Cabrio (1Y7) 2.5

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.6

SOSTITUZIONE: FILTRO ANTIPOLLINE - VW NEW
BEETLE CABRIO (1Y7). ATTREZZI CHE POTREBBERO
ESSERE NECESSARI:

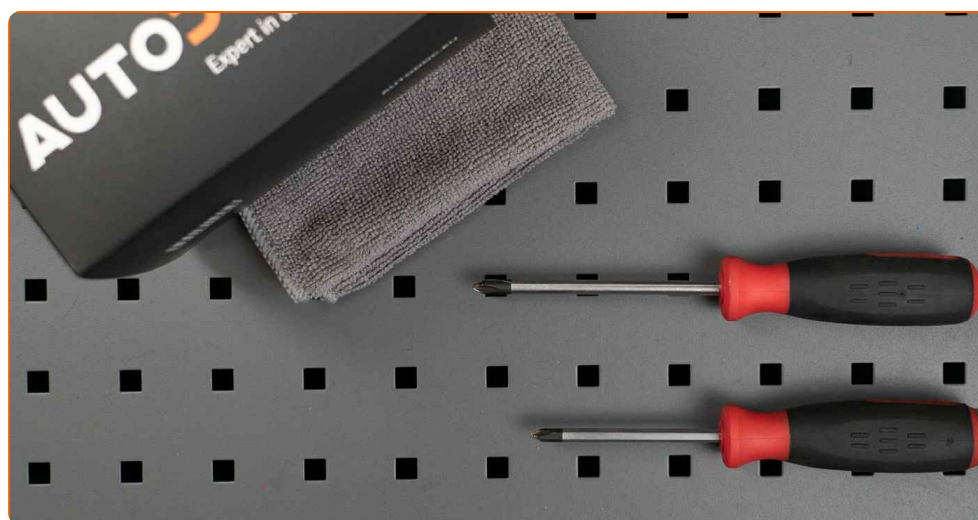

- Giravite phillips

- Copertura parafango

Acquistare utensili

Sostituzione: filtro antipolline - VW New Beetle Cabrio (1Y7). Gli esperti di AUTODOC raccomandano:


- Sostituire il filtro dell'abitacolo, almeno una volta ogni sei mesi, nei primi giorni di primavera e autunno.
- Osservare i termini, le esigenze e le raccomandazioni di utilizzo fornite dal produttore.
- Se il flusso d'aria all'interno dell'abitacolo si riduce drasticamente, sostituire il filtro prima della sessione di manutenzione programmata.
- Tutti i tipi di lavori dovrebbero essere eseguiti a motore spento.

SOSTITUZIONE: FILTRO ANTIPOLLINE - VW NEW BEETLE CABRIO (1Y7). SEQUENZA RACCOMANDATA DELLE FASI:


1 Aprire il cofano.

2 Usa una copertura di protezione del parafrangente per evitare il danneggiamento della verniciatura e dei componenti in plastica dell'auto.

3 Svita gli elementi di fissaggio dal coperchio del filtro abitacolo. Usa un cacciavite Phillips.

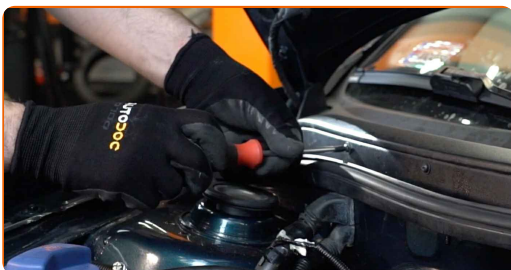

4 Rimuovi la guarnizione adesiva in gomma.

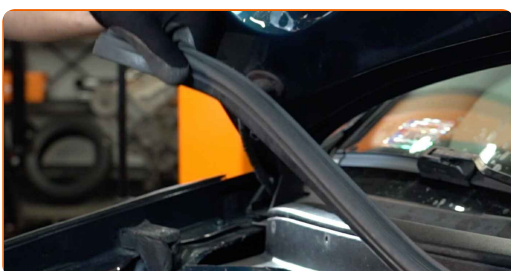

5

Rimuovere il coperchio della scatola filtro abitacolo.



AUTODOC raccomanda:

- Sostituzione: filtro antipolline - VW New Beetle Cabrio (1Y7). Per evitare di danneggiare il pezzo durante la rimozione, non esercitare eccessiva forza.

6

Rimuovere l'alloggiamento del filtro aria abitacolo.



7

Rimuovere il filtro dell'abitacolo.

Sostituzione: filtro antipolline - VW New Beetle Cabrio (1Y7). I professionisti raccomandano:

- Non tentare di pulire e riutilizzare il filtro. Ciò avrà effetti negativi sulla qualità di pulizia dell'aria all'interno dell'abitacolo.

- 8 Inserire un nuovo elemento filtrante nell'alloggiamento del filtro. Assicurarsi che i bordi del filtro aderiscano all'alloggiamento.



Sostituzione: filtro antipolline - VW New Beetle Cabrio (1Y7). Il consiglio di AUTODOC:

- Verificare che l'elemento filtrante sia nella posizione corretta. Evitare slineamenti.
- Attenzione! Utilizzare filtri di qualità - VW New Beetle Cabrio (1Y7).

- 9 Montare l'alloggiamento del filtro aria abitacolo.



Sostituzione: filtro antipolline - VW New Beetle Cabrio (1Y7). Gli esperti di AUTODOC raccomandano:

- Seguire la direzione della freccia del flusso d'aria sul filtro.


10 Reinstallare il coperchio della scatola filtro abitacolo.



11 Avvita gli elementi di fissaggio del coperchio del filtro abitacolo. Usa un cacciavite Phillips.



12 Installa la guarnizione adesiva in gomma.

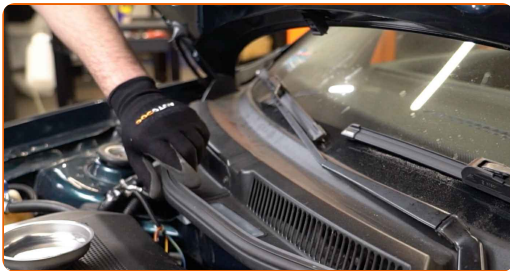

13 Rimuovi la copertura di protezione del parafrango.

14 Chiudere il cofano.

15 Innesca l'accensione.

16 Accendi il sistema di climatizzazione. Ciò è necessario per assicurarsi che il componente funzioni correttamente.

17 Spegni il sistema di accensione.

BEN FATTO! 

[VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL](#)

AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



The advertisement features two smartphones. The left one shows the app's search and offers page for a Mercedes-Benz 2-1 Pritsche (901, 902) 208 CDI. The right one shows a grid of various car parts. To the right of the phones are three dark buttons: 'GET IT ON Google Play', 'Download on the App Store', and 'Download'.

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

FILTRO ANTIPOLLINE: UNA VASTA SELEZIONE

DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2021. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC GmbH.