



Come cambiare spazzola
rotante spinterogeno su
VW Passat B2
Hatchback (32B) - Guida
alla sostituzione

VIDEO TUTORIAL SIMILE



Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

Importante!


Questa procedura di sostituzione può essere usata per:

VW Passat B2 Hatchback (32B) 1.6, VW Passat B2 Hatchback (32B) 1.6 (YN, WV), VW Passat B2 Hatchback (32B) 1.8, VW Passat B2 Hatchback (32B) 1.9, VW Passat B2 Hatchback (32B) 2.0, VW Passat B2 Hatchback (32B) 2.2, VW Passat B2 Hatchback (32B) 1.3

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.6

SOSTITUZIONE: SPAZZOLA ROTANTE SPINTEROGENO -
VW PASSAT B2 HATCHBACK (32B). ATTREZZI CHE
POTREBBERO ESSERE NECESSARI:

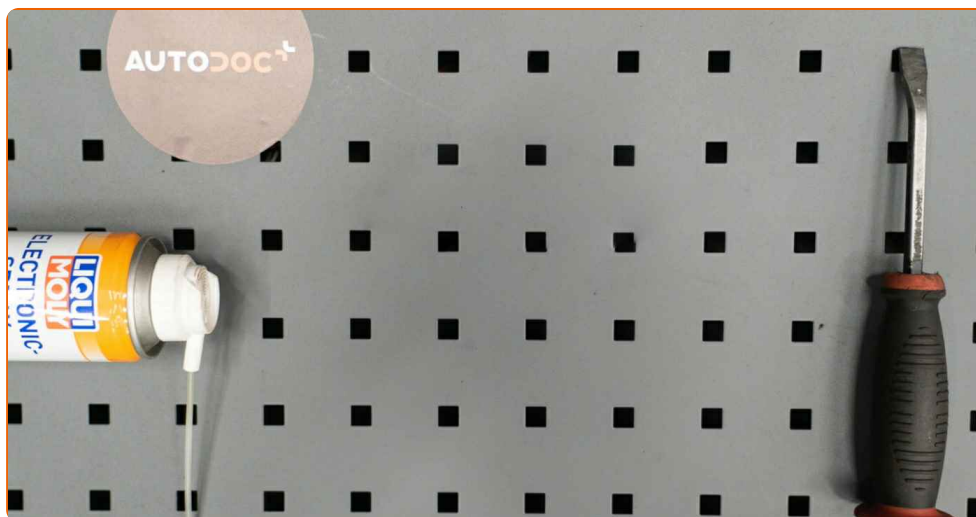

- Spray per dispositivi elettronici
- Copertura parafrango
- Piede di porco


Acquistare utensili

Sostituzione: spazzola rotante spinterogeno - VW Passat B2 Hatchback (32B).
Gli esperti di AUTODOC raccomandano:


- Osservare i termini, le esigenze e le raccomandazioni di utilizzo fornite dal produttore.
- Ispezionare accuratamente il gruppo del distributore di accensione. Sostituire le parti usurate.
- Si prega di notare: tutti i lavori sulla vettura - VW Passat B2 Hatchback (32B) - dovrebbero essere effettuati a motore spento.

EFFETTUA LA SOSTITUZIONE NEL SEGUENTE ORDINE:

- 1 Aprire il cofano.
- 2 Usa una copertura di protezione del parafrangente per evitare il danneggiamento della verniciatura e dei componenti in plastica dell'auto.
- 3 Tracciare dei segni sul tappo del distributore per indicare l'ordine di installazione dei cavi delle candele.

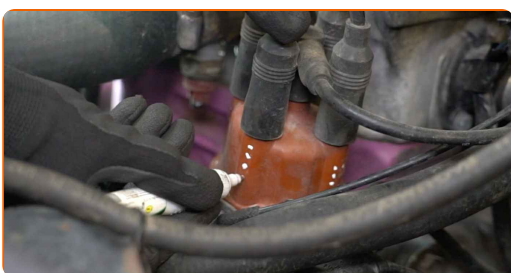

- 4 Staccare i fili delle candele d'accensione dal tappo del distributore.

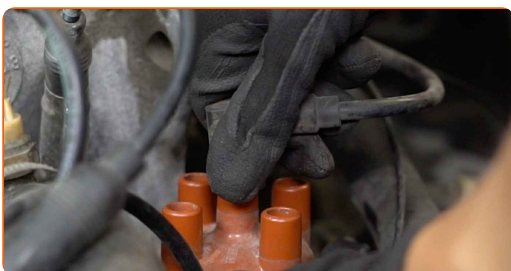


Sostituzione: spazzola rotante spinterogeno - VW Passat B2 Hatchback (32B).
Il consiglio di AUTODOC:

- Evita di danneggiare i cavetti delle candele.


5

Sganciare le clip del tappo del distributore. Usa un piede di porco.

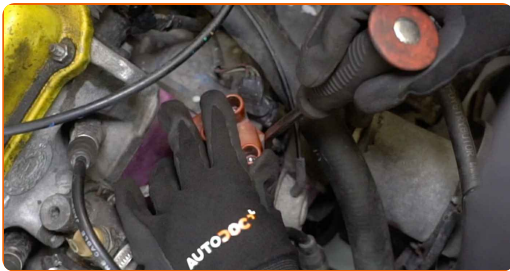

6

Togliere il tappo del distributore.

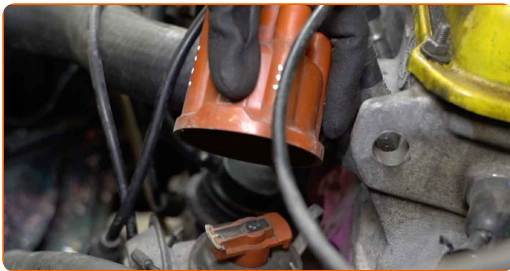


AUTODOC raccomanda:

- Sostituzione: spazzola rotante spinterogeno - VW Passat B2 Hatchback (32B).
Non esercitare eccessiva forza nella rimozione del pezzo, in quanto si rischia di danneggiarlo.

7

Rimuovere il rotore del distributore di accensione.

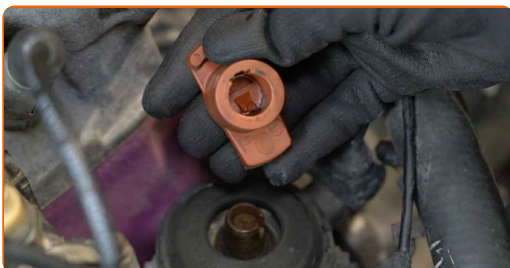


Sostituzione: spazzola rotante spinterogeno - VW Passat B2 Hatchback (32B).
I professionisti raccomandano:

- Non applicare una forza eccessiva quando rimuovi il pezzo, altrimenti potresti danneggiarlo.

8

Installare un nuovo rotore del distributore di accensione.

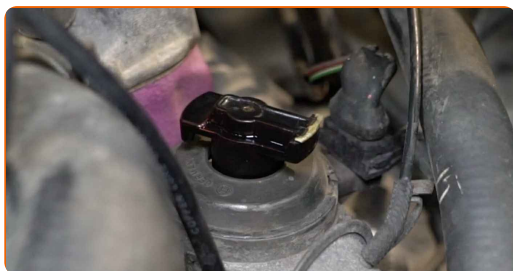


AUTODOC raccomanda:

- Durante l'installazione, al fine di non danneggiare il componente si raccomanda di non esercitare molta forza.

9


Installare il tappo del distributore.

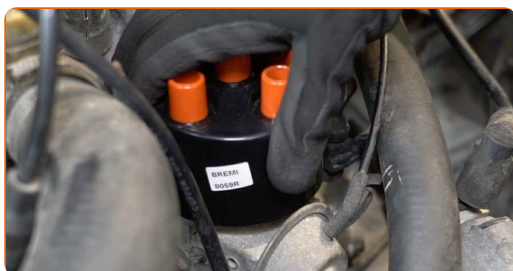


AUTODOC raccomanda:

- Durante l'installazione, al fine di non danneggiare il componente si raccomanda di non esercitare molta forza.

10 Fissare le clip del tappo del distributore.

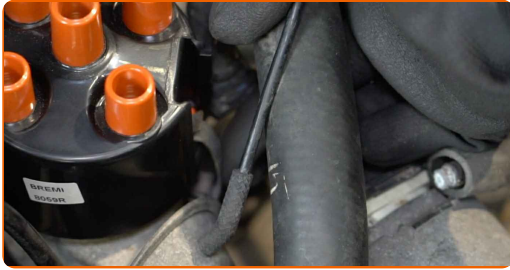

11 Tratta con del prodotto i connettori del cavo della candela. Usa il grasso al silicone.

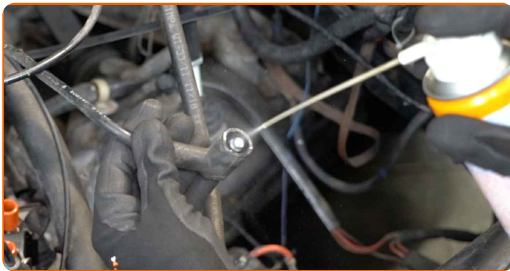

12 Collegare i cavi delle candele di accensione al tappo del distributore.



Sostituzione: spazzola rotante spinterogeno - VW Passat B2 Hatchback (32B).
AUTODOC raccomanda:

- Segui la sequenza di passaggi per l'installazione.

13 Far funzionare il motore per qualche minuto. Ciò è necessario per assicurarsi che il componente funzioni correttamente.

14 Spegni il motore.

15 Rimuovi la copertura di protezione del parafrangente.

16

Chiudere il cofano.

BEN FATTO! [VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL](#)

AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



AUTODOC+

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

SPAZZOLA ROTANTE SPINTEROGENO: UNA VASTA SELEZIONE

DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2022. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC GmbH.