



Come cambiare cavi  
candele su **VW Passat  
B2 Sedan (32B)** - Guida  
alla sostituzione

## VIDEO TUTORIAL SIMILE



Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

### **Importante!**

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:

VW Passat B2 Sedan (32B) 1.6, VW Passat B2 Sedan (32B) 1.8

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.6

SOSTITUZIONE: CAVI CANDELE - VW PASSAT B2  
SEDAN (32B). ATTREZZI CHE POTREBBERO ESSERE  
NECESSARI:



• Tenaqle

• Copertura parafango

**Acquistare utensili**

Sostituzione: cavi candele - VW Passat B2 Sedan (32B). I professionisti raccomandano:


- Tutti i tipi di lavori dovrebbero essere eseguiti a motore spento.

## SOSTITUZIONE: CAVI CANDELE - VW PASSAT B2 SEDAN (32B). PROCEDERE COME SEGUE:

**1** Aprire il cofano.

**2** Usa una copertura di protezione del parafrangente per evitare il danneggiamento della verniciatura e dei componenti in plastica dell'auto.


**3** Staccare il cavo ad alta tensione.

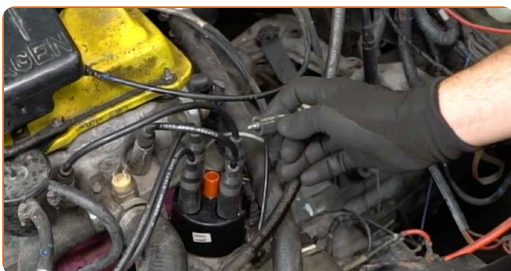

Sostituzione: cavi candele - VW Passat B2 Sedan (32B). Consiglio:


- Indossare dei guanti dielettrici.

**4** Tracciare dei segni sul tappo del distributore per indicare l'ordine di installazione dei cavi delle candele.

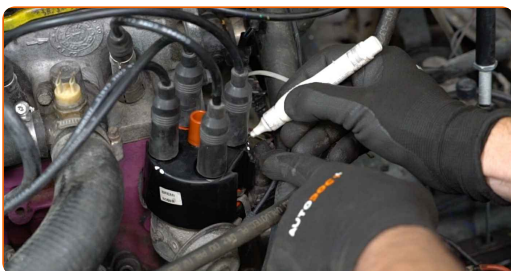

5

Staccare i cavi delle candele dalle candele di accensione. Utilizzare tenaglie.

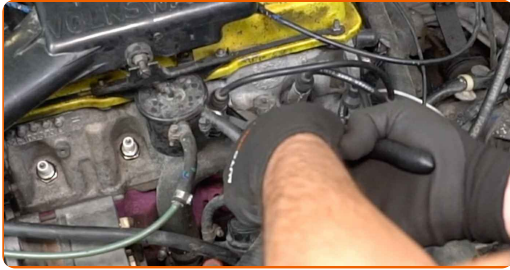

Sostituzione: cavi candele - VW Passat B2 Sedan (32B). AUTODOC raccomanda:

- Evita di danneggiare i cavetti delle candele.

6

Staccare i fili delle candele d'accensione dal tappo del distributore.




Sostituzione: cavi candele - VW Passat B2 Sedan (32B). Gli esperti di AUTODOC raccomandano:

- Evita di danneggiare i cavetti delle candele.

7

Collegare i nuovi cavi delle candele al tappo del distributore.

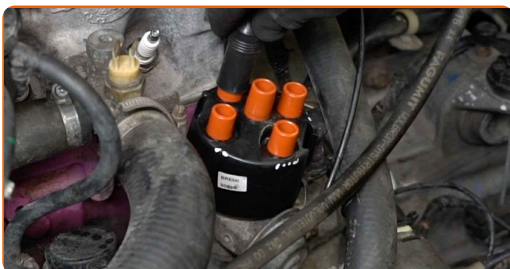


Sostituzione: cavi candele - VW Passat B2 Sedan (32B). AUTODOC raccomanda:

- Segui la sequenza di passaggi per l'installazione.

8

Collegare i nuovi cavi delle candele alle candele di accensione.

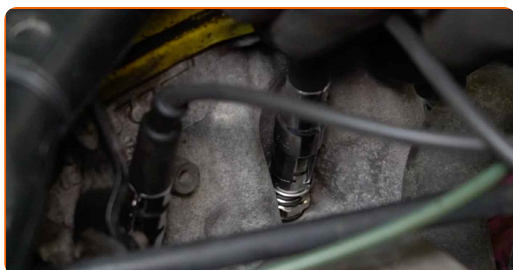

Sostituzione: cavi candele - VW Passat B2 Sedan (32B). I professionisti raccomandano:

- Segui la sequenza di passaggi per l'installazione.

9

Collegare il cavo ad alta tensione.



10

Far funzionare il motore per qualche minuto. Ciò è necessario per assicurarsi che il componente funzioni correttamente.

11

Spegni il motore.

12

Rimuovi la copertura di protezione del parafrangente.

13

Chiudere il cofano.

**BEN FATTO!** [VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL](#)

## AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO**

**CAVI CANDELE: UNA VASTA SELEZIONE**

### **DISCLAIMER:**

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2022. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC GmbH.