



Come cambiare candele  
di accensione su **VW**  
**Polo Coupe (86C, 80)** -  
Guida alla sostituzione

## VIDEO TUTORIAL SIMILE



Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

### **Importante!**

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:

VW Polo Coupe (86C, 80) 1.0 Cat, VW Polo Coupe (86C, 80) 1.3 Cat, VW Polo Coupe (86C, 80) 1.3, VW Polo Coupe (86C, 80) 1.0

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: VW Polo Hatchback (6N1) 1.0

**SOSTITUZIONE: CANDELE DI ACCENSIONE - VW POLO COUPE (86C, 80). ELENCO DEGLI ATTREZZI NECESSARI:**



- Lubrificante antigrippaggio per alte temperature
- Chiave dinamometrica
- Chiave a bussola per candele nr. 21
- Chiave a cricchetto
- Pinze a naso lungo
- Giravite Phillips
- Panno in microfibra
- Copertura parafango

**Acquistare utensili**

Sostituzione: candele di accensione - VW Polo Coupe (86C, 80). Il consiglio di AUTODOC:

- La procedura di sostituzione è la stessa per tutte le candele.
- Tutti i tipi di lavori dovrebbero essere eseguiti a motore spento.

**SOSTITUZIONE: CANDELE DI ACCENSIONE - VW POLO COUPE (86C, 80). PROCEDERE COME SEGUE:**


**1** Aprire il cofano.

**2** Usa una copertura di protezione del parafrangente per evitare il danneggiamento della verniciatura e dei componenti in plastica dell'auto.

**3** Svitare gli elementi di fissaggio dell'alloggiamento del filtro dell'aria. Usa un cacciavite Phillips.



**4** Rimuovere l'alloggiamento del filtro dell'aria.

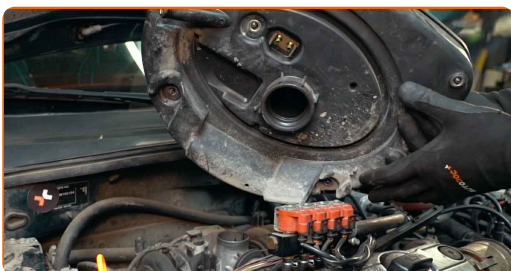

- 5 Copri il corpo della farfalla con un panno in microfibra per evitare che la polvere e lo sporco possano penetrare all'interno del sistema.



- 6 Staccare i cavi delle candele dalle candele di accensione. Utilizzare pinze a naso lungo.



Sostituzione: candele di accensione - VW Polo Coupe (86C, 80). Il consiglio di AUTODOC:

- Evita di danneggiare i cavetti delle candele.
- Tenere a mente la posizione dei cavi delle candele di accensione.

- 7 Pulisci lo sporco, la polvere e i detriti all'interno dei fori delle candele.




**8** Svita le candele. Usa la chiave a bussola per candele numero 21. Usa una chiave a cricchetto.




**9** Togli le candele.



**10** Applica uno strato sottile dello speciale lubrificante antigrippaggio per alte temperature alle filettature delle candele nuove.

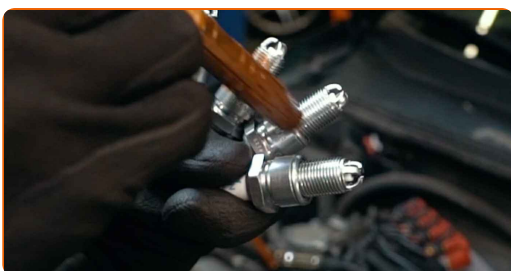

**11** Installa le candele nuove nelle loro sedi di montaggio.

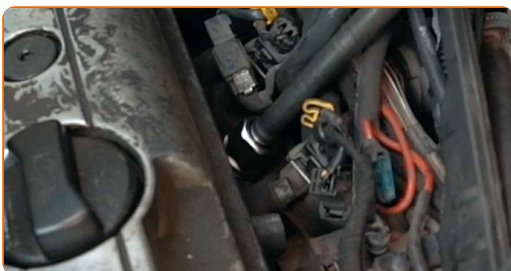

12

Avvitare le nuove candele e serrarle. Usa la chiave a bussola per candele numero 21. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 25 Nm.




Sostituzione: candele di accensione - VW Polo Coupe (86C, 80). Il consiglio degli esperti di AUTODOC:

- Non serrare le candele con forza eccessiva. Il superamento della coppia di serraggio consentita potrebbe danneggiare la filettatura.
- Fare attenzione durante il lavoro con la chiave per candele. Il suo slineamento potrebbe causare danni all'accoppiamento filettato.

13

Collegare i cavi delle candele alle candele di accensione. Assicurati di sentire un clic indicante che si trova installato saldamente. Utilizzare pinze a naso lungo.

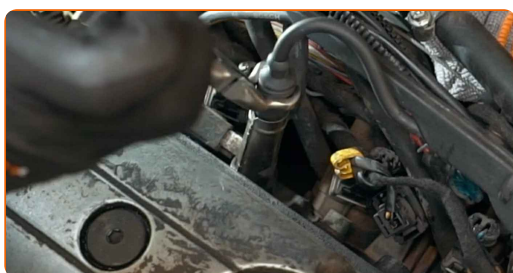

Sostituzione: candele di accensione - VW Polo Coupe (86C, 80). I professionisti raccomandano:

- Segui la sequenza di passaggi per l'installazione.

**14** Rimuovi il panno in microfibra dal corpo della farfalla.



**15** Installare l'alloggiamento del filtro dell'aria e fissarlo. Usa un cacciavite Phillips.



**16** Far funzionare il motore per qualche minuto. Ciò è necessario per assicurarsi che il componente funzioni correttamente.



**17** Spegni il motore.

**18** Rimuovi la copertura di protezione del parafrango.

**19** Chiudere il cofano.

**BEN FATTO!** 

**VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL**



## AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO**

**CANDELE DI ACCENSIONE: UNA VASTA SELEZIONE**

### **DISCLAIMER:**

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2023. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC SE.