



Come cambiare filtro
carburante su **VW**
Scirocco III Van /
Hatchback (137) - Guida
alla sostituzione

VIDEO TUTORIAL SIMILE



Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo


 Importante!

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:
VW Scirocco III Van / Hatchback (137) 2.0 TDi

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: VW Touran I (1T1, 1T2) 2.0 TDi

**SOSTITUZIONE: FILTRO CARBURANTE - VW SCIROCCO
III VAN / HATCHBACK (137). ATTREZZI CHE
POTREBBERO ESSERE NECESSARI:**

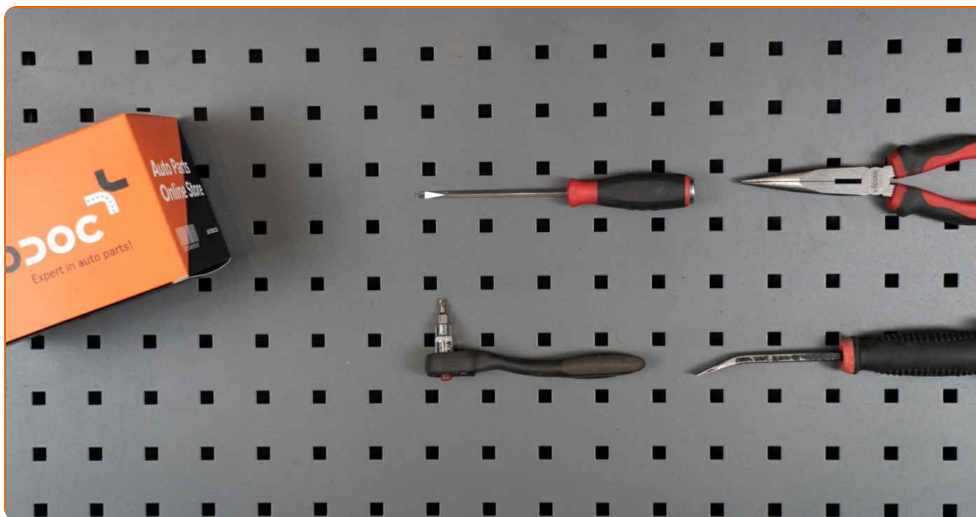

- Detergente spray multiuso
- Punta Torx T20
- Contenitore di liquido
- Pinze a becco tondo
- Giravite Piatto
- Chiave dinamometrica
- Piede di porco
- Copertura parafango

Acquistare utensili

Sostituzione: filtro carburante - VW Scirocco III Van / Hatchback (137).
AUTODOC raccomanda:

- Assicurare dell'adeguata ventilazione del luogo di lavoro. I vapori di carburante sono velenosi.
- Tutti i tipi di lavori dovrebbero essere eseguiti a motore spento.

SOSTITUZIONE: FILTRO CARBURANTE - VW SCIROCCO III VAN / HATCHBACK (137). UTILIZZARE LA SEGUENTE PROCEDURA:

1 Aprire il cofano vano motore.

2 Usa una copertura di protezione del parafrango per evitare il danneggiamento della verniciatura e dei componenti in plastica dell'auto.

3 Pulisci la scatola del filtro carburante e il coperchio. Usa un detergente spray multiuso.




4 Svitare gli elementi di fissaggio del coperchio di alloggiamento del filtro carburante. Usa la chiave Torx T20.



5

Rimuovere il coperchio dell'alloggiamento del filtro carburante. Usa un piede di porco.

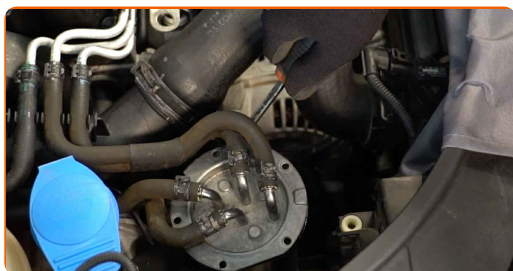

6

Attrezzati di un contenitore per i liquidi.



7

Rimuovere il filtro del carburante. Usa delle pinze a becchi lunghi.



8

Riponi la cartuccia del filtro vecchio nel recipiente.

Sostituzione: filtro carburante - VW Scirocco III Van / Hatchback (137). Gli esperti di AUTODOC raccomandano:

- Fai attenzione! Il carburante potrebbe fuoriuscire dall'alloggiamento del filtro e dai tubi.


9

Rimuovi il vecchio anello di tenuta. Usa un giravite piatto.




10

Installare il nuovo anello di sicurezza. Usa un giravite piatto.

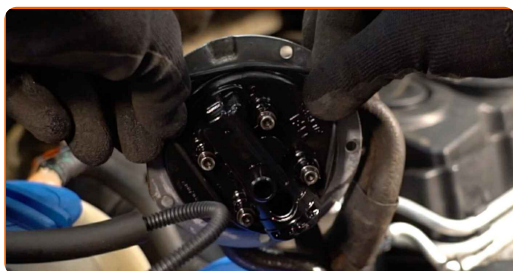

11


Installare il nuovo filtro del carburante.

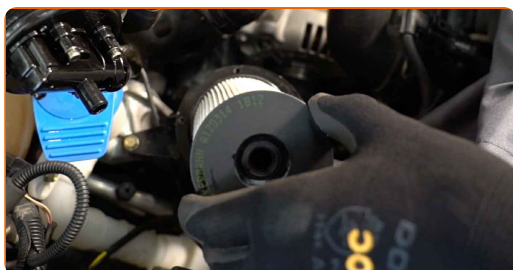

Sostituzione: filtro carburante - VW Scirocco III Van / Hatchback (137). Il consiglio di AUTODOC:

- Assicurati che il filtro carburante sia posizionato correttamente. Traccia un segno nella direzione di flusso del carburante.
- Durante l'installazione, evita che lo sporco e la polvere penetrino nell'alloggiamento del filtro carburante.
- Prendersi cura di usare solo fitri di qualità.

12 Installare e serrare la calotta dell'alloggiamento filtro carburante.

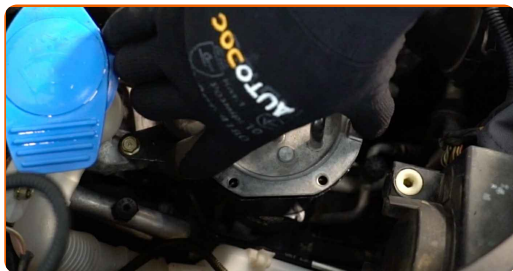

13 Stringere gli elementi di fissaggio del coperchio di alloggiamento del filtro carburante. Usa la chiave Torx T20. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 8 Nm.



Sostituzione: filtro carburante - VW Scirocco III Van / Hatchback (137).
Consiglio:

- Prima dell'avvio, accendi e spegni il motore diverse volte. Ciò deve essere fatto per attivare la pompa del carburante e permettere allo stesso di circolare all'interno del sistema.

14 Far funzionare il motore per qualche minuto. Ciò è necessario per assicurarsi che il componente funzioni correttamente.

15 Spegni il motore.

16 Rimuovi la copertura di protezione del parafrango.

17 Chiudere il cofano.

Sostituzione: filtro carburante - VW Scirocco III Van / Hatchback (137). I professionisti raccomandano:

- Al fine di proteggere l'ambiente dall'inquinamento, assicurati di smaltire i filtri utilizzati presso dei punti di raccolta specifici.

BEN FATTO! 

[VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL](#)

AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

FILTRO CARBURANTE: UNA VASTA SELEZIONE

DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2022. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC GmbH.