



Come cambiare filtro
carburante su **VW**
Sharan II (7N1, 7N2) -
Guida alla sostituzione

VIDEO TUTORIAL SIMILE



Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

i **Importante!**


Questa procedura di sostituzione può essere usata per:

VW Sharan II (7N1, 7N2) 2.0 TDI 4motion, VW Sharan II (7N1, 7N2) 2.0 TDI, VW Sharan II (7N1, 7N2) 2.0 TDI 4motion (DLUB)

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: VW Passat B7 Sedan (362) 2.0 TDI

SOSTITUZIONE: FILTRO CARBURANTE - VW SHARAN II
(7N1, 7N2). ATTREZZI CHE POTREBBERO ESSERE
NECESSARI:

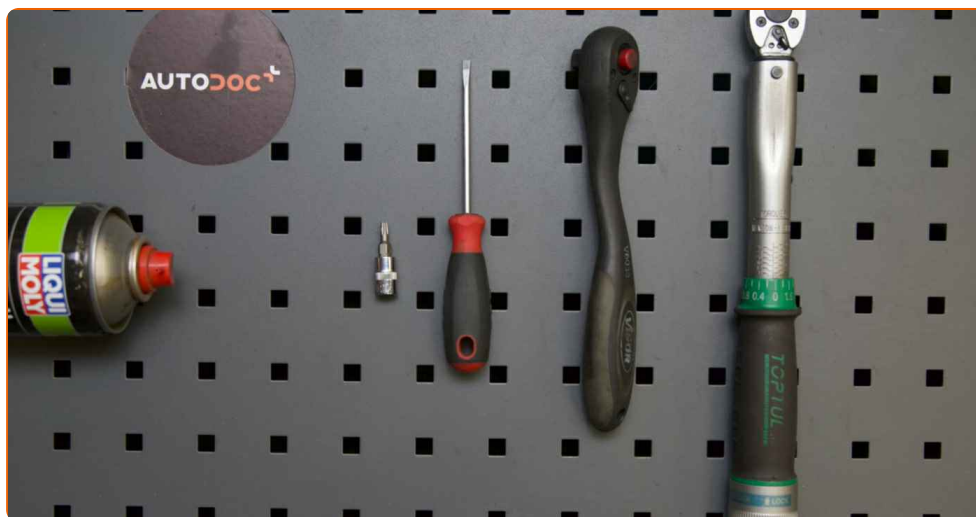

- Detergente spray multiuso
- Chiave dinamometrica
- Punta Torx T15
- Chiave a cricchetto
- Giravite piatto
- Siringa manuale per fluidi
- Copertura parafango

Acquistare utensili

Sostituzione: filtro carburante - VW Sharan II (7N1, 7N2). Il consiglio di AUTODOC:

- Assicurare dell'adeguata ventilazione del luogo di lavoro. I vapori di carburante sono velenosi.
- Tutti i tipi di lavori dovrebbero essere eseguiti a motore spento.

**SOSTITUZIONE: FILTRO CARBURANTE - VW SHARAN II (7N1, 7N2).
UTILIZZARE LA SEGUENTE PROCEDURA:**

1 Aprire il cofano vano motore.

2 Usa una copertura di protezione del parafranco per evitare il danneggiamento della verniciatura e dei componenti in plastica dell'auto.

3 Pulisci la scatola del filtro carburante e il coperchio. Usa un detergente spray multiuso.




4 Svitare gli elementi di fissaggio del coperchio di alloggiamento del filtro carburante. Usa la chiave Torx T15. Usa una chiave a cricchetto.




5

Rimuovere il coperchio dell'alloggiamento del filtro carburante. Usa un giravite piatto.

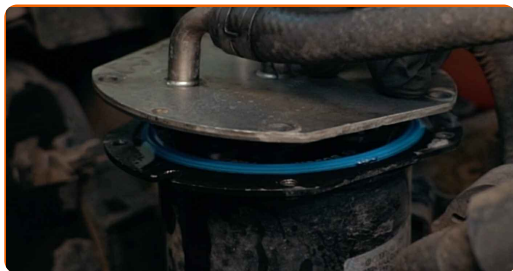

6

Rimuovere il filtro del carburante. Usa un giravite piatto.

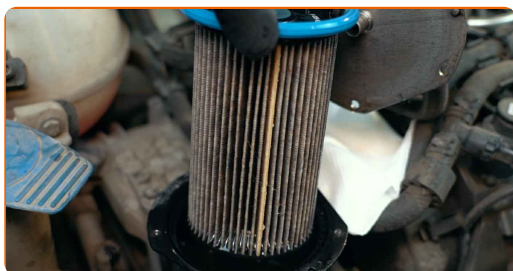


Sostituzione: filtro carburante - VW Sharan II (7N1, 7N2). AUTODOC raccomanda:

- Fai attenzione! Il carburante potrebbe fuoriuscire dall'alloggiamento del filtro e dai tubi.

7

Riponi la cartuccia del filtro vecchio nel recipiente.

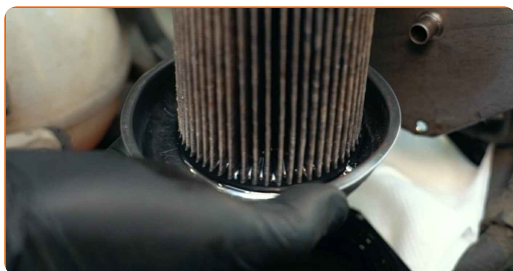

8

Con una pompa aspirare il carburante dall'alloggiamento del filtro del carburante. Utilizzare una siringa manuale per fluidi.



9

Pulisci la scatola del filtro carburante e il coperchio.



10

Installare il nuovo filtro del carburante.



Sostituzione: filtro carburante - VW Sharan II (7N1, 7N2). Consiglio:


- Assicurati che il filtro carburante sia posizionato correttamente. Traccia un segno nella direzione di flusso del carburante.
- Durante l'installazione, evita che lo sporco e la polvere penetrino nell'alloggiamento del filtro carburante.
- Attenzione! Utilizzare filtri di qualità - VW Sharan II (7N1, 7N2).

11

Installare e serrare la calotta dell'alloggiamento filtro carburante. Usa la chiave Torx T15. Usa una chiave a cricchetto.



- 12** Stringere gli elementi di fissaggio del coperchio di alloggiamento del filtro carburante. Usa la chiave Torx T15. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 6 Nm.

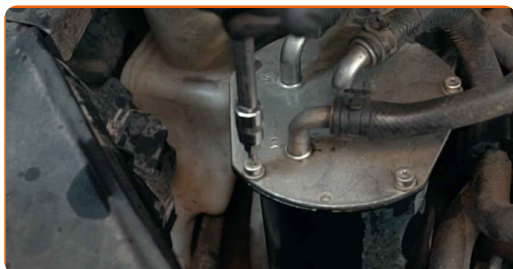

- 13** Collegare lo strumento di scansione e manutenzione ed impostare l'impianto di alimentazione in modalità operativa. Tale operazione è necessaria affinché l'impianto di alimentazione si riempia completamente di carburante.



- 14** Innesca l'accensione.

- 15** Scollegare lo strumento di scansione e manutenzione.



- 16** Far funzionare il motore per qualche minuto. Ciò è necessario per assicurarsi che il componente funzioni correttamente.

- 17** Spegni il motore.

- 18** Rimuovi la copertura di protezione del parafrango.

- 19** Chiudere il cofano.

Sostituzione: filtro carburante - VW Sharan II (7N1, 7N2). I professionisti raccomandano:

- Al fine di proteggere l'ambiente dall'inquinamento, assicurati di smaltire i filtri utilizzati presso dei punti di raccolta specifici.

BEN FATTO! 

[VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL](#)

AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



The advertisement features two smartphones. The left one shows the app's search and offers page for a Mercedes-Benz 2.1 Pritsche (901, 902) 208 CDI. The right one shows a grid of various car parts. To the right of the phones are three dark buttons: 'GET IT ON Google Play', 'Download on the App Store', and 'Download'.

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

FILTRO CARBURANTE: UNA VASTA SELEZIONE

DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2021. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC GmbH.