



Come cambiare filtro
antipolline su **VW Sharan**
VAN (7M) - Guida alla
sostituzione

VIDEO TUTORIAL SIMILE



Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

Importante!

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:

VW Sharan VAN (7M) 2.0 (7M8, 7M9), VW Sharan VAN (7M) 1.9 TDI (7M8, 7M9), VW Sharan VAN (7M) 1.9 TDI (7M8), VW Sharan VAN (7M) 1.9 TDI (7M6, 7M9), VW Sharan VAN (7M) 1.9 TDI (7M9)

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI

SOSTITUZIONE: FILTRO ANTIPOLLINE - VW SHARAN VAN (7M). ATTREZZI CHE POTREBBERO ESSERE NECESSARI:



- Bussola nr. 10
- Chiave a cricchetto
- Copertura parafrango

Acquistare utensili

Sostituzione: filtro antipolline - VW Sharan VAN (7M). Il consiglio degli esperti di AUTODOC:

- Sostituire il filtro dell'abitacolo, almeno una volta ogni sei mesi, nei primi giorni di primavera e autunno.
- Osservare i termini, le esigenze e le raccomandazioni di utilizzo fornite dal produttore.
- Se il flusso d'aria all'interno dell'abitacolo si riduce drasticamente, sostituire il filtro prima della sessione di manutenzione programmata.
- Si prega di notare: tutti i lavori sulla vettura - VW Sharan VAN (7M) - dovrebbero essere effettuati a motore spento.

EFFETTUA LA SOSTITUZIONE NEL SEGUENTE ORDINE:

1 Aprire il cofano vano motore.

2 Usa una copertura di protezione del parafrangente per evitare il danneggiamento della verniciatura e dei componenti in plastica dell'auto.


3 Rimuovi la guarnizione griglia sottoparabrezza.



4 Svitare gli elementi di fissaggio del pannello di plastica. Utilizza una chiave a bussola N°10. Usa una chiave a cricchetto.




5 Rimuovere il pannello di plastica.

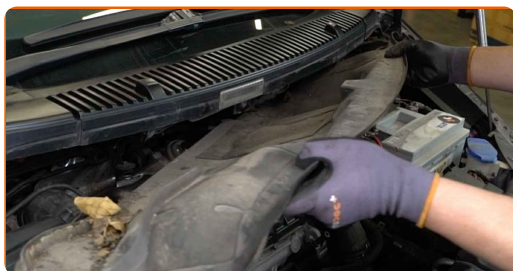

6 Premere sul fermo del filtro dell'abitacolo per rilasciarlo.



7 Rimuovere il filtro dell'abitacolo.

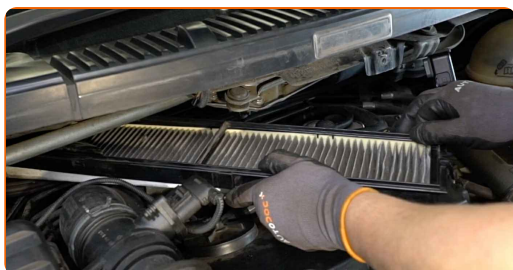

Sostituzione: filtro antipolline - VW Sharan VAN (7M). Consiglio:

- Non tentare di pulire e riutilizzare il filtro. Ciò avrà effetti negativi sulla qualità di pulizia dell'aria all'interno dell'abitacolo.

8 Attivare modalità ricircolo dell'aria.

9

Pulisci la sede di montaggio del filtro abitacolo.



10

Installare un nuovo elemento filtrante nel telaio.




Sostituzione: filtro antipolline - VW Sharan VAN (7M). I professionisti raccomandano:

- Verificare che l'elemento filtrante sia nella posizione corretta. Evitare slineamenti.
- Seguire la direzione della freccia del flusso d'aria sul filtro.
- Attenzione! Utilizzare filtri di qualità - VW Sharan VAN (7M).

11

Installa il filtro abitacolo sulla sua sede di montaggio.

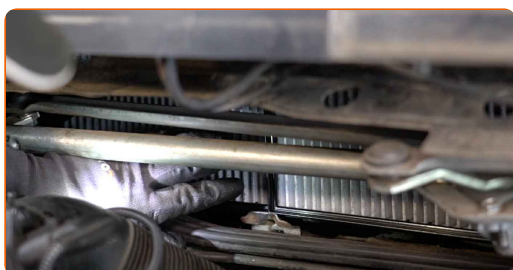

AUTODOC raccomanda:

- Sostituzione: filtro antipolline - VW Sharan VAN (7M). Assicurarsi di posizionare correttamente l'elemento filtrante. Evitare il disallineamento.


12

Riposizionare il filtro dell'abitacolo facendo scattare il fermo.




13

Installare il pannello di plastica.

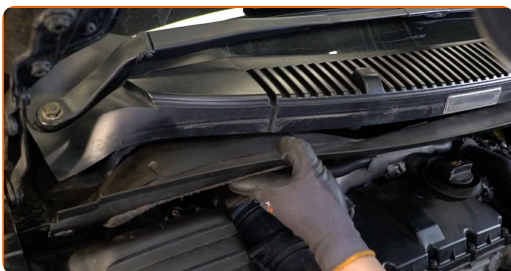

14

Avvitare gli elementi di fissaggio del pannello di plastica. Utilizza una chiave a bussola N°10. Usa una chiave a cricchetto.

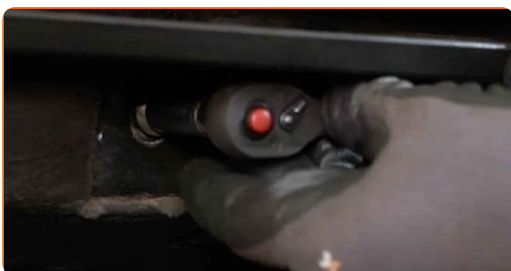

15

Installa la guarnizione griglia sottoparabrezza.



- 16 Innesca l'accensione.
- 17 Accendi il sistema di climatizzazione. Ciò è necessario per assicurarsi che il componente funzioni correttamente.
- 18 Spegni il sistema di accensione.
- 19 Rimuovi la copertura di protezione del parafrangente.
- 20 Chiudere il cofano.

BEN FATTO! 

[VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL](#)

AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

FILTRO ANTIPOLLINE: UNA VASTA SELEZIONE

DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2023. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC SE.