



Come cambiare
lampadina faro anteriore
su **VW Touareg I (7LA,
7L6, 7L7)** - Guida alla
sostituzione

VIDEO TUTORIAL SIMILE



Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

Importante!

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:

VW Touareg I (7LA, 7L6, 7L7) 3.2 V6, VW Touareg I (7LA, 7L6, 7L7) 5.0 V10 TDI, VW Touareg I (7LA, 7L6, 7L7) 4.2 V8, VW Touareg I (7LA, 7L6, 7L7) 2.5 R5 TDI, VW Touareg I (7LA, 7L6, 7L7) 3.0 V6 TDI, VW Touareg I (7LA, 7L6, 7L7) 6.0 W12, VW Touareg I (7LA, 7L6, 7L7) 3.6 V6 FSI, VW Touareg I (7LA, 7L6, 7L7) 4.2 V8 FSI, VW Touareg I (7LA, 7L6, 7L7) 5.0 R50 TDI, VW Touareg I (7LA, 7L6, 7L7) 3.0 TDI

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: VW Touran I (1T3) 1.6 TDI

SOSTITUZIONE: LAMPADINA FARO ANTERIORE - VW
TOUAREG I (7LA, 7L6, 7L7). ATTREZZI CHE
POTREBBERO ESSERE NECESSARI:



- Spray per dispositivi elettronici
- Giravite piatto

Acquistare utensili

Sostituzione: lampadina faro anteriore - VW Touareg I (7LA, 7L6, 7L7). I professionisti raccomandano:

- La procedura di sostituzione è identica per le lampadine dei fanali anteriori di sinistra e di destra.
- Sostituisci allo stesso tempo le lampadine di entrambi i fanali anteriori.
- Tutti i tipi di lavori dovrebbero essere eseguiti a motore spento.

SOSTITUZIONE: LAMPADINA FARO ANTERIORE - VW TOUAREG I (7LA, 7L6, 7L7). UTILIZZARE LA SEGUENTE PROCEDURA:

1 Spegni il sistema di accensione. Aprire il cofano.

2 Rimuovi il tappo coprifaro.



3 Scollega il portalamпада facendolo ruotare di 30 gradi. Rimuovi il portalamпада dalla sede di montaggio del fanale.



- 4** Rimuovi la lampadina vecchia. Usa un giravite piatto. Controlla le condizioni dei terminali del portalampada. Sostituiscili se necessario.



Sostituzione: lampadina faro anteriore - VW Touareg I (7LA, 7L6, 7L7).
AUTODOC raccomanda:

- Pulisci la sede di montaggio della lampadina nel portalampada.


- 5** Installa una lampadina nuova nel portalampada.



AUTODOC raccomanda:

- Evita di toccare il vetro della lampadina. Le impronte delle dita lasciate su di essa potrebbero causare difetti nel funzionamento.

- 6** Installa il portalampada nella sede di montaggio del fanale. Fissa il portalampada ruotandolo a 30 gradi.

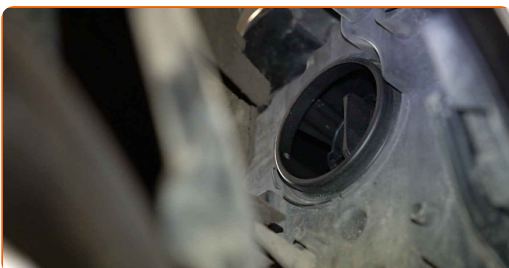

7

Installa e fissa il tappo coprifaro.



8

Innesca l'accensione.

9

Accendi i fanali per controllare se le nuove lampadine funzionano correttamente.

10

Chiudere il cofano.

BEN FATTO! 👍

VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL

AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

LAMPADINA FARO ANTERIORE: UNA VASTA SELEZIONE

DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2021. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC GmbH.