



Come cambiare candele  
di accensione su **VW**

**TRANSPORTER III**

**Pianale piatto/Telaio -**

Guida alla sostituzione

## VIDEO TUTORIAL SIMILE



Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

### **Importante!**

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:  
VW TRANSPORTER III Pianale piatto/Telaio 2.1 Syncro, VW TRANSPORTER III Pianale piatto/Telaio 1.9, VW TRANSPORTER III Pianale piatto/Telaio 2.1

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: VW Polo Hatchback (6N1) 1.0

**SOSTITUZIONE: CANDELE DI ACCENSIONE - VW  
TRANSPORTER III PIANALE PIATTO/TELAIO. ELENCO  
DEGLI ATTREZZI NECESSARI:**



- Lubrificante antigrippaggio per alte temperature
- Chiave dinamometrica
- Chiave a bussola per candele nr. 21
- Chiave a cricchetto
- Pinze a naso lungo
- Giravite Phillips
- Panno in microfibra
- Copertura parafango

**Acquistare utensili**

Sostituzione: candele di accensione - VW TRANSPORTER III Pianale piatto/Telaio. Il consiglio di AUTODOC:

- La procedura di sostituzione è la stessa per tutte le candele.
- Tutti i tipi di lavori dovrebbero essere eseguiti a motore spento.

## SOSTITUZIONE: CANDELE DI ACCENSIONE - VW TRANSPORTER III PIANALE PIATTO/TELAIO. PROCEDERE COME SEGUE:


**1** Aprire il cofano.

**2** Usa una copertura di protezione del parafrangente per evitare il danneggiamento della verniciatura e dei componenti in plastica dell'auto.

**3** Svitare gli elementi di fissaggio dell'alloggiamento del filtro dell'aria. Usa un cacciavite Phillips.




**4** Rimuovere l'alloggiamento del filtro dell'aria.

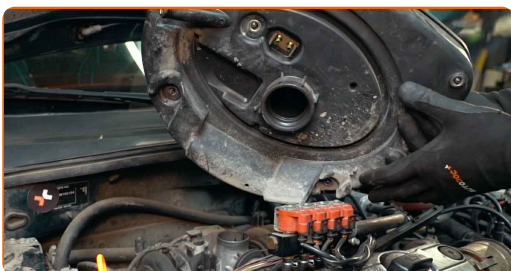

- 5 Copri il corpo della farfalla con un panno in microfibra per evitare che la polvere e lo sporco possano penetrare all'interno del sistema.



- 6 Staccare i cavi delle candele dalle candele di accensione. Utilizzare pinze a naso lungo.

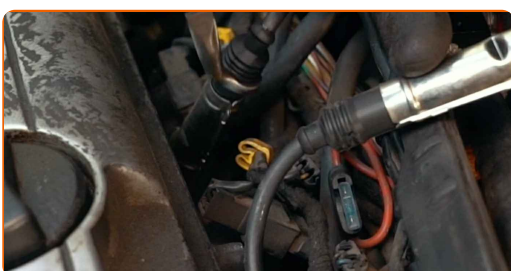

Sostituzione: candele di accensione - VW TRANSPORTER III Pianale piatto/Telaio. Il consiglio di AUTODOC:

- Evita di danneggiare i cavetti delle candele.
- Tenere a mente la posizione dei cavi delle candele di accensione.

- 7 Pulisci lo sporco, la polvere e i detriti all'interno dei fori delle candele.



8

Svita le candele. Usa la chiave a bussola per candele numero 21. Usa una chiave a cricchetto.




9

Togli le candele.




10

Applica uno strato sottile dello speciale lubrificante antigrippaggio per alte temperature alle filettature delle candele nuove.

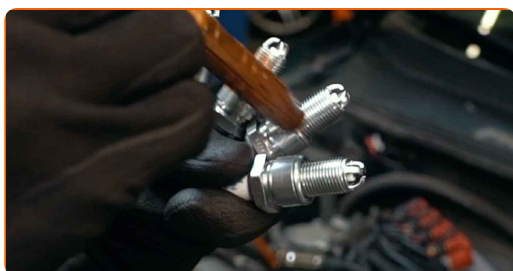

11

Installa le candele nuove nelle loro sedi di montaggio.

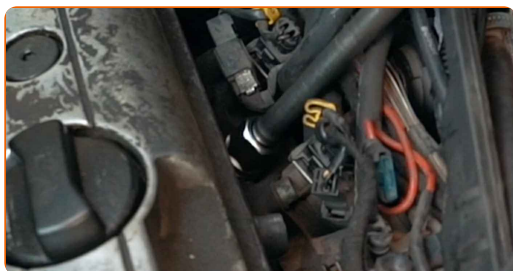

12

Avvitare le nuove candele e serrarle. Usa la chiave a bussola per candele numero 21. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 25 Nm.




Sostituzione: candele di accensione - VW TRANSPORTER III Pianale piatto/Telaio. Il consiglio degli esperti di AUTODOC:

- Non serrare le candele con forza eccessiva. Il superamento della coppia di serraggio consentita potrebbe danneggiare la filettatura.
- Fare attenzione durante il lavoro con la chiave per candele. Il suo slineamento potrebbe causare danni all'accoppiamento filettato.

13

Collegare i cavi delle candele alle candele di accensione. Assicurati di sentire un clic indicante che si trova installato saldamente. Utilizzare pinze a naso lungo.

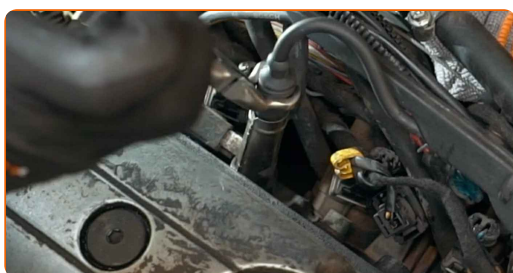

Sostituzione: candele di accensione - VW TRANSPORTER III Pianale piatto/Telaio. I professionisti raccomandano:

- Segui la sequenza di passaggi per l'installazione.

**14** Rimuovi il panno in microfibra dal corpo della farfalla.



**15** Installare l'alloggiamento del filtro dell'aria e fissarlo. Usa un cacciavite Phillips.



**16** Far funzionare il motore per qualche minuto. Ciò è necessario per assicurarsi che il componente funzioni correttamente.



**17** Spegni il motore.

**18** Rimuovi la copertura di protezione del parafrango.

**19** Chiudere il cofano.

**BEN FATTO!** 

**VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL**



## AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO**

**CANDELE DI ACCENSIONE: UNA VASTA SELEZIONE**

### **DISCLAIMER:**

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2023. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC SE.