




Come cambiare spazzola
rotante spinterogeno su
VW Transporter T3 Van -
Guida alla sostituzione

VIDEO TUTORIAL SIMILE

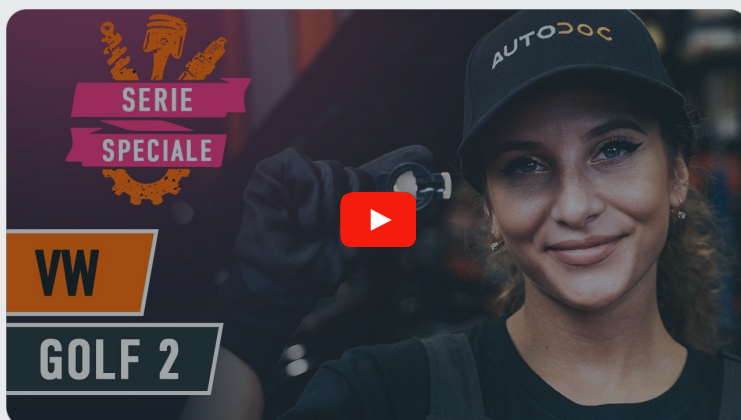

Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

Importante!


Questa procedura di sostituzione può essere usata per:

VW Transporter T3 Van 2.1, VW Transporter T3 Van 1.9, VW Transporter T3 Van 2.1 Syncro, VW Transporter T3 Van 1.9 Syncro, VW Transporter T3 Van 2.1 i

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6

**SOSTITUZIONE: SPAZZOLA ROTANTE SPINTEROGENO -
VW TRANSPORTER T3 VAN. ATTREZZI CHE
POTREBBERO ESSERE NECESSARI:**

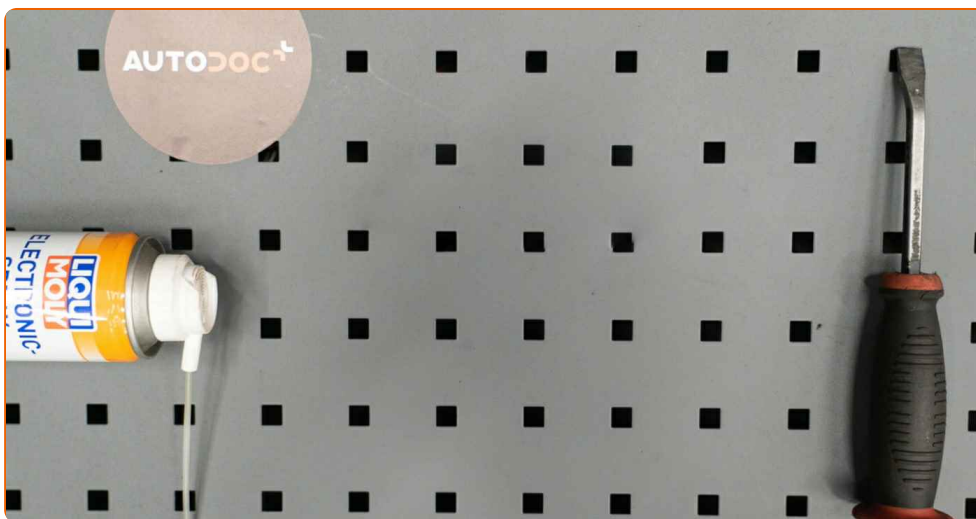

- Spray per dispositivi elettronici
- Copertura parafrango
- Piede di porco


Acquistare utensili

Sostituzione: spazzola rotante spinterogeno - VW Transporter T3 Van. Gli esperti di AUTODOC raccomandano:


- Osservare i termini, le esigenze e le raccomandazioni di utilizzo fornite dal produttore.
- Ispezionare accuratamente il gruppo del distributore di accensione. Sostituire le parti usurate.
- Si prega di notare: tutti i lavori sulla vettura - VW Transporter T3 Van - dovrebbero essere effettuati a motore spento.

EFFETTUA LA SOSTITUZIONE NEL SEGUENTE ORDINE:

- 1 Aprire il cofano.
- 2 Usa una copertura di protezione del parafrangente per evitare il danneggiamento della verniciatura e dei componenti in plastica dell'auto.
- 3 Tracciare dei segni sul tappo del distributore per indicare l'ordine di installazione dei cavi delle candele.

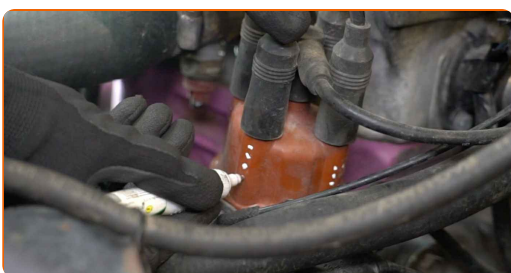

- 4 Staccare i fili delle candele d'accensione dal tappo del distributore.

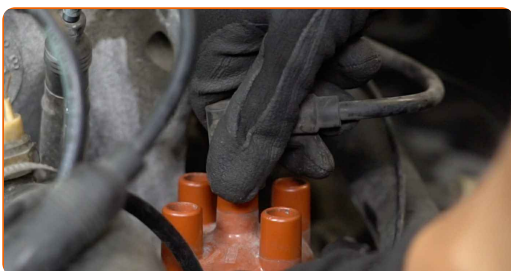


Sostituzione: spazzola rotante spinterogeno - VW Transporter T3 Van. Il consiglio di AUTODOC:

- Evita di danneggiare i cavetti delle candele.


5

Sganciare le clip del tappo del distributore. Usa un piede di porco.

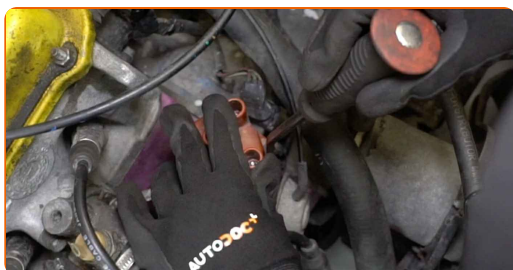

6

Togliere il tappo del distributore.

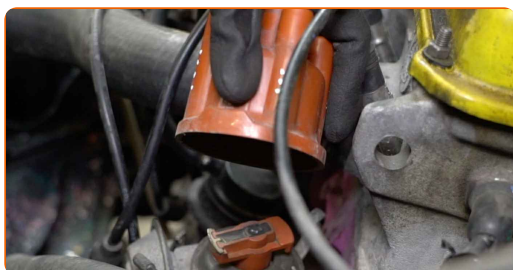


AUTODOC raccomanda:

- Sostituzione: spazzola rotante spinterogeno - VW Transporter T3 Van. Non esercitare eccessiva forza nella rimozione del pezzo, in quanto si rischia di danneggiarlo.

7

Rimuovere il rotore del distributore di accensione.

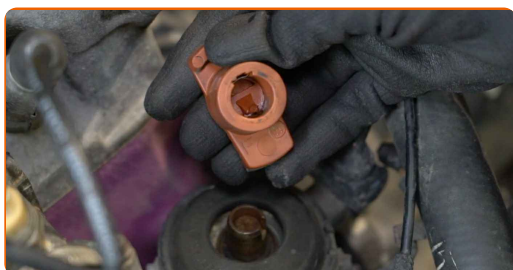


Sostituzione: spazzola rotante spinterogeno - VW Transporter T3 Van. I professionisti raccomandano:

- Non applicare una forza eccessiva quando rimuovi il pezzo, altrimenti potresti danneggiarlo.

8

Installare un nuovo rotore del distributore di accensione.

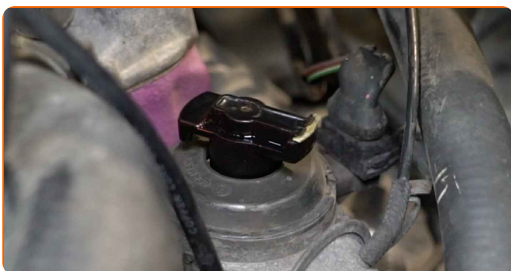


AUTODOC raccomanda:

- Durante l'installazione, al fine di non danneggiare il componente si raccomanda di non esercitare molta forza.

9


Installare il tappo del distributore.

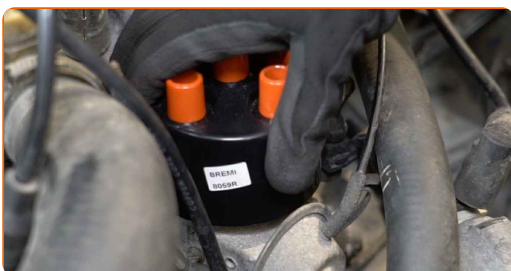


AUTODOC raccomanda:

- Durante l'installazione, al fine di non danneggiare il componente si raccomanda di non esercitare molta forza.


10 Fissare le clip del tappo del distributore.

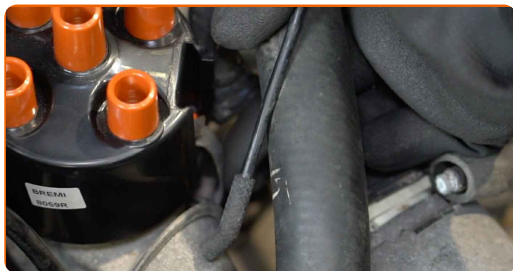

11 Tratta con del prodotto i connettori del cavo della candela. Usa il grasso al silicone.

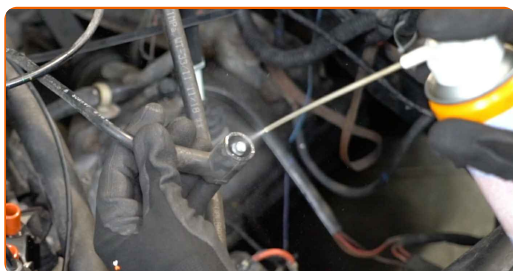

12 Collegare i cavi delle candele di accensione al tappo del distributore.

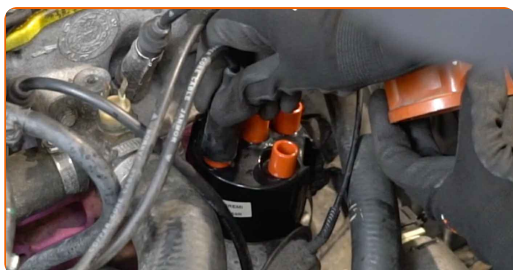

**Sostituzione: spazzola rotante spinterogeno - VW Transporter T3 Van.
AUTODOC raccomanda:**

- Segui la sequenza di passaggi per l'installazione.

13 Far funzionare il motore per qualche minuto. Ciò è necessario per assicurarsi che il componente funzioni correttamente.

14 Spegni il motore.

15 Rimuovi la copertura di protezione del parafrangente.

16

Chiudere il cofano.

BEN FATTO! 

VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL

AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

SPAZZOLA ROTANTE SPINTEROGENO: UNA VASTA SELEZIONE

DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2022. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC GmbH.