



Come cambiare filtro
carburante su **VW**
Transporter T3 Van -
Guida alla sostituzione

VIDEO TUTORIAL SIMILE



Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

Importante!


Questa procedura di sostituzione può essere usata per:

VW Transporter T3 Van 2.1, VW Transporter T3 Van 2.1 Syncro, VW Transporter T3 Van 2.1 i

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.6

**SOSTITUZIONE: FILTRO CARBURANTE - VW
TRANSPORTER T3 VAN. ATTREZZI CHE POTREBBERO
ESSERE NECESSARI:**

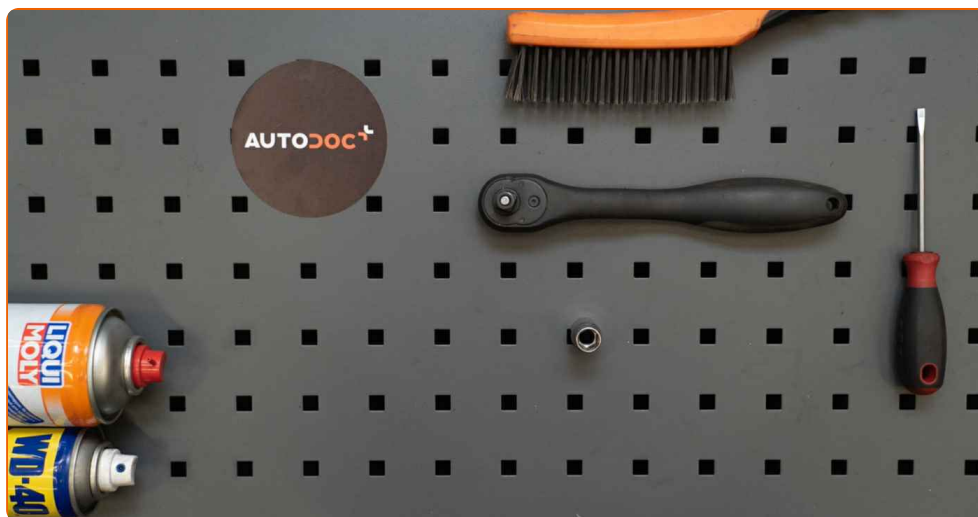

- Spazzola metallica
- WD-40 spray lubrificante
- Detergente spray multiuso
- Bussola nr. 10
- Chiave a cricchetto
- Giravite piatto
- Contenitore di liquido
- Cunei ruote

Acquistare utensili

Sostituzione: filtro carburante - VW Transporter T3 Van. Gli esperti di AUTODOC raccomandano:

- Assicurare dell'adeguata ventilazione del luogo di lavoro. I vapori di carburante sono velenosi.
- Si prega di notare: tutti i lavori sulla vettura - VW Transporter T3 Van - dovrebbero essere effettuati a motore spento.

EFFETTUA LA SOSTITUZIONE NEL SEGUENTE ORDINE:

1 Apri il tappo del serbatoio carburante.




2 Svita il tappo del serbatoio carburante.



3 Serra le ruote con i cunei.

4 Solleva l'automobile utilizzando un martinetto e posizionala su una fossa di ispezione e manutenzione.

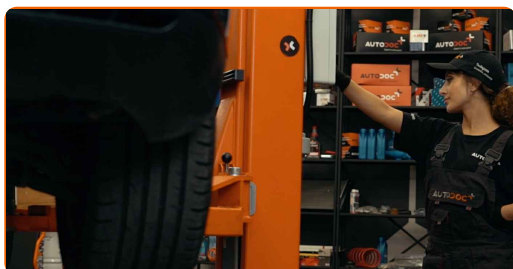

5 Pulisci la staffa di supporto del filtro carburante. Usa una spazzola metallica. Usa lo spray WD-40.


6 Svitare i bulloni di fissaggio del supporto del filtro del carburante. Utilizza una chiave a bussola N°10. Usa una chiave a cricchetto.




7 Attrezzati di un contenitore per i liquidi.




8 Pulisci i tubi carburante. Usa una spazzola metallica. Usa un detergente spray multiuso.

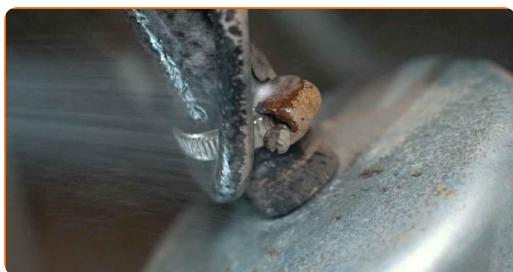

9 Allenta i morsetti di fissaggio dei tubi del filtro carburante. Usa un giravite piatto.

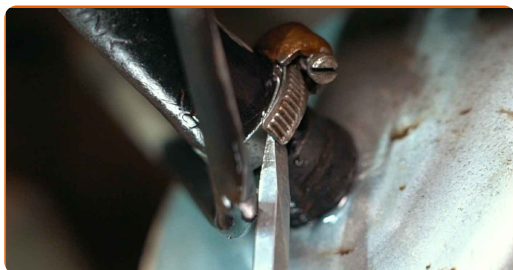


10 Scollega i tubi flessibili dal filtro carburante.

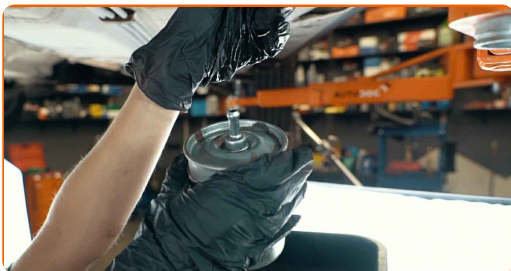

11 Rimuovere il supporto del filtro del carburante.




12 Collega il tubo al filtro carburante.

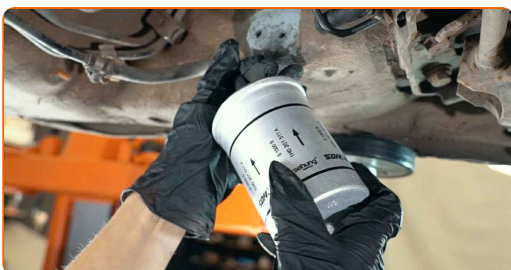


13 Installare il supporto del filtro del carburante.




14 Collega il tubo al filtro carburante.

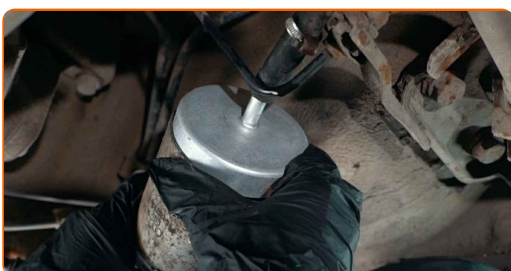


- 15** Avvitare i bulloni di fissaggio del supporto del filtro del carburante. Utilizza una chiave a bussola N°10. Usa una chiave a cricchetto.

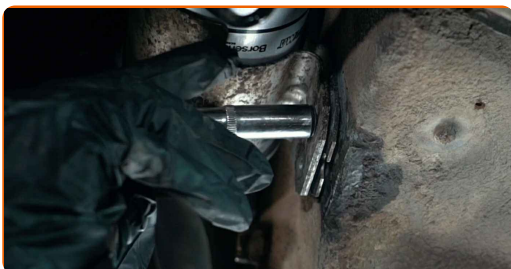


- 16** Serra i morsetti di fissaggio dei tubi del filtro carburante. Usa un giravite piatto.

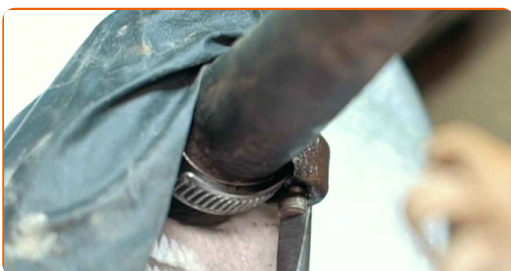

- 17** Pulisci i tubi carburante. Usa un detergente spray multiuso.

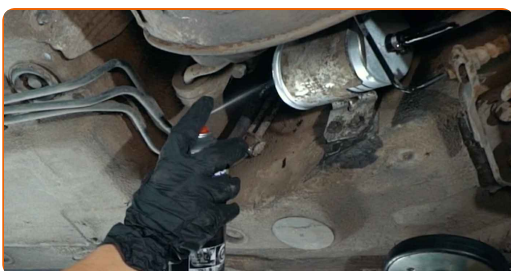

- 18** Abbassare l'automobile.

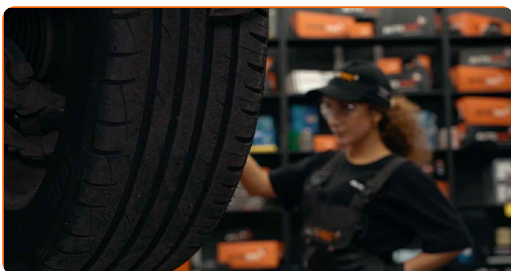

- 19** Rimuovi i cric e i cunei.


20

Avvita il tappo del filtro carburante.



21

Chiudi lo sportello del serbatoio carburante.

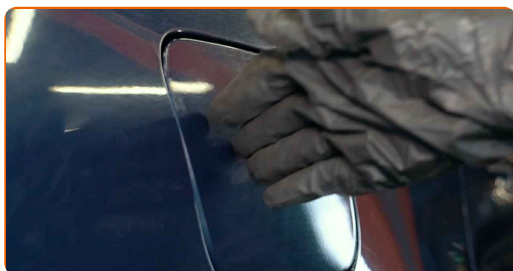

Sostituzione: filtro carburante - VW Transporter T3 Van. I professionisti raccomandano:

- Prima dell'avvio, accendi e spegni il motore diverse volte. Ciò deve essere fatto per attivare la pompa del carburante e permettere allo stesso di circolare all'interno del sistema.

22

Far funzionare il motore per qualche minuto. Ciò è necessario per assicurarsi che il componente funzioni correttamente.

23

Spegni il motore.

BEN FATTO! 

VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL

AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

FILTRO CARBURANTE: UNA VASTA SELEZIONE

DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2022. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC GmbH.