




Come cambiare candele
di accensione su **VW**
Transporter T3 Van -
Guida alla sostituzione

VIDEO TUTORIAL SIMILE

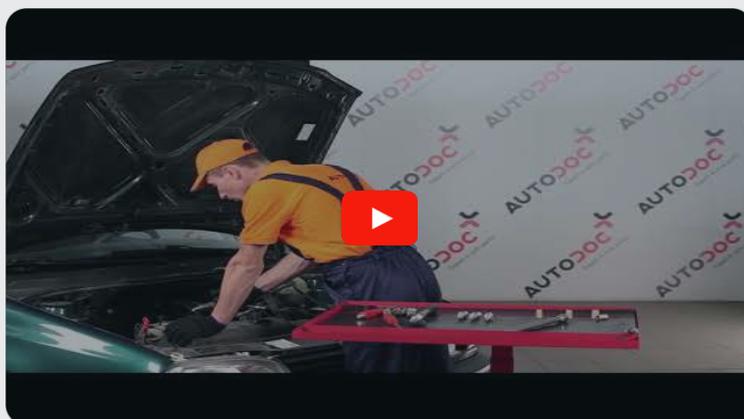

Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

Importante!

Questa procedura di sostituzione può essere usata per VW Transporter T3 Van 1.9, VW Transporter T3 Van 1.9 Syncro, VW Transporter T3 Van 2.1 Syncro, VW Transporter T3 Van 2.1

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: VW GOLF III (1H1) 1.4

**SOSTITUZIONE: CANDELE DI ACCENSIONE - VW
TRANSPORTER T3 VAN. ELENCO DEGLI ATTREZZI
NECESSARI:**



- Lubrificante antigrippaggio per alte temperature
- Chiave a bussola per candele nr. 21
- Chiave a cricchetto
- Chiave dinamometrica
- Giravite phillips
- Magnete telescopico
- Copertura parafango

Acquistare utensili

Sostituzione: candele di accensione - VW Transporter T3 Van. AUTODOC raccomanda:


- La procedura di sostituzione è la stessa per tutte le candele.
- **Attenzione!** Spegnerne il motore prima di iniziare qualsiasi operazione – VW Transporter T3 Van.

EFFETTUA LA SOSTITUZIONE NEL SEGUENTE ORDINE:

1 Aprire il cofano.

2 Usa una copertura di protezione del parafrangente per evitare il danneggiamento della verniciatura e dei componenti in plastica dell'auto.

3 Svitare i bulloni di fissaggio della carcassa del filtro. Usa un cacciavite Phillips.

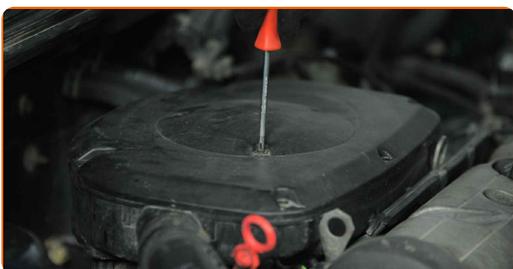


AUTODOC raccomanda:

- **Sostituzione: candele di accensione - VW Transporter T3 Van.** Per evitare di danneggiare il pezzo durante la rimozione, non esercitare eccessiva forza.

4 Estrarre la carcassa del filtro d'aria.



5 Rimuovi i cavi connettori della candela dai loro fori.

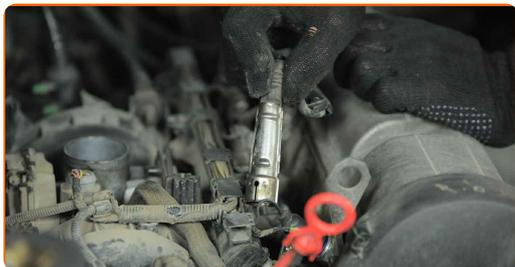


Sostituzione: candele di accensione - VW Transporter T3 Van. Consiglio:

- Evita di danneggiare i cavetti delle candele.
- Ricorda la sequenza dei cavi connettori delle candele.

6 Pulisci lo sporco, la polvere e i detriti all'interno dei fori delle candele.

7 Svita le candele. Usa la chiave a bussola per candele numero 21. Usa una chiave a cricchetto.

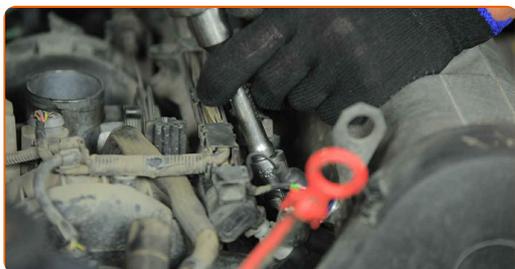


8 Togli le candele. Usa un magnete telescopico.




- 9** Applica uno strato sottile dello speciale lubrificante antigrippaggio per alte temperature alle filettature delle candele nuove.



- 10** Installa le candele nuove nelle loro sedi di montaggio. Usa la chiave a bussola per candele numero 21.

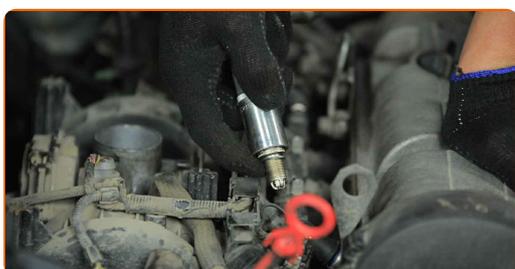

- 11** Avvitare le nuove candele e serrarle. Usa la chiave a bussola per candele numero 21. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 25 Nm.

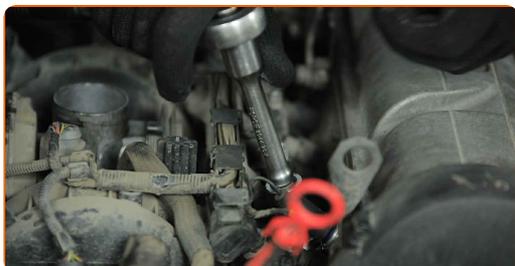

- 12** Installa i cavi connettori della candela nei fori delle candele. Assicurati di sentire un clic indicante che si trova installato saldamente.




Sostituzione: candele di accensione - VW Transporter T3 Van. Gli esperti di AUTODOC raccomandano:

- Segui la sequenza di passaggi per l'installazione.

13

Montare la carcassa del filtro d'aria.

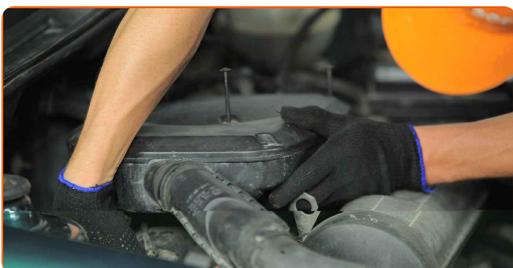

14

Avvitare i bulloni di fissaggio della carcassa del filtro. Usa un cacciavite Phillips.



Sostituzione: candele di accensione - VW Transporter T3 Van. Il consiglio degli esperti di AUTODOC:

- Durante l'installazione, al fine di non danneggiare il componente si raccomanda di non esercitare molta forza.

15

Rimuovi la copertura di protezione del parafrangente.

16

Chiudere il cofano.

17

Far funzionare il motore per qualche minuto. Ciò è necessario per assicurarsi che il componente funzioni correttamente.

18

Spegni il motore.

BEN FATTO! 

VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL

AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

CANDELE DI ACCENSIONE: UNA VASTA SELEZIONE

DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2022. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC GmbH.