

# **AUTODOC CLUB**

Come cambiare candele  
di accensione su **VW**  
**Transporter VI Camion**  
**pianale / Telaio (SFD,**  
**SFE, SFL, SFZ)** - Guida  
alla sostituzione

## VIDEO TUTORIAL SIMILE



Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

### **Importante!**


Questa procedura di sostituzione può essere usata per:

VW Transporter VI Camion pianale / Telaio (SFD, SFE, SFL, SFZ) 2.0 TSI

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: VW GOLF VI (5K1) 2.0 GTi

**SOSTITUZIONE: CANDELE DI ACCENSIONE - VW  
TRANSPORTER VI CAMION PIANALE / TELAIO (SFD,  
SFE, SFL, SFZ). ATTREZZI CHE SARANNO NECESSARI:**

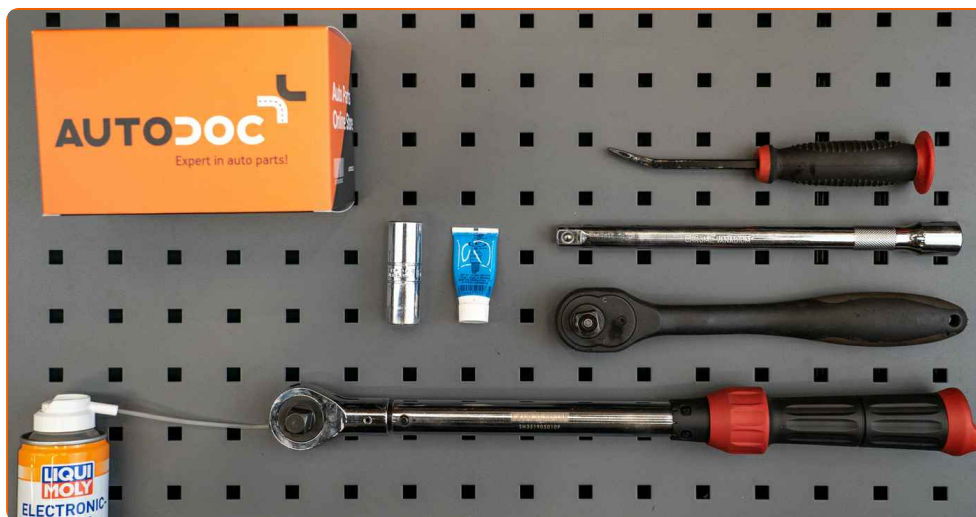

- Lubrificante antigrippaggio per alte temperature
- Spray per dispositivi elettronici
- Chiave a bussola per candele nr. 16
- Chiave a cricchetto
- Chiave dinamometrica
- Piede di porco
- Copertura parafrango

**Acquistare utensili**

Sostituzione: candele di accensione - VW Transporter VI Camion pianale / Telaio (SFD, SFE, SFL, SFZ). I professionisti raccomandano:


- La procedura di sostituzione è la stessa per tutte le candele.
- Tutti i tipi di lavori dovrebbero essere eseguiti a motore spento.

## SOSTITUZIONE: CANDELE DI ACCENSIONE - VW TRANSPORTER VI CAMION PIANALE / TELAIO (SFD, SFE, SFL, SFZ). PROCEDERE COME SEGUE:


**1** Aprire il cofano.

**2** Usa una copertura di protezione del parafrangente per evitare il danneggiamento della verniciatura e dei componenti in plastica dell'auto.

**3** Rimuovere la copertura del motore.

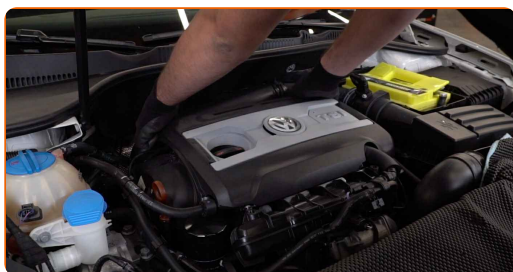

**4** Scollega i connettori dalle bobine di accensione.

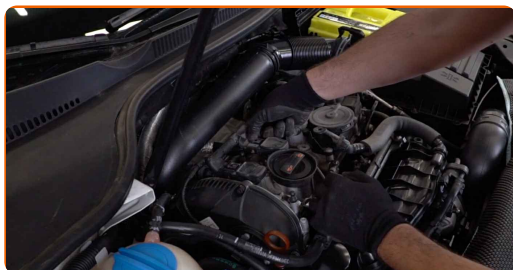

5

Alza un poco il cablaggio delle bobine di accensione e mettilo da parte.



6

Solleva la bobina di accensione (4 pezzi). Usa un piede di porco.



7

Estrai le bobine di accensione dai fori delle candele.



Sostituzione: candele di accensione - VW Transporter VI Camion pianale / Telaio (SFD, SFE, SFL, SFZ). Consiglio:

- Ricorda la sequenza dei vari passaggi per lo smontaggio della bobina di accensione.

8

Pulisci lo sporco, la polvere e i detriti all'interno dei fori delle candele.



9

Svita le candele. Usa la chiave a bussola per candele numero 16. Usa una chiave a cricchetto.



10

Togli le candele.



11


Applica uno strato sottile dello speciale lubrificante antigrippaggio per alte temperature alle filettature delle candele nuove. Tratta con del prodotto la superficie dei terminali delle candele nuove. Usa il grasso per alte temperatura.



**12** Installa le candele nuove nelle loro sedi di montaggio.




**13** Avvitare le nuove candele e serrarle. Usa la chiave a bussola per candele numero 16. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 25 Nm.

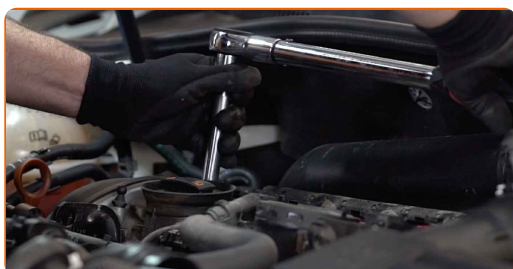

Sostituzione: candele di accensione - VW Transporter VI Camion pianale / Telaio (SFD, SFE, SFL, SFZ). AUTODOC raccomanda:

- Fare attenzione durante il lavoro con la chiave per candele. Il suo slineamento potrebbe causare danni all'accoppiamento filettato.
- Non serrare le candele con forza eccessiva. Il superamento della coppia di serraggio consentita potrebbe danneggiare la filettatura.

**14** Installa le bobine di accensione ai fori delle candele. Assicurati di sentire un clic indicante che si trova installato saldamente.

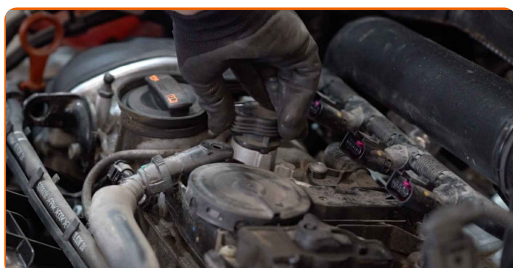

Sostituzione: candele di accensione - VW Transporter VI Camion pianale / Telaio (SFD, SFE, SFL, SFZ). Il consiglio degli esperti di AUTODOC:

- Segui la sequenza di passaggi per l'installazione.

15

Tratta il connettore delle bobine di accensione con uno spray per dispositivi elettronici. Lo spray proteggerà i contatti elettrici dalla corrosione, l'ossidazione e la resistenza di contatto.



**AUTODOC raccomanda:**

- Sostituzione: candele di accensione - VW Transporter VI Camion pianale / Telaio (SFD, SFE, SFL, SFZ). Dopo aver applicato lo spray, attendere qualche minuto.

16

Collega i connettori delle bobine di accensione.



17

Fissa il cablaggio delle bobine di accensione nelle loro sedi di montaggio.






Sostituzione: candele di accensione - VW Transporter VI Camion pianale / Telaio (SFD, SFE, SFL, SFZ). Gli esperti di AUTODOC raccomandano:

- Assicurati che tutti i connettori siano collegati alla bobina di accensione.

**18** Montare il coperchio motore e fissarlo. Assicurati di sentire un clic indicante che si trova installato saldamente.

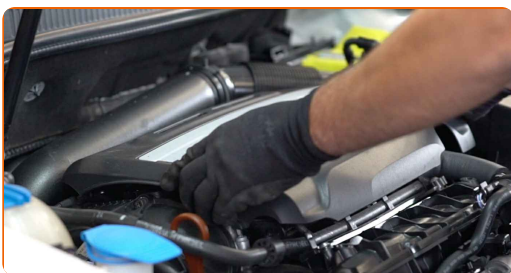

**19** Rimuovi la copertura di protezione del parafrangente.

**20** Chiudere il cofano.

**21** Far funzionare il motore per qualche minuto. Ciò è necessario per assicurarsi che il componente funzioni correttamente.

**22** Spegni il motore.

**BEN FATTO!** 

**VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL**

## AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO**

**CANDELE DI ACCENSIONE: UNA VASTA SELEZIONE**

### **DISCLAIMER:**

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2023. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC GmbH.