



Come cambiare filtro
antipolline su **VW XLI**
Coupe - Guida alla
sostituzione

VIDEO TUTORIAL SIMILE



Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

 Importante!

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:
VW XL1 Coupe 0.8 TDI E-Hybrid

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: AUDI A6 Sedan (4F2, C6) 2.0 TDI

SOSTITUZIONE: FILTRO ANTIPOLLINE - VW XL1 COUPE.
ATTREZZI CHE SONO NECESSARI:



• Bussola nr. 8

• Chiave a cricchetto

Acquistare utensili

Sostituzione: filtro antipolline - VW XL1 Coupe. Gli esperti di AUTODOC raccomandano:

- Sostituire il filtro dell'abitacolo, almeno una volta ogni sei mesi, nei primi giorni di primavera e autunno.
- Osservare i termini, le esigenze e le raccomandazioni di utilizzo fornite dal produttore.
- Se il flusso d'aria all'interno dell'abitacolo si riduce drasticamente, sostituire il filtro prima della sessione di manutenzione programmata.
- Si prega di notare: tutti i lavori sulla vettura - VW XL1 Coupe - dovrebbero essere effettuati a motore spento.

EFFETTUA LA SOSTITUZIONE NEL SEGUENTE ORDINE:

1

Sposta il sedile passeggero completamente all'indietro.



2

Svitare le viti di fissaggio del vano portaoggetti. Utilizza una chiave a bussola N°8. Usa una chiave a cricchetto.



3 Aprire il vano portaoggetti.



4 Fai leva, delicatamente allenta gli elementi di fissaggio e rimuovi la copertura in plastica del lato passeggero.



5 Svitare le viti di fissaggio del vano portaoggetti. Utilizza una chiave a bussola N°8. Usa una chiave a cricchetto.



6 Rimuovere il vano portaoggetti.



Sostituzione: filtro antipolline - VW XL1 Coupe. I professionisti raccomandano:

- Fai attenzione ed evita di danneggiare gli elementi di fissaggio del vano portaoggetti.

7 Scollega il connettore del vano portaoggetti.



8 Rimuovere il coperchio della scatola filtro abitacolo.




9 Rimuovi i filtri abitacolo.



Sostituzione: filtro antipolline - VW XL1 Coupe. Il consiglio di AUTODOC:

- Non tentare di pulire e riutilizzare il filtro. Ciò avrà effetti negativi sulla qualità di pulizia dell'aria all'interno dell'abitacolo.

10 Installa i filtri abitacolo.

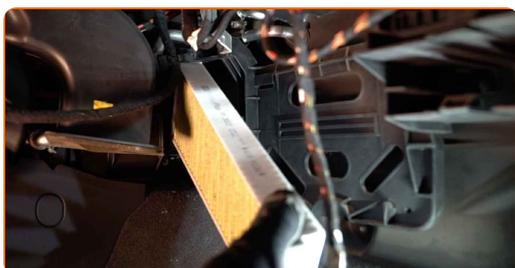

AUTODOC raccomanda:

- Sostituzione: filtro antipolline - VW XL1 Coupe. Assicurarsi di posizionare correttamente l'elemento filtrante. Evitare il disallineamento.
- Seguire la direzione della freccia del flusso d'aria sul filtro.
- VW XL1 Coupe - È importante utilizzare solo filtri di alta qualità.

11 Reinstallare il coperchio della scatola filtro abitacolo. Assicurati di sentire un clic indicante che si trova installato saldamente.



12 Collega il connettore del vano portaoggetti.



13 Installare il vano portaoggetti.



14 Avvitare le viti di fissaggio del vano portaoggetti. Utilizza una chiave a bussola N°8. Usa una chiave a cricchetto.



15 Installa la copertura in plastica laterale. Posiziona il pezzo usando le guide e serra gli elementi di fissaggio.



AUTODOC raccomanda:


- Sostituzione: filtro antipolline - VW XL1 Coupe. Non esercitare eccessiva forza durante l'installazione. Ciò potrebbe danneggiare gli elementi di fissaggio.

16 Chiudere il vano portaoggetti.



17

Riponi il sedile passeggero alla sua posizione iniziale.

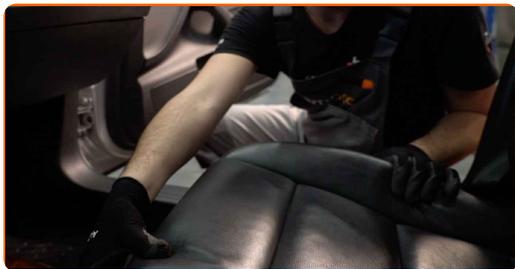

18

Innesca l'accensione.

19

Accendi il sistema di climatizzazione. Ciò è necessario per assicurarsi che il componente funzioni correttamente.

20

Spegni il sistema di accensione.

BEN FATTO! 

[VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL](#)

AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

FILTRO ANTIPOLLINE: UNA VASTA SELEZIONE

DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2023. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC GmbH.