



Come cambiare tamburo  
freno su **Toyota Yaris P1** -  
Guida alla sostituzione

## VIDEO TUTORIAL




### **Importante!**

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:

TOYOTA Yaris Hatchback (\_P1\_) 1.0 (SCP10\_), TOYOTA Yaris Verso (\_P2\_) 1.3, TOYOTA Yaris Verso (\_P2\_) 1.5, TOYOTA Yaris Hatchback (\_P1\_) 1.5 (NCP13\_), TOYOTA Yaris Hatchback (\_P1\_) 1.4 D-4D (NLP10\_), TOYOTA Yaris Verso (\_P2\_) 1.4 D-4D, TOYOTA Yaris Hatchback (\_P1\_) 1.3 (SCP12\_), TOYOTA COROLLA Station wagon (\_E12J\_, \_E12T\_) 1.8 (ZZE122), TOYOTA COROLLA Tre volumi (\_E12J\_, \_E12T\_) 1.8, TOYOTA bB I (NCP3\_) 1.5 (NCP3\_), TOYOTA COROLLA (ZZE12\_, NDE12\_, ZDE12\_) 1.8 4WD, TOYOTA COROLLA Station wagon (\_E12J\_, \_E12T\_) 1.5 (NZE121\_), TOYOTA bB I (NCP3\_) 1.3 (NCP30\_)

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

**SOSTITUZIONE: FRENI TAMBURO - TOYOTA YARIS P1.  
ELENCO DEGLI ATTREZZI NECESSARI:**

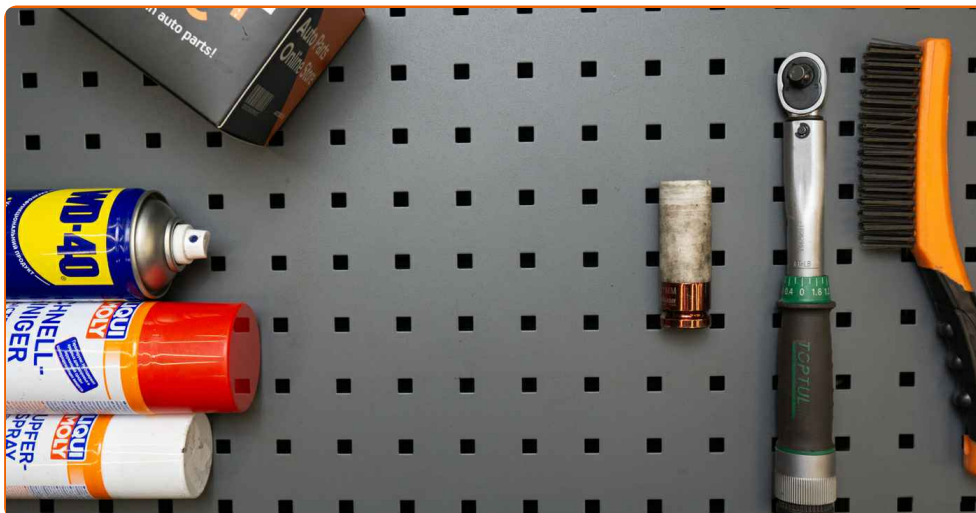

- Spazzola metallica
- WD-40 spray lubrificante
- Grasso al rame
- Chiavi a bussola per dadi cerchio ruote N°21
- Chiave dinamometrica
- Cunei ruote

**ACQUISTARE UTENSILI**


**Sostituzione: freni tamburo - Toyota Yaris P1. I professionisti raccomandano:**

- Sostituisci i tamburi freno della Toyota Yaris P1 in coppia per asse posteriore indifferentemente dallo stato dei componenti. Ciò garantisce una frenatura uniforme.
- La procedura di sostituzione è identica per i freni a tamburo destro e sinistro sullo stesso asse.
- Quando sostituisci i freni a tamburo, assicurati di sostituire anche le ganasce dei freni.
- Si prega di notare: tutti i lavori sulla vettura - Toyota Yaris P1 - dovrebbero essere effettuati a motore spento.

**EFFETTUA LA SOSTITUZIONE NEL SEGUENTE ORDINE:**

1

Aprire il cofano vano motore. Svita il tappo del serbatoio del liquido dei freni.

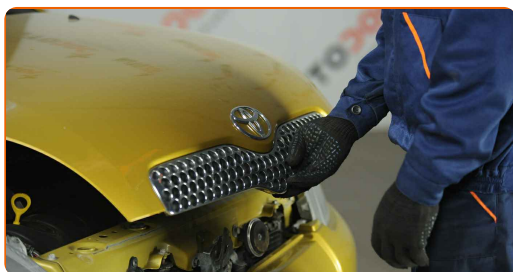


2

Serra le ruote con i cunei.

3

Allentare i bulloni di fissaggio della ruota. Usa la chiave a bussola per dadi cerchio ruota n.21.

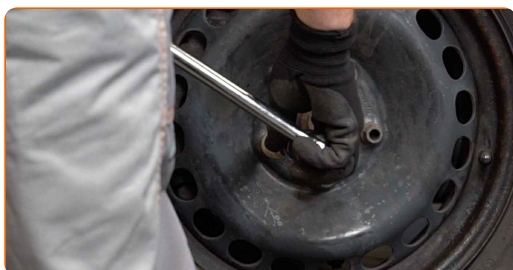

**4** Sollevare la parte posteriore del veicolo e fissarlo per mezzo di appoggi.


**5** Svita i bulloni delle ruote.



Sostituzione: freni tamburo - Toyota Yaris P1. Gli esperti di AUTODOC raccomandano:


- Per evitare incidenti, solleva la ruota quando sviti i bulloni.

**6** Smonta le ruote.

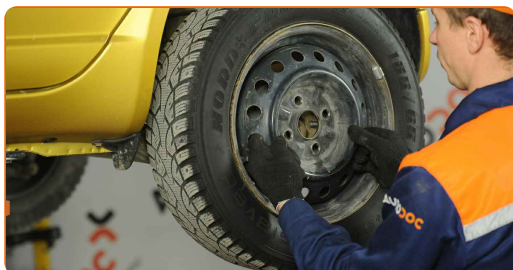

**7** Abbassare completamente la leva del freno di stazionamento.

**8** Rimuovere il tamburo del freno.

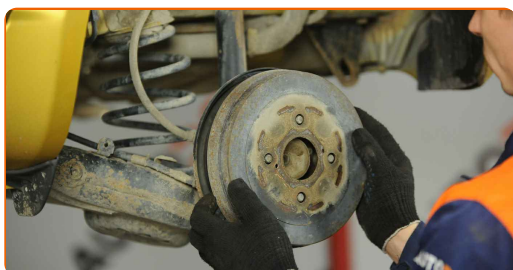


**Sostituzione: freni tamburo - Toyota Yaris P1. Consiglio:**

- Ispezionare le ganasce del freno. Sostituirli se necessario.


9

Pulisci il mozzo. Usa una spazzola metallica. Tratta la superficie di contatto. Usa il grasso al rame.

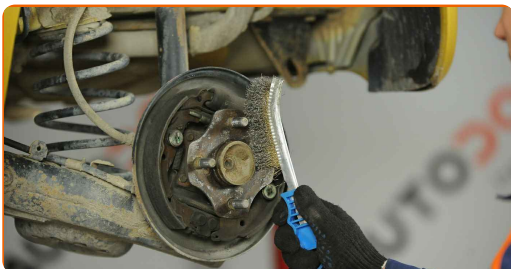


10

Muovi le ganasce del freno di stazionamento contro il tamburo.

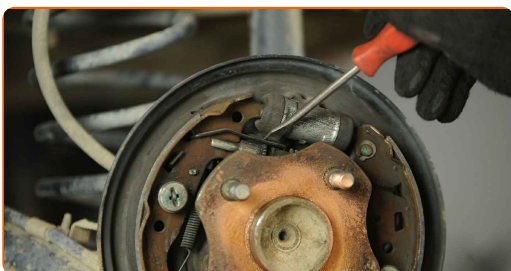

11

Installare il tamburo del freno.

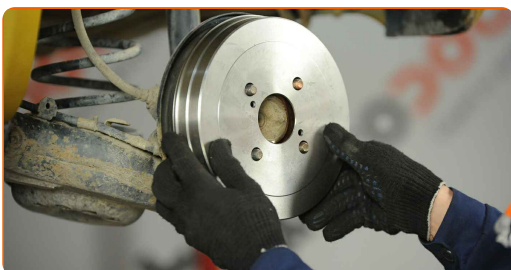


12

Trattare la superficie in cui il cerchio viene a contatto con il freno a tamburo. Usa il grasso al rame.



13

Installare la ruota.

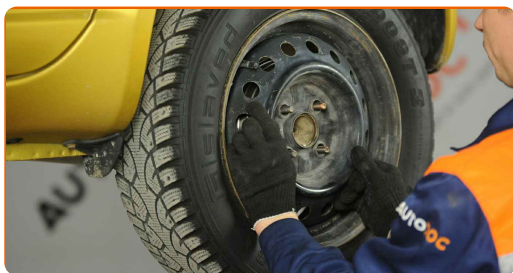


Sostituzione: freni tamburo - Toyota Yaris P1. Il consiglio degli esperti di AUTODOC:

- Per evitare incidenti, tieni la ruota sollevata quando avviti i bulloni di serraggio.

14

Avvita i bulloni delle ruote. Usa la chiave a bussola per dadi cerchio ruota n.21.

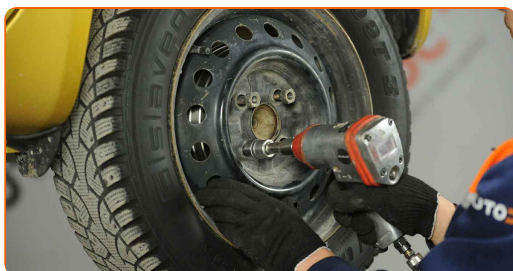


15

Rimettere il veicolo per terra e, lavorando in ordine incrociato, serrare i bulloni di fissaggio delle ruote. Usa la chiave a bussola per dadi cerchio ruota n.21. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 103 Nm.



16

Rimuovi i cric e i cunei.

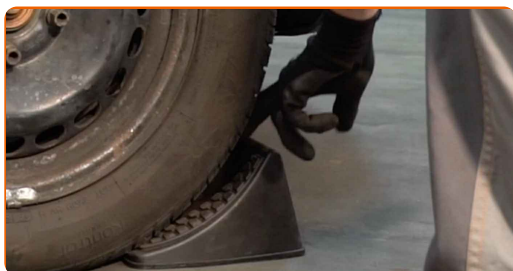


**AUTODOC raccomanda:**

- **Importante!** Sostituzione: freni tamburo - Toyota Yaris P1. Controllare il livello del liquido dei freni nel serbatoio e rabboccare se necessario.


17

Stringi il tappo del serbatoio del fluido dei freni. Chiudere il cofano.

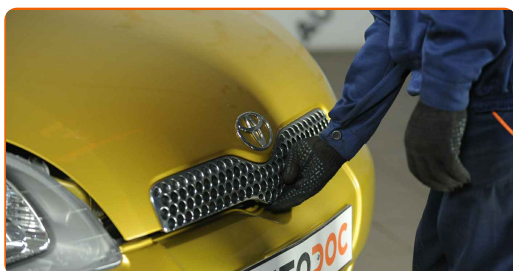

18

Regola l'intervallo tra le ganasce e il tamburo della Toyota Yaris P1 premendo sul pedale del freno 10-15 volte.

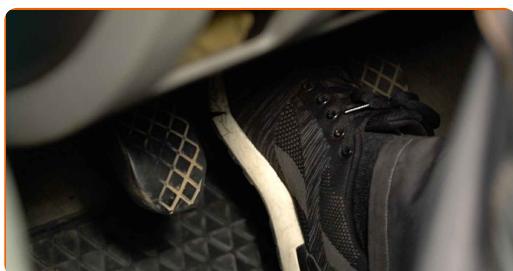

**BEN FATTO!** 

**VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL**



## AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

**UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO**

**ACQUISTA PEZZI DI RICAMBIO PER TOYOTA**

**TAMBURO FRENO: UNA VASTA SELEZIONE**

**SCELGA AUTORICAMBI PER TOYOTA YARIS P1**

**TAMBURO FRENO PER TOYOTA: ACQUISTI ADESSO**

**TAMBURO FRENO PER TOYOTA YARIS P1: LE MIGLIORI  
PROMOZIONI E OFFERTE**

### **DISCLAIMER:**

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2023. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC GmbH.