



Come cambiare olio
motore e filtro su **Skoda**
Fabia 6Y5 - Guida alla
sostituzione

VIDEO TUTORIAL

**i Importante!**

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:

SKODA Fabia II Hatchback (542) 1.2 12V, SKODA Fabia II Combi (545) 1.2 12V, SKODA FABIA (6Y2) 1.2, SKODA FABIA Tre volumi (6Y3) 1.2, SKODA Fabia I Combi (6Y5) 1.2, SKODA Fabia I Praktik (6Y5) 1.2, SKODA ROOMSTER (5J) 1.2, SKODA Fabia II Hatchback (542) 1.2, SKODA Fabia II Combi (545) 1.2, SKODA ROOMSTER Praktik (5J) 1.2, SKODA Rapid Hatchback (NH3) 1.2, SKODA Rapid Spaceback (NH1) 1.2

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

**SOSTITUZIONE: OLIO MOTORE E FILTRO - SKODA FABIA
6Y5. ATTREZZI CHE SONO NECESSARI:**



- Detergente spray multiuso
- Bussola a urti N°12
- Bussola a urti N°17
- Bussola a urti N°36
- Chiave combinate N°36
- Chiave a cricchetto
- Chiave dinamometrica
- Giravite phillips
- Giravite Piatto
- Coppa drenaggio olio
- Imbuto
- Panno in microfibra
- Copertura parafango

ACQUISTARE UTENSILI

AUTODOC raccomanda:

- Sostituisci il filtro dell'olio ogniqualvolta cambi l'olio del motore.
- Tutti i tipi di lavori dovrebbero essere eseguiti a motore spento.
- Indossare guanti per evitare il contatto con il liquido caldo.

**SOSTITUZIONE: OLIO MOTORE E FILTRO - SKODA FABIA 6Y5.
UTILIZZARE LA SEGUENTE PROCEDURA:**


1

Aprire il cofano.



2

Usa una copertura di protezione del parafrangente per evitare il danneggiamento della verniciatura e dei componenti in plastica dell'auto.

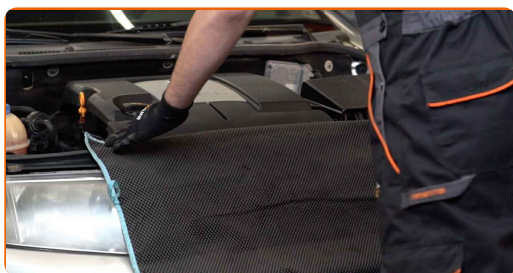

3


Rimuovere la copertura del motore.



- 4** Copri il corpo della farfalla con un panno in microfibra per evitare che la polvere e lo sporco possano penetrare all'interno del sistema.



- 5** Svita il tappo del serbatoio dell'olio.

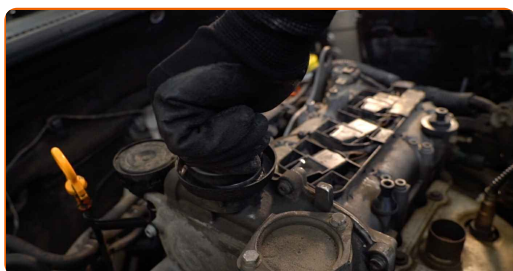


- 6** Solleva l'automobile utilizzando un martinetto e posizionala su una fossa di ispezione e manutenzione.

Sostituzione: olio motore e filtro - Skoda Fabia 6Y5. Consiglio:

- Il veicolo deve essere posizionato orizzontalmente. Se la sua posizione è inclinata, il tappo di scarico deve trovarsi nel punto più basso.

- 7** Svita gli elementi di fissaggio dell'insonorizzazione inferiore. Utilizza una chiave a bussola N°12. Usa un cacciavite Phillips.

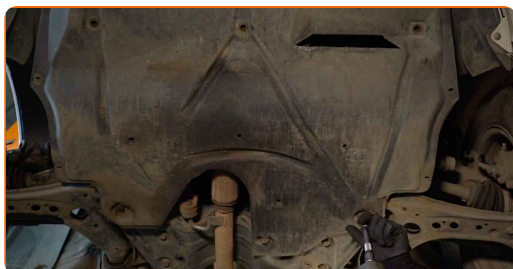

8

Rimuovi l'insonorizzazione inferiore.




9

Poni un contenitore per gli oli esausti di una capacità di almeno 4 litri al di sotto del foro di drenaggio.




10

Svitare il tappo di scarico. Utilizza una chiave a bussola N°17. Usa una chiave a cricchetto.

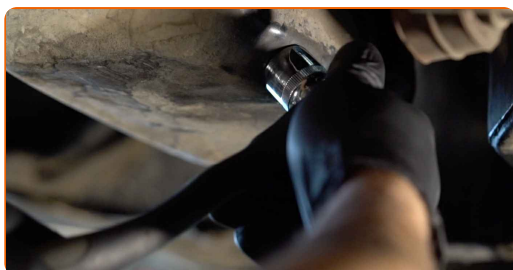

11


Far scorrere l'olio usato.

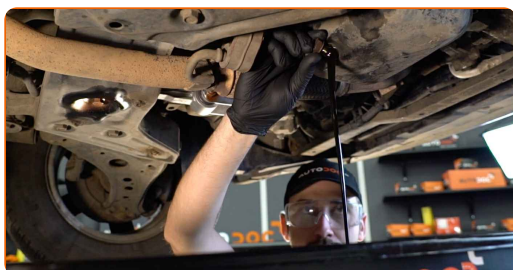

Sostituzione: olio motore e filtro - Skoda Fabia 6Y5. I professionisti raccomandano:

- **Attenzione!** L'olio potrebbe essere caldo.


12 Pulisci il tappo dell'alloggiamento del filtro dell'olio. Usa un detergente spray multiuso.

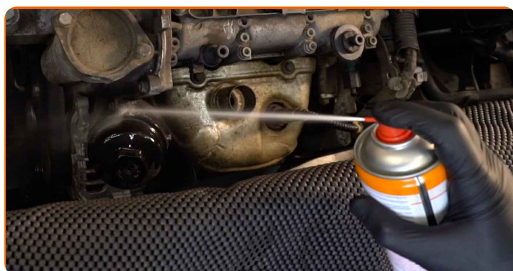


13 Prepara un contenitore per il filtro dell'olio vecchio.



14 Svitare il tappo dell'alloggiamento del filtro insieme al vecchio elemento filtrante. Utilizza una chiave combinata N°36.

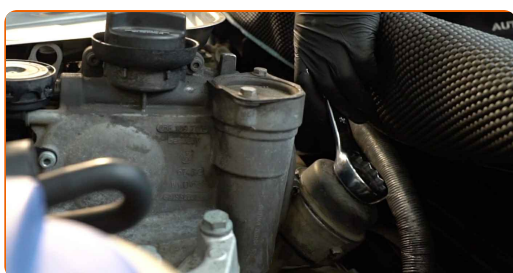

15 Metti il vecchio filtro dell'olio nel contenitore.

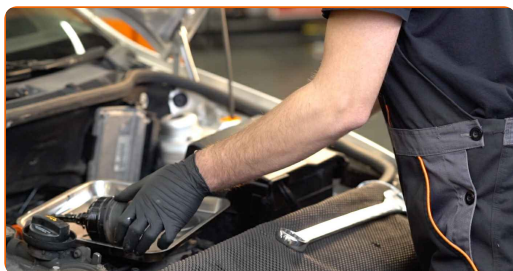

AUTODOC raccomanda:


- Sposta il contenitore. L'olio inizia a scolare dal foro di drenaggio subito dopo che il filtro dell'olio è stato rimosso.

16 Copri l'alloggiamento del filtro dell'olio con un panno in microfibra per evitare che lo sporco e oggetti estranei raggiungano il sistema.


17 Smonta il filtro dell'olio dal coperchio del filtro.



18 Rimuovi il coperchio del filtro dell'olio O-ring. Usa un giravite piatto.

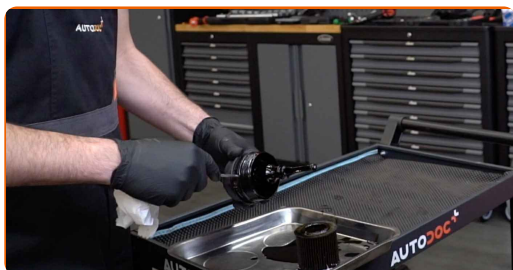

19 Pulisci il tappo dell'alloggiamento del filtro dell'olio. Usa un detergente spray multiuso.

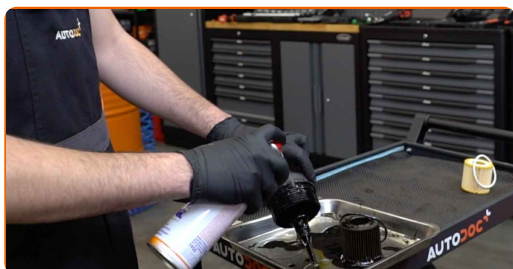


20 Installa il nuovo coperchio O-ring sulla sua sede di montaggio sul coperchio del filtro.



21

Installa il nuovo filtro dell'olio alla sede di montaggio del coperchio del filtro.

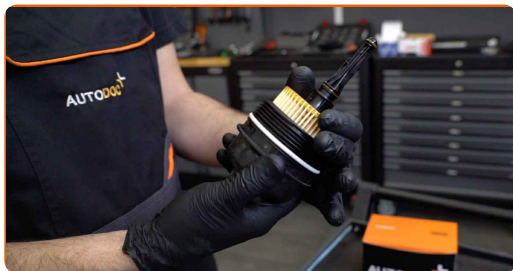

Fai attenzione!

- Assicurati di installare il filtro correttamente. Non confondere i lati del pezzo.
- Attendi finchè l'olio è stato completamente drenato dal foro di drenaggio.


22

Pulisci la zona del foro di drenaggio della coppa dell'olio.



23

Avvita il nuovo tappo di drenaggio e stringerlo. Utilizza una chiave a bussola N°17. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 30 Nm.

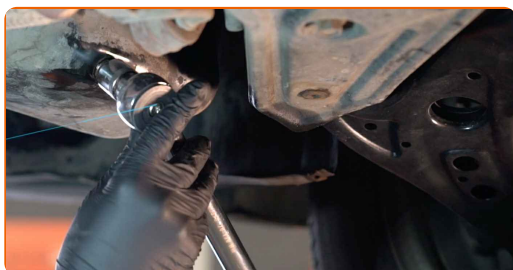


24

Pulisci la zona del foro di drenaggio della coppa dell'olio. Usa un detergente spray multiuso.




25

Installa l'insonorizzazione inferiore.

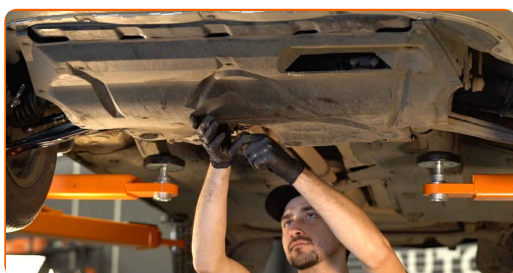

26

Avvita gli elementi di fissaggio dell'insonorizzazione inferiore. Utilizza una chiave a bussola N°12. Usa un cacciavite Phillips.

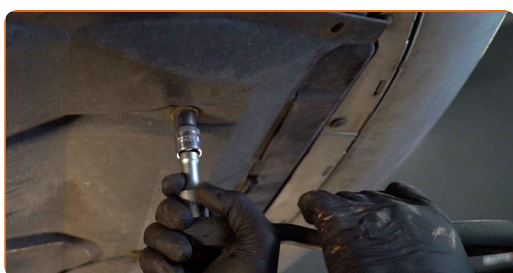


27


Abbassare l'automobile.

28


Lubrifica la guarnizione di gomma del filtro nuovo con una piccola quantità di olio fresco.

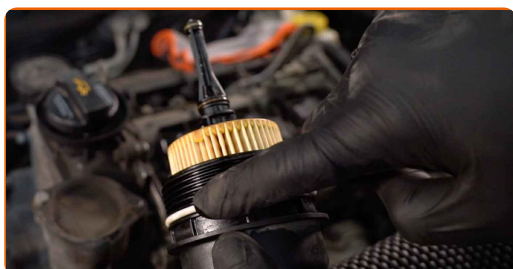


29 Avvitare il nuovo filtro nella posizione di lavoro.

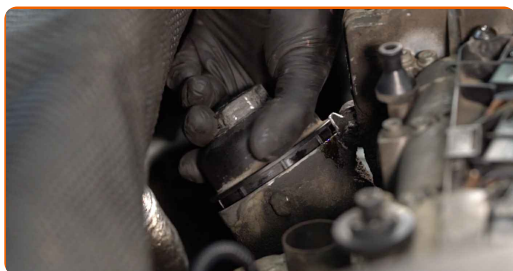

30 Avvitare il tappo. Utilizza una chiave a bussola N°36. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 25 Nm.

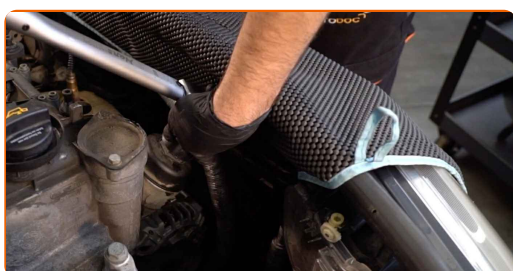

31 Rimuovi il panno in microfibra dal corpo della farfalla.

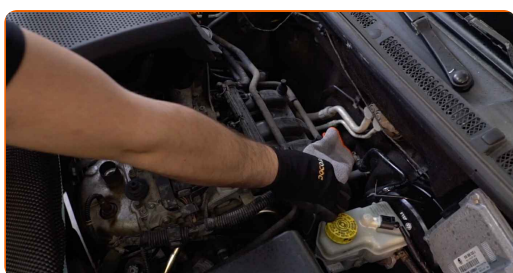

32 Montare il coperchio motore e fissarlo. Assicurati di sentire un clic indicante che si trova installato saldamente.



AUTODOC raccomanda:

- Assicurati che il coperchio del motore sia ben posizionato. Esso non dovrebbe spostarsi dai fissaggi guida e dal tubo di aspirazione della farfalla.

33

Rimuovere il tappo bocchettone di riempimento olio. Introduci l'imbuto.



34

Versa l'olio nel motore attraverso serbatoio. Quantità di olio richiesta:3.3 l.



Sostituzione: olio motore e filtro - Skoda Fabia 6Y5. Gli esperti di AUTODOC raccomandano:

- Utilizzare l'olio raccomandato dal costruttore.

35

Controlla il livello dell'olio usando l'astina di livello. Aggiungi dell'olio se necessario.




Fai attenzione!

- Il livello dell'olio dovrebbe essere tra i valori minimi e massimi.


36 Stringi il tappo del serbatoio dell'olio.



37 Far funzionare il motore per qualche minuto. Dopo che la spia di segnalazione luminosa della pressione dell'olio sarà spenta, spegni il motore.

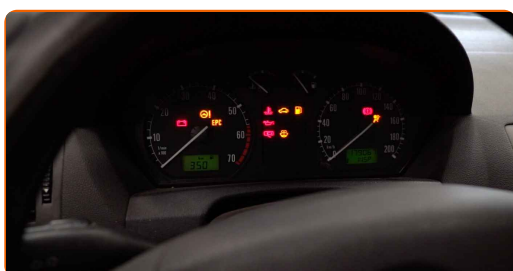

38 Controllare il livello dell'olio 5 minuti dopo l'arresto del motore, utilizzando un'asta, e aggiungere olio, se necessario.

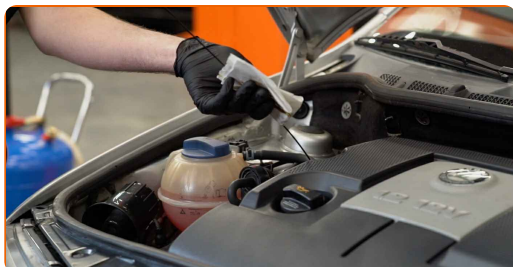

Fai attenzione!

- Il livello dell'olio dovrebbe essere tra i valori minimi e massimi.
- Assicurarsi che il tappo del serbatoio dell'olio sia avvitato bene.
- Controlla l'aderenza del tappo filettato del foro di drenaggio e la guarnizione del filtro dell'olio. Se necessario, riavvitarli accuratamente.

39

Rimuovi la copertura di protezione del parafrango.



40

Chiudere il cofano.



Sostituzione: olio motore e filtro - Skoda Fabia 6Y5. Il consiglio di AUTODOC:

- Fai attenzione alla spia di segnalazione luminosa della pressione dell'olio nel sistema di lubrificazione, forse resterà accesa più a lungo del solito. Dopo qualche secondo, l'olio riempirà tutti i canali, e la luce sparirà.

BEN FATTO! 

[VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL](#)

AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

ACQUISTA PEZZI DI RICAMBIO PER SKODA

FILTRO OLIO MOTORE: UNA VASTA SELEZIONE

SCELGA AUTORICAMBI PER SKODA FABIA 6Y5

FILTRO OLIO MOTORE PER SKODA: ACQUISTI ADESSO

**FILTRO OLIO MOTORE PER SKODA FABIA 6Y5: LE MIGLIORI
PROMOZIONI E OFFERTE**

DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2023. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC SE.