

 **AUTODOC CLUB**

Come cambiare candele
di accensione su **Audi A4**
B5 Avant - Guida alla
sostituzione

VIDEO TUTORIAL


**i Importante!**

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:

AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.6, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8 T, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8 quattro, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.6, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 quattro, AUDI A6 Sedan (4A2, C4) 1.8, AUDI A6 Avant (4A5, C4) 1.8, AUDI A6 Sedan (4A2, C4) 1.8 quattro, AUDI A6 Avant (4A5, C4) 1.8 quattro, AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.6, AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.8, AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.8 T, AUDI A3 Hatchback (8P1) 1.6 E-Power, (+ 20)

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

**SOSTITUZIONE: CANDELE DI ACCENSIONE - AUDI A4 B5
AVANT. ATTREZZI CHE SONO NECESSARI:**

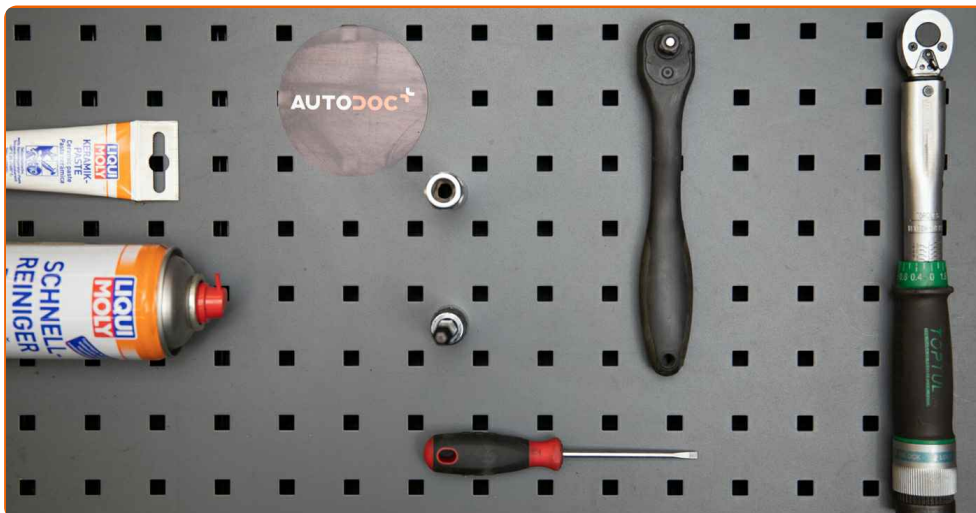

- Lubrificante antigrippaggio per alte temperature
- Chiave a bussola per candele nr. 16
- Punta HEX n.H5
- Chiave a cricchetto
- Chiave dinamometrica
- Giravite Piatto
- Copertura parafango

ACQUISTARE UTENSILI


Sostituzione: candele di accensione - Audi A4 B5 Avant. AUTODOC raccomanda:

- La procedura di sostituzione è la stessa per tutte le candele.
- Attenzione! Spegner il motore prima di iniziare qualsiasi operazione – Audi A4 B5 Avant.

EFFETTUA LA SOSTITUZIONE NEL SEGUENTE ORDINE:

1

Aprire il cofano.

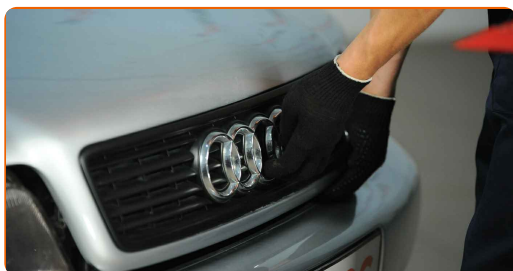


2

Usa una copertura di protezione del parafrangente per evitare il danneggiamento della verniciatura e dei componenti in plastica dell'auto.

3

Togliere le clip della copertura del motore. Usa un giravite piatto.

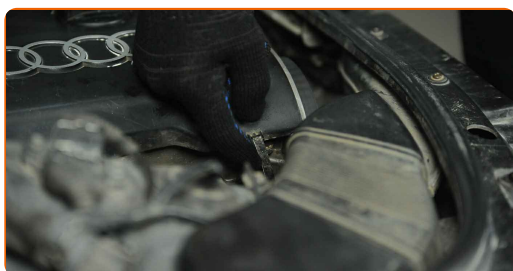

4

Rimuovere la copertura del motore.



Sostituzione: candele di accensione - Audi A4 B5 Avant. Consiglio:

- Non applicare una forza eccessiva quando rimuovi il pezzo, altrimenti potresti danneggiarlo.

5

Scollega i connettori dalle bobine di accensione. Usa un giravite piatto.




6

Scollega gli elementi di fissaggio della bobina di accensione. Usa una chiave HEX N.H5. Usa una chiave a cricchetto.



7

Estrai le bobine di accensione dai fori delle candele.

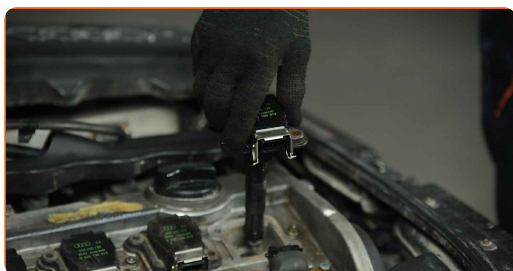


Sostituzione: candele di accensione - Audi A4 B5 Avant. Gli esperti di AUTODOC raccomandano:

- Ricorda la sequenza dei vari passaggi per lo smontaggio della bobina di accensione.

8 Pulisci lo sporco, la polvere e i detriti all'interno dei fori delle candele.

9 Svita le candele. Usa la chiave a bussola per candele numero 16. Usa una chiave a cricchetto.

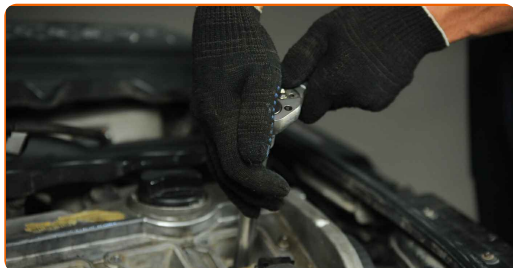

10 Togli le candele. Usa la chiave a bussola per candele numero 16.



11 Applica uno strato sottile dello speciale lubrificante antigrippaggio per alte temperature alle filettature delle candele nuove.



12 Installa le candele nuove nelle loro sedi di montaggio. Usa la chiave a bussola per candele numero 16.



13

Avvitare le nuove candele e serrarle. Usa la chiave a bussola per candele numero 16. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 27 Nm.



Sostituzione: candele di accensione - Audi A4 B5 Avant. Il consiglio di AUTODOC:

- Non serrare le candele con forza eccessiva. Il superamento della coppia di serraggio consentita potrebbe danneggiare la filettatura.
- Fare attenzione durante il lavoro con la chiave per candele. Il suo slineamento potrebbe causare danni all'accoppiamento filettato.

14


Installa le bobine di accensione ai fori delle candele. Assicurati di sentire un clic indicante che si trova installato saldamente.



AUTODOC raccomanda:

- Sostituzione: candele di accensione - Audi A4 B5 Avant. Seguire le fasi di installazione.

15 Collega i connettori delle bobine di accensione.

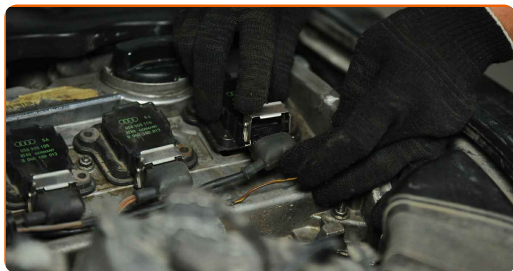

16 Serra gli elementi di fissaggio delle bobine di accensione. Usa una chiave HEX N.H5. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 12Nm.



17 Montare il coperchio motore e fissarlo.



Sostituzione: candele di accensione - Audi A4 B5 Avant. Il consiglio degli esperti di AUTODOC:

- Assicurati che il coperchio del motore sia ben posizionato. Non dovrebbe spostarsi dai fissaggi guida.
- Non usare una forza eccessiva quando installi il pezzo, altrimenti potresti danneggiare gli elementi di fissaggio.

18 Rimettere le clip della copertura del motore.



19 Far funzionare il motore per qualche minuto. Ciò è necessario per assicurarsi che il componente funzioni correttamente.



20 Spegni il motore.

21 Rimuovi la copertura di protezione del parafrango.

22 Chiudere il cofano.



BEN FATTO! 

VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL

AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



The advertisement features two smartphones. The left one shows the app's main screen with a search bar, 'TODAY'S OFFERS' section featuring a tire and filter, a 'Daily check' section, and 'CATEGORIES' including 'Axel Mounting Steering Whe' and 'Spark, Gl Ignit'. The right smartphone shows a product page for 'AUTODOC' with various car parts. To the right of the phones are three dark buttons: 'GET IT ON Google Play', 'Download on the App Store', and 'Download'.

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

ACQUISTA PEZZI DI RICAMBIO PER AUDI

CANDELE DI ACCENSIONE: UNA VASTA SELEZIONE

SCELGA AUTORICAMBI PER AUDI A4 B5 AVANT

CANDELE DI ACCENSIONE PER AUDI: ACQUISTI ADESSO

**CANDELE DI ACCENSIONE PER AUDI A4 B5 AVANT: LE
MIGLIORI PROMOZIONI E OFFERTE**

DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2023. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC SE.